



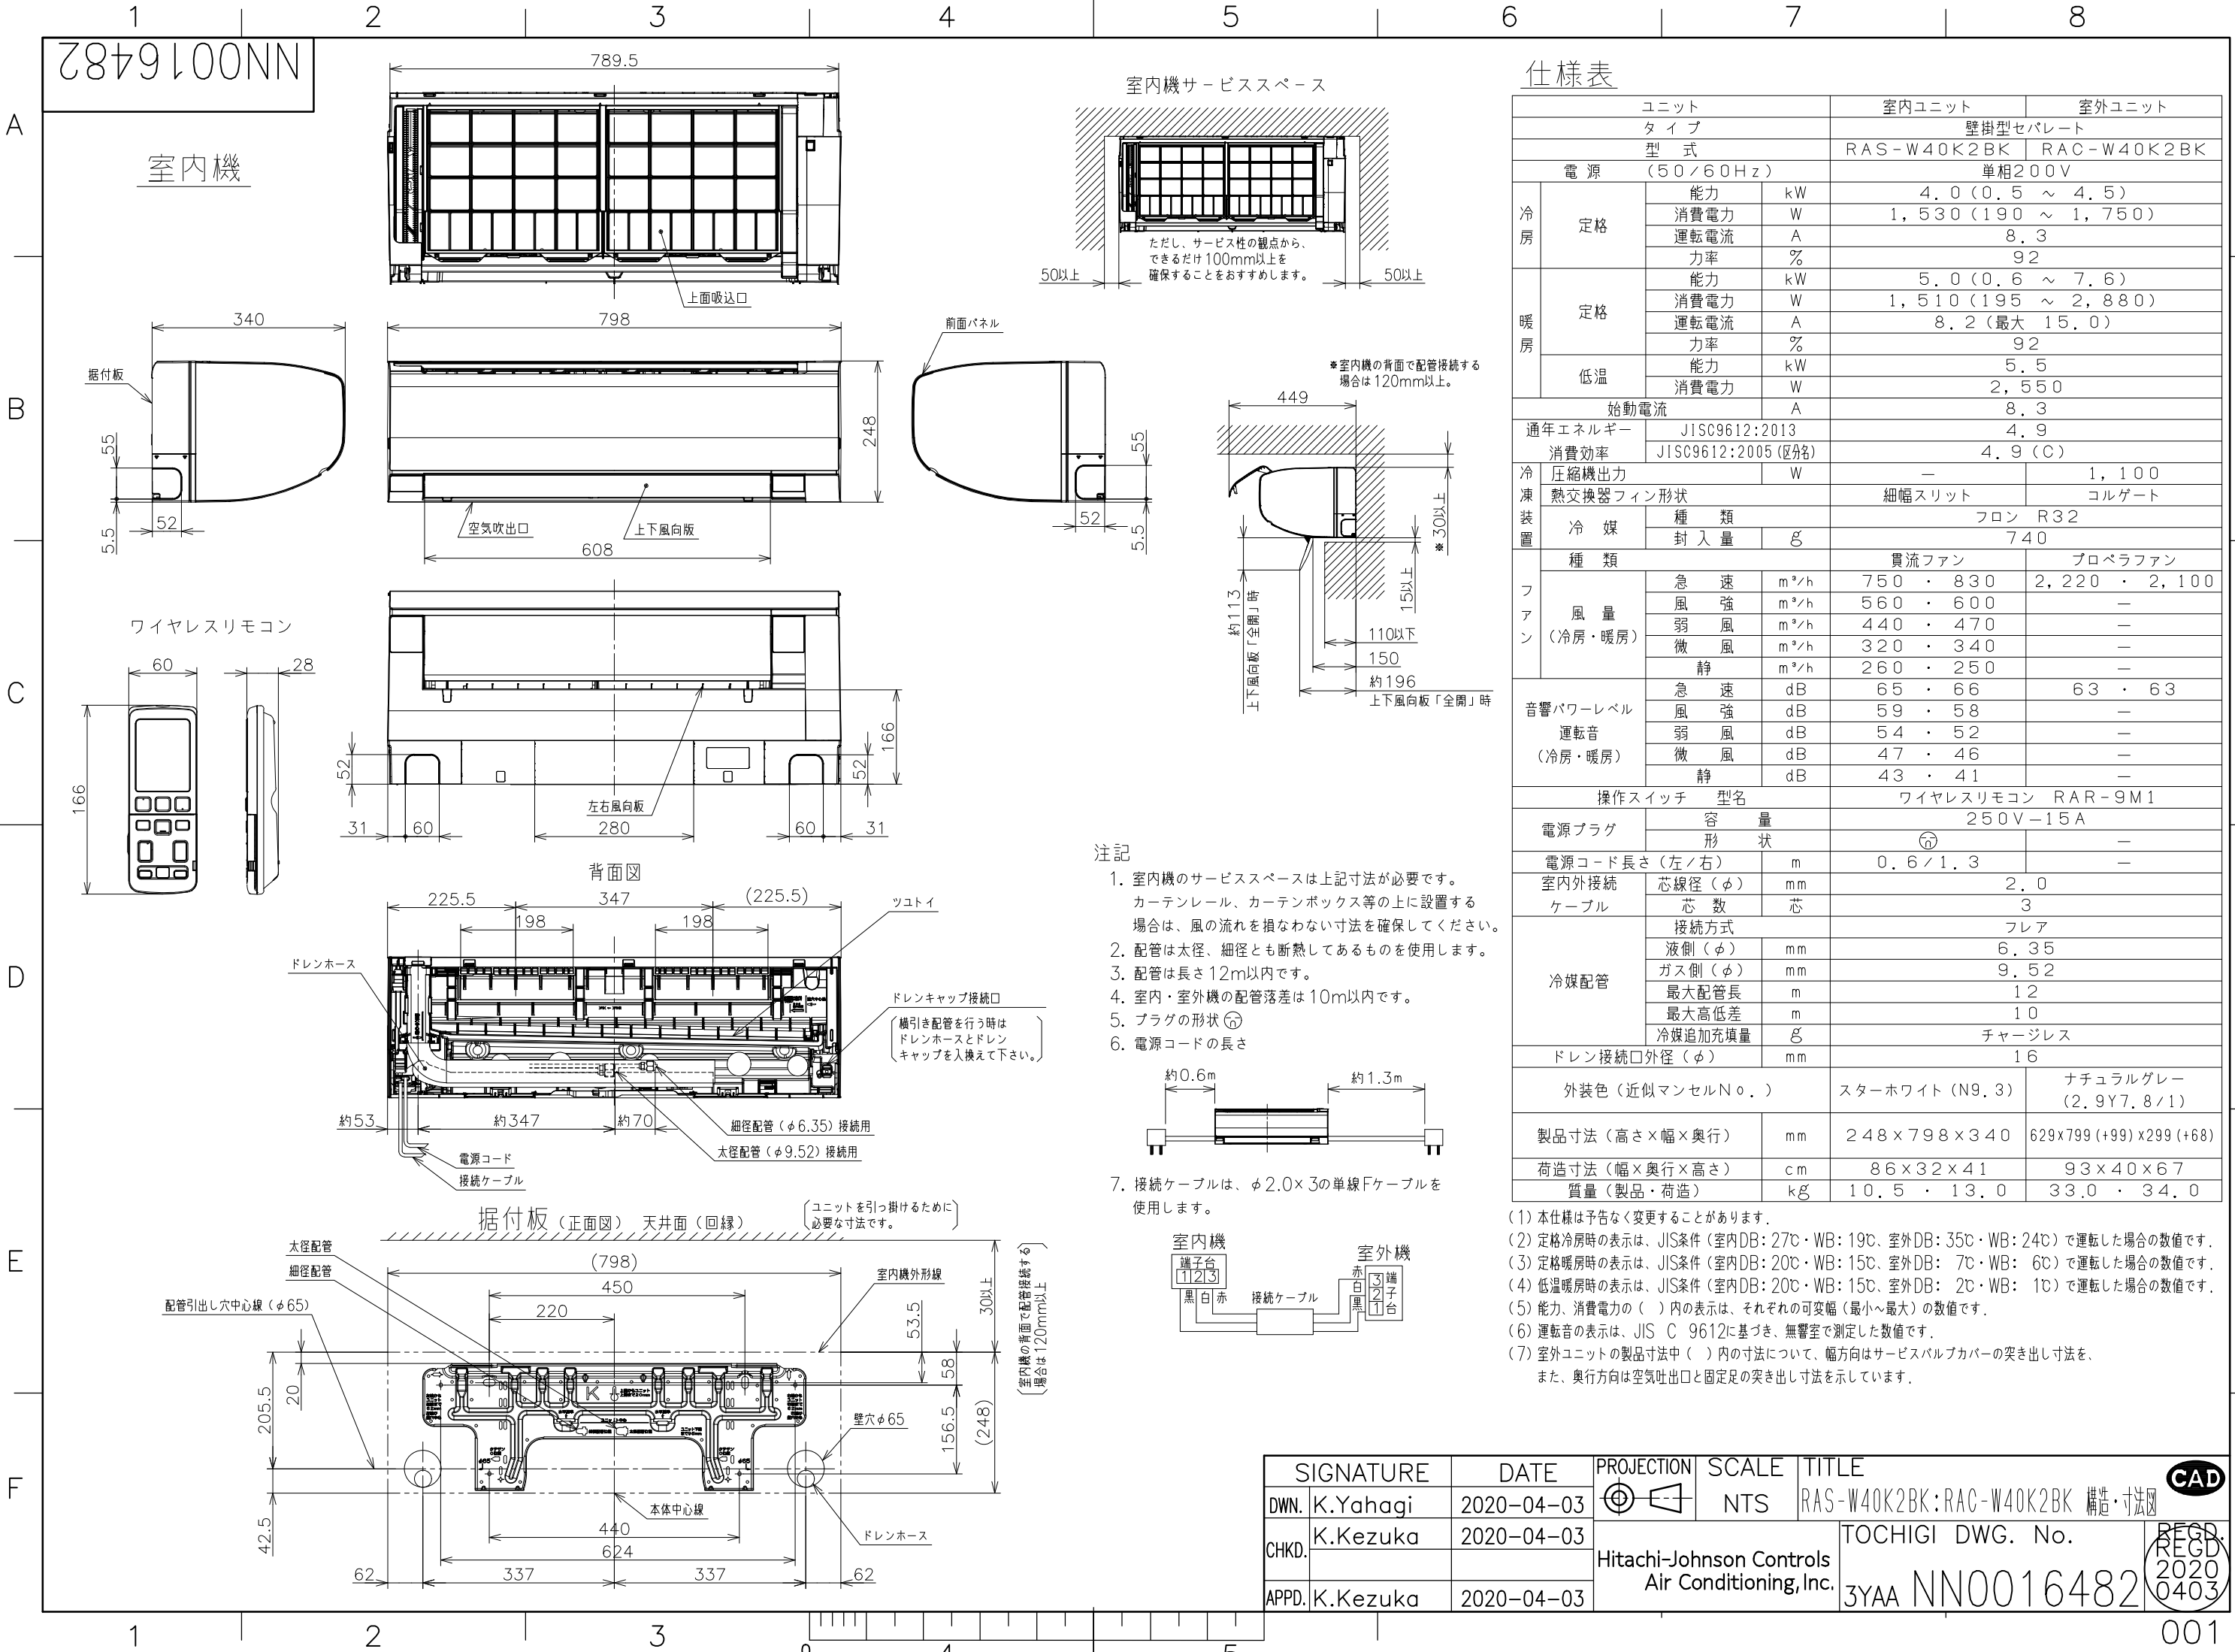

NN0016483

室外機

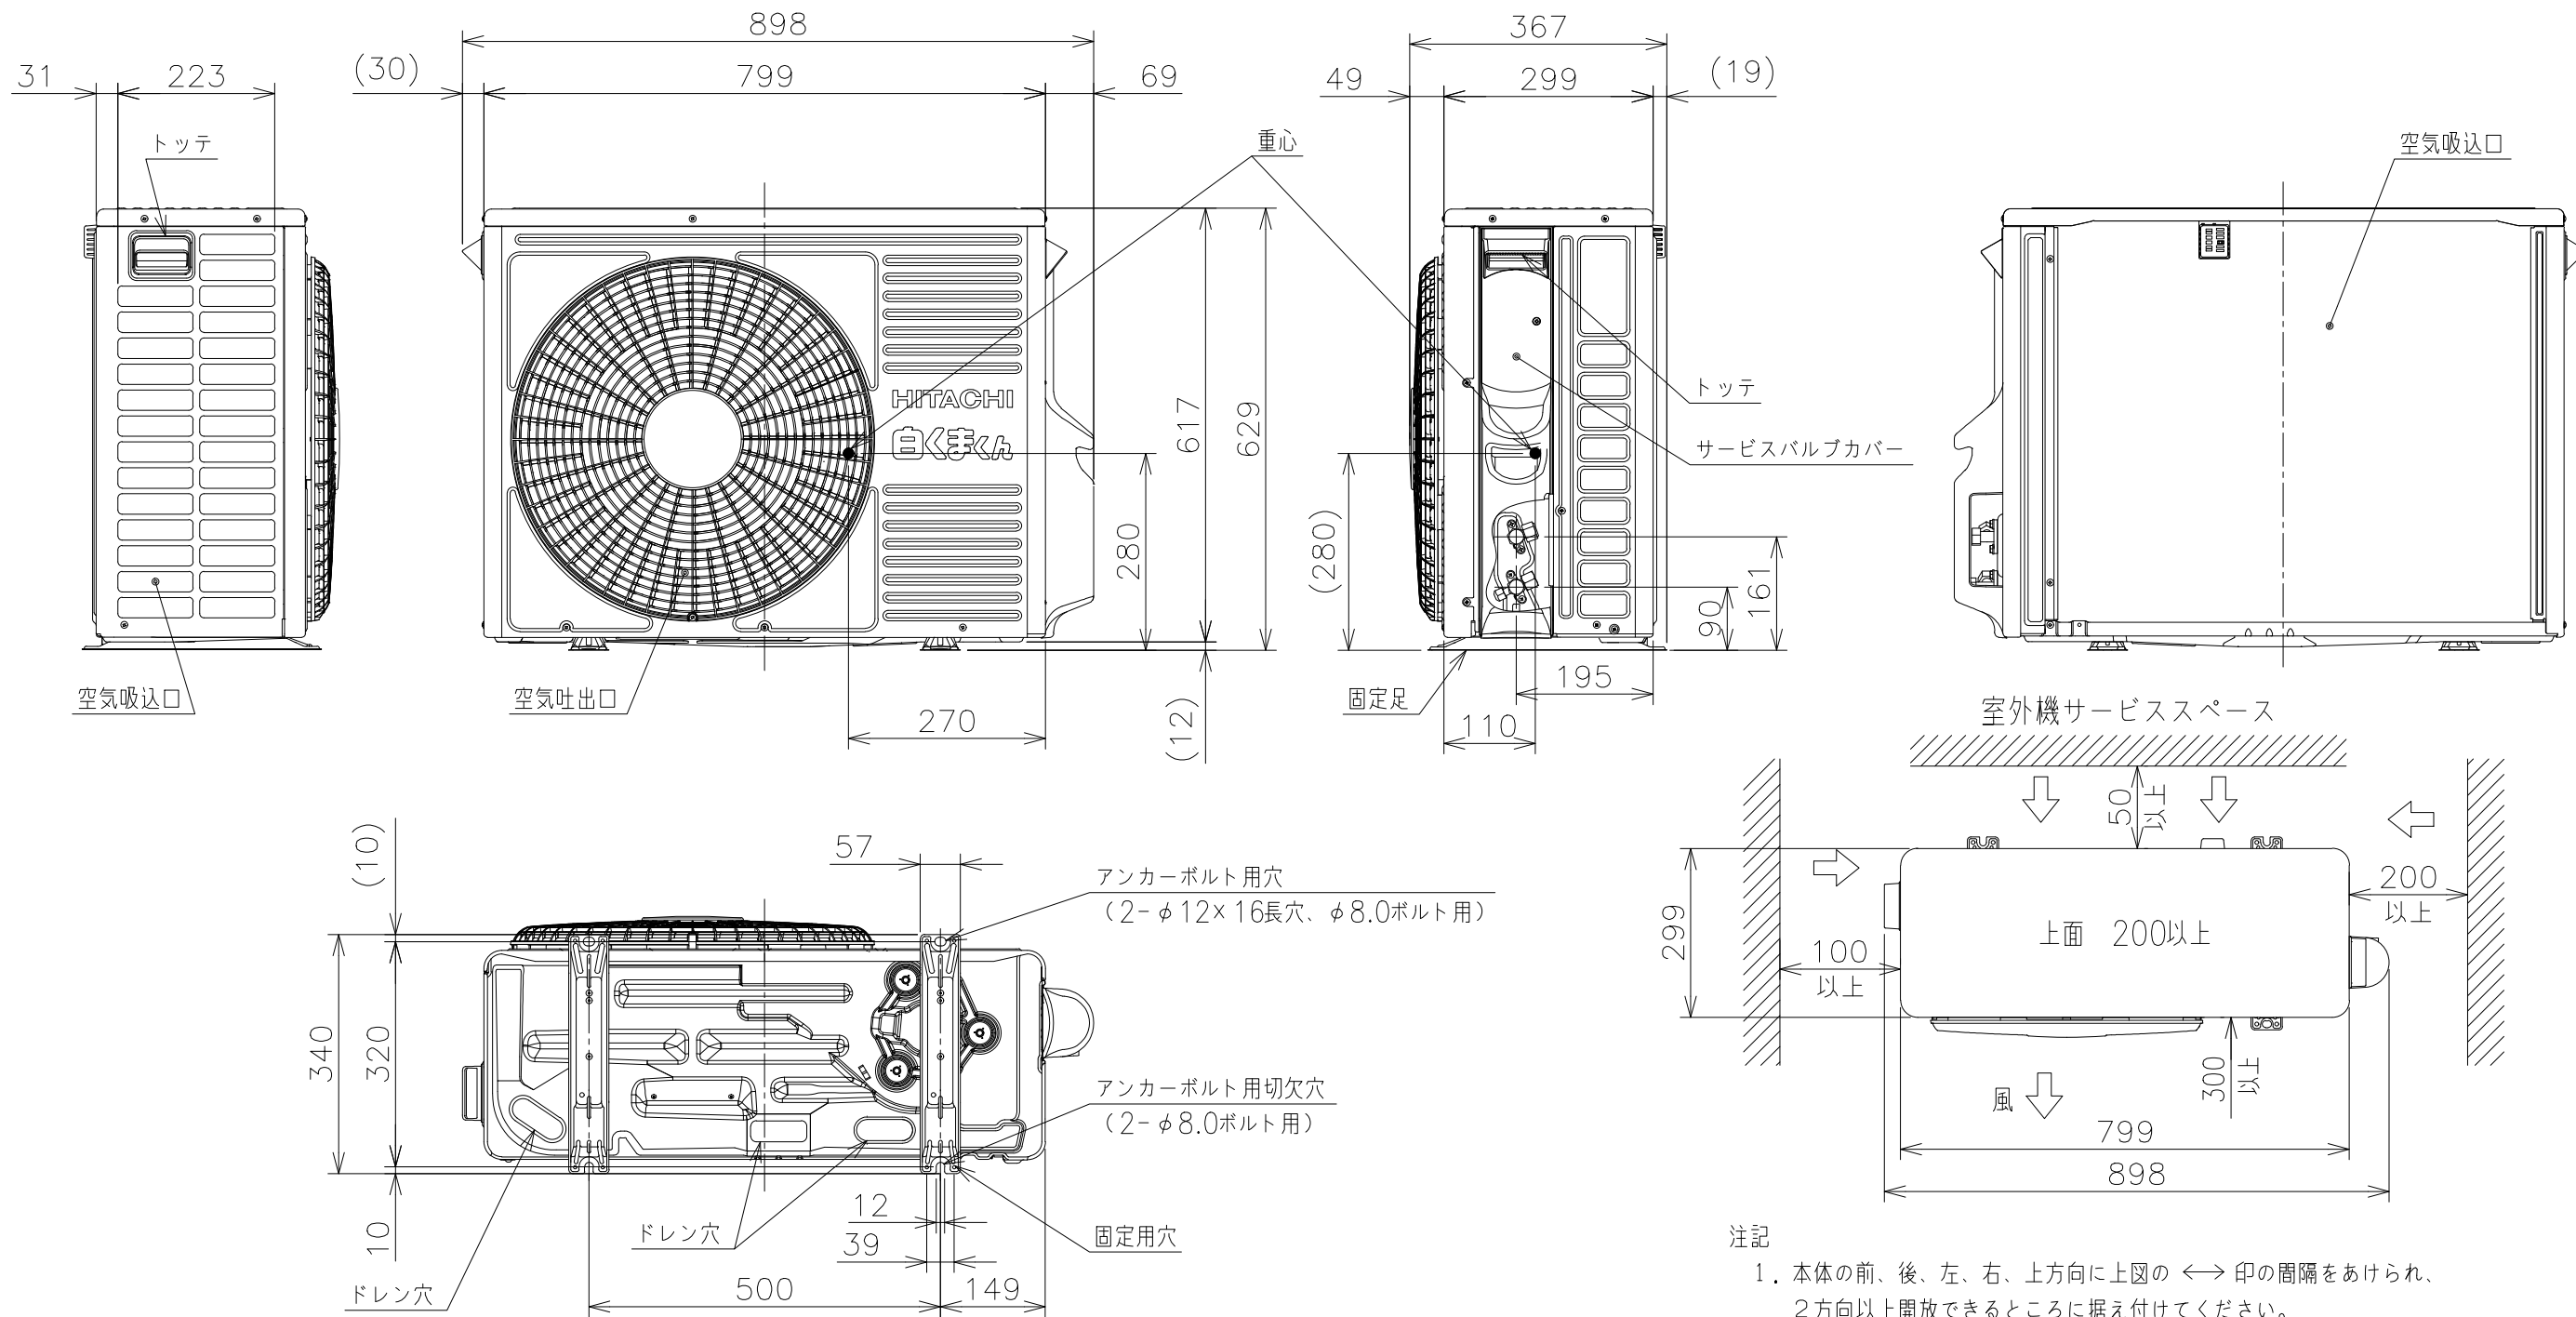

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S.Shimada	2020-04-13		NTS	RAS-W40K2BK: RAC-W40K2BK 構造・寸法図		
CHKD.	M.Oguri	2020-04-24					
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.					TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K.Kezuka	2020-04-24			3YAA NN0016483		REGD. 2020 0424


CAD

001


1 2 3 4 5 6 7 8

NN0016484


回路図

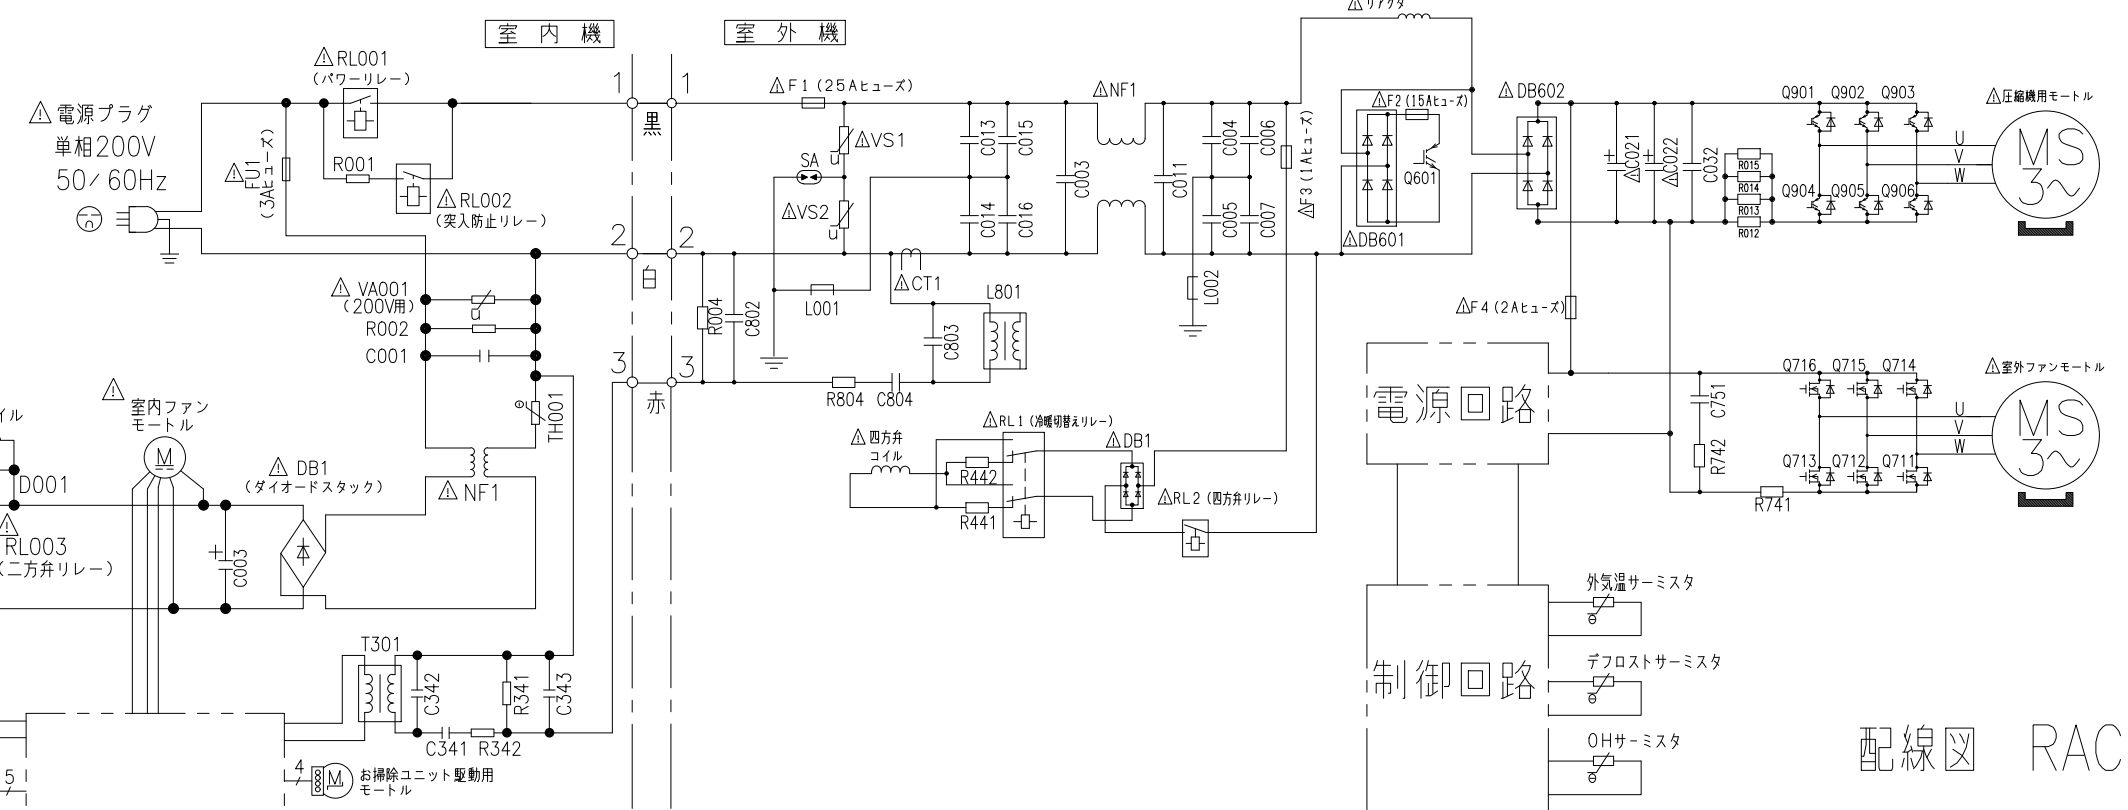


制御回路

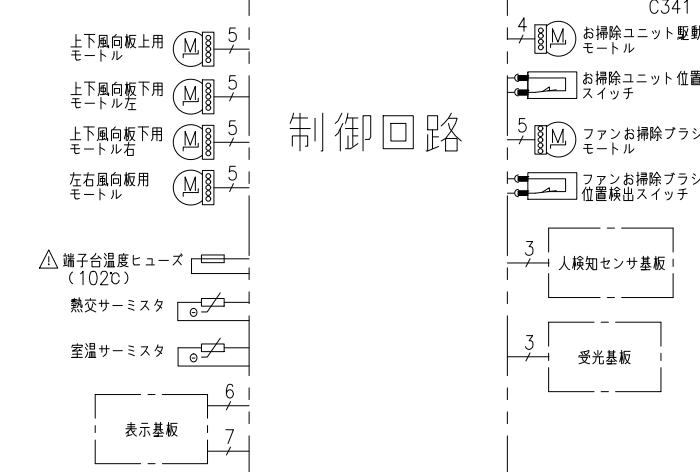

配線図 RAS-W40K2BK

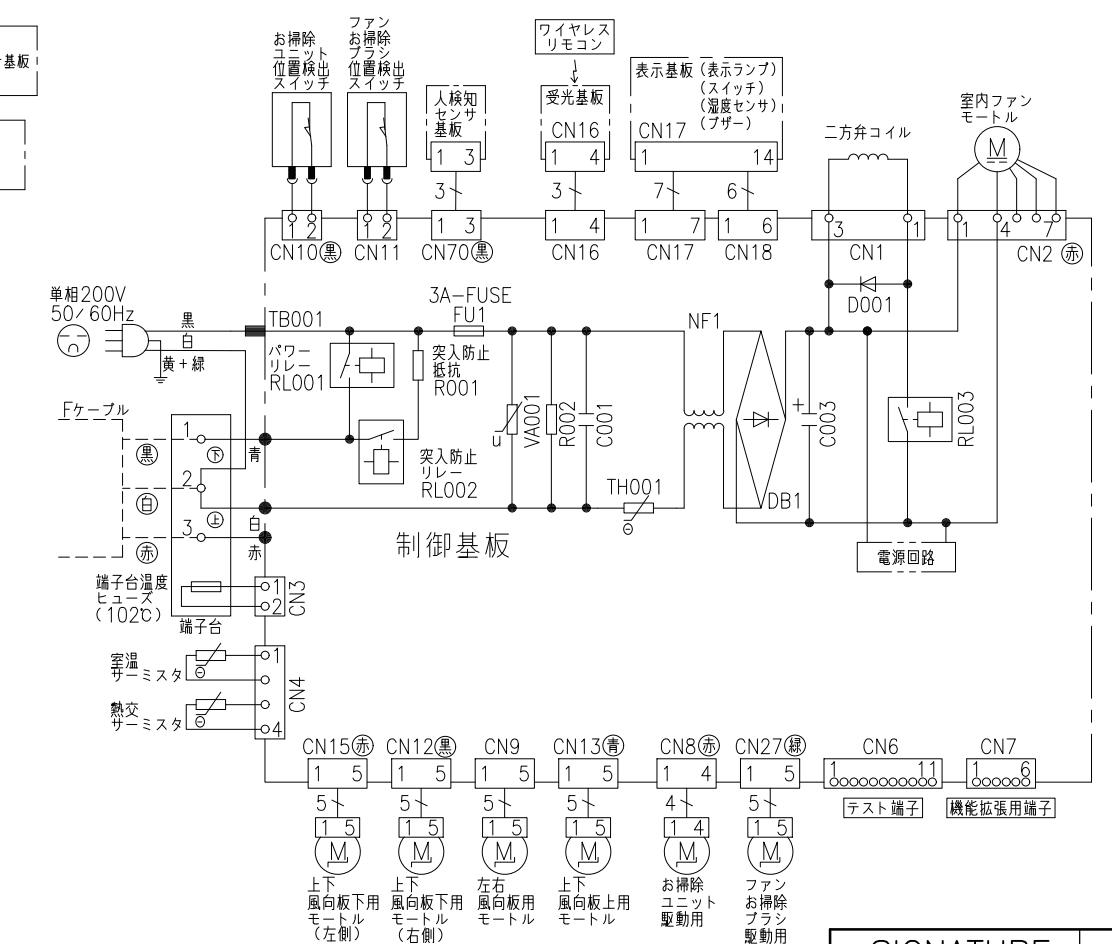

配線図 RAC-W40K2BK

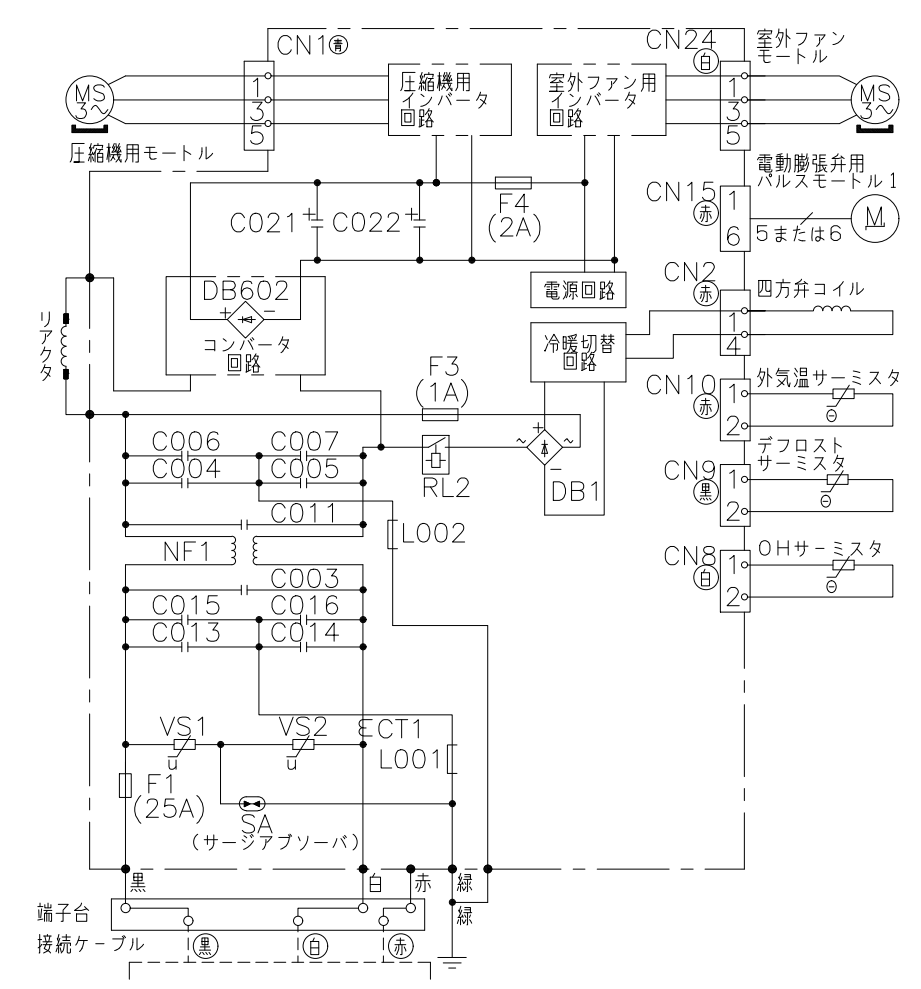

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*3RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*5HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yahagi	2020-04-08	NTS	NTS	RAS-W40K2BK: RAC-W40K2BK 回路図: 配線図
CHKD. K.Kezuka	2020-04-08			
APPD. K.Kezuka	2020-04-08			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 0408
3YDA NN0016484		