

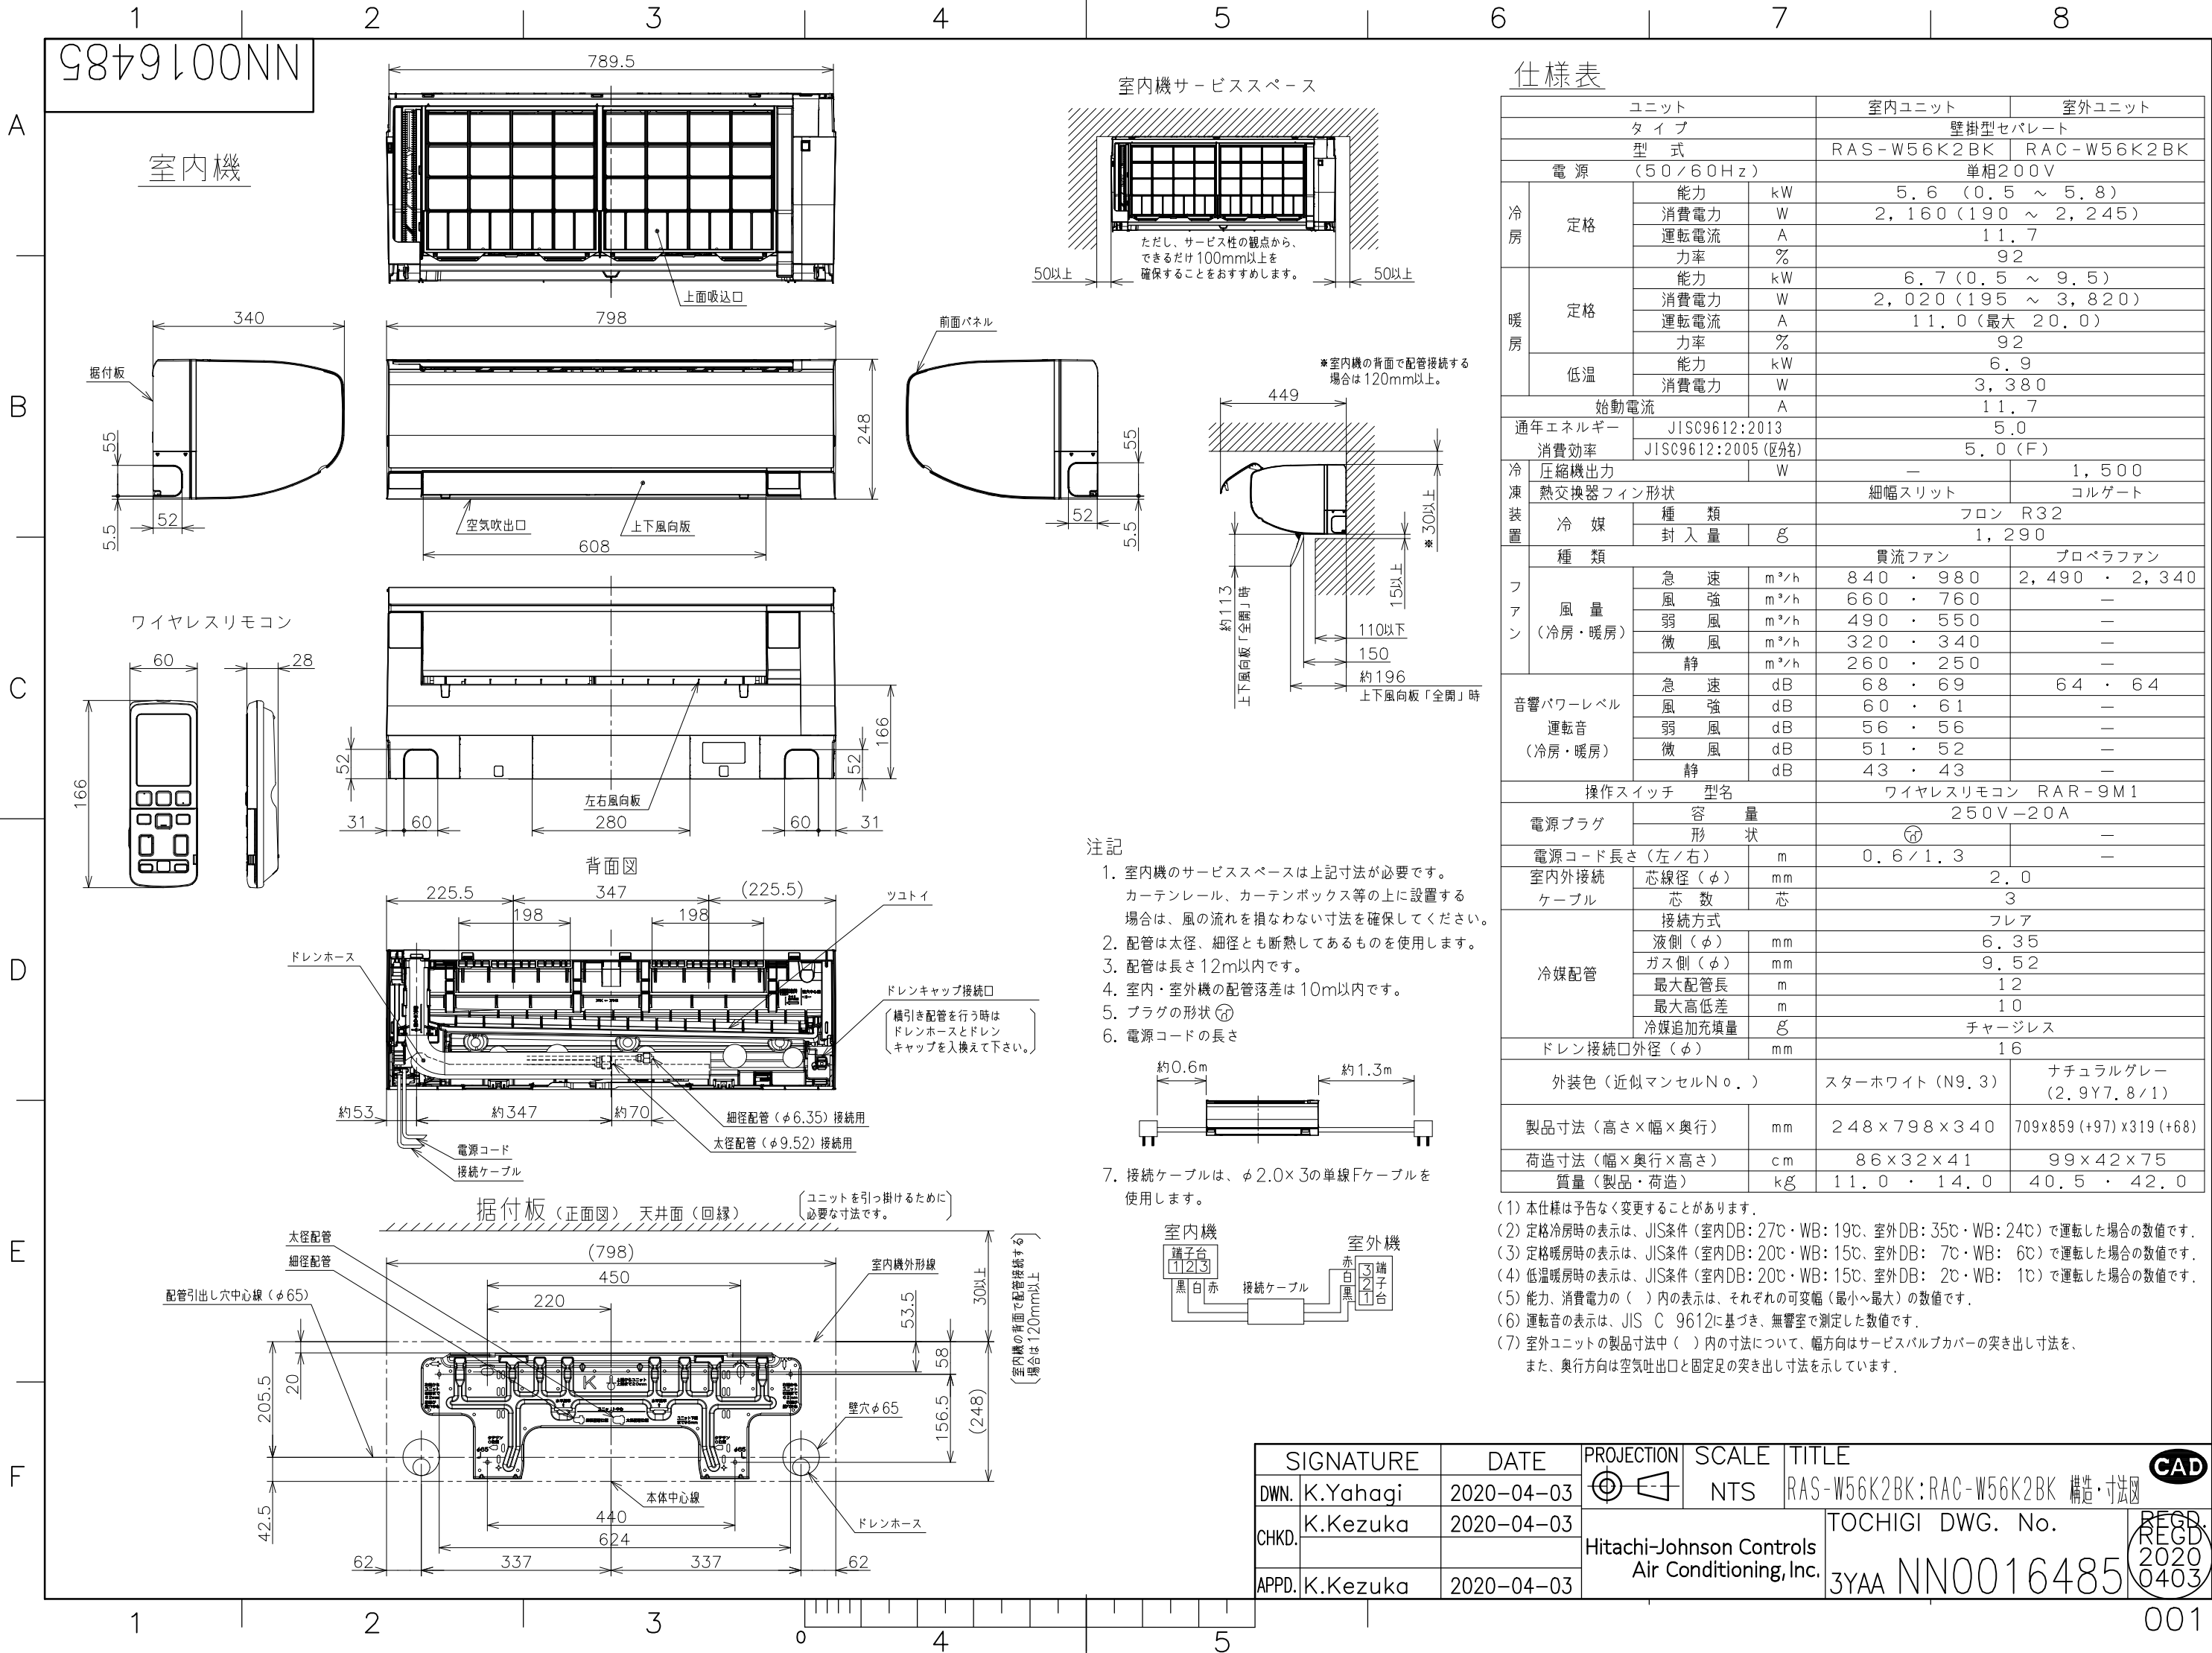
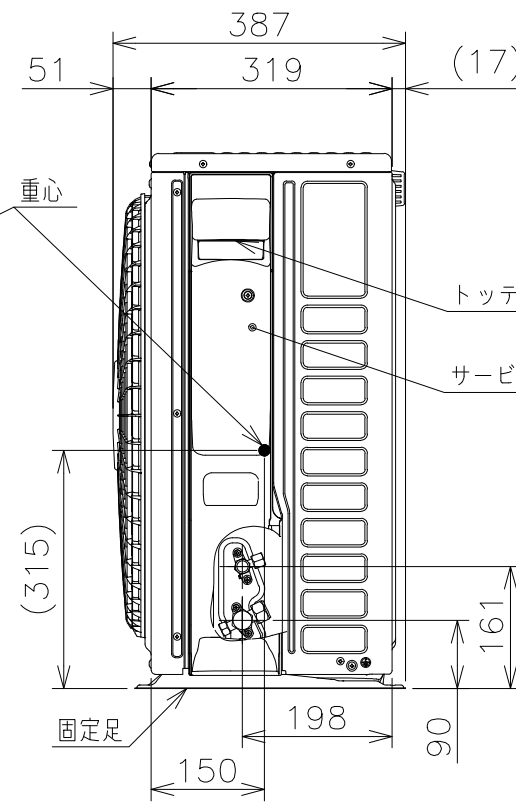


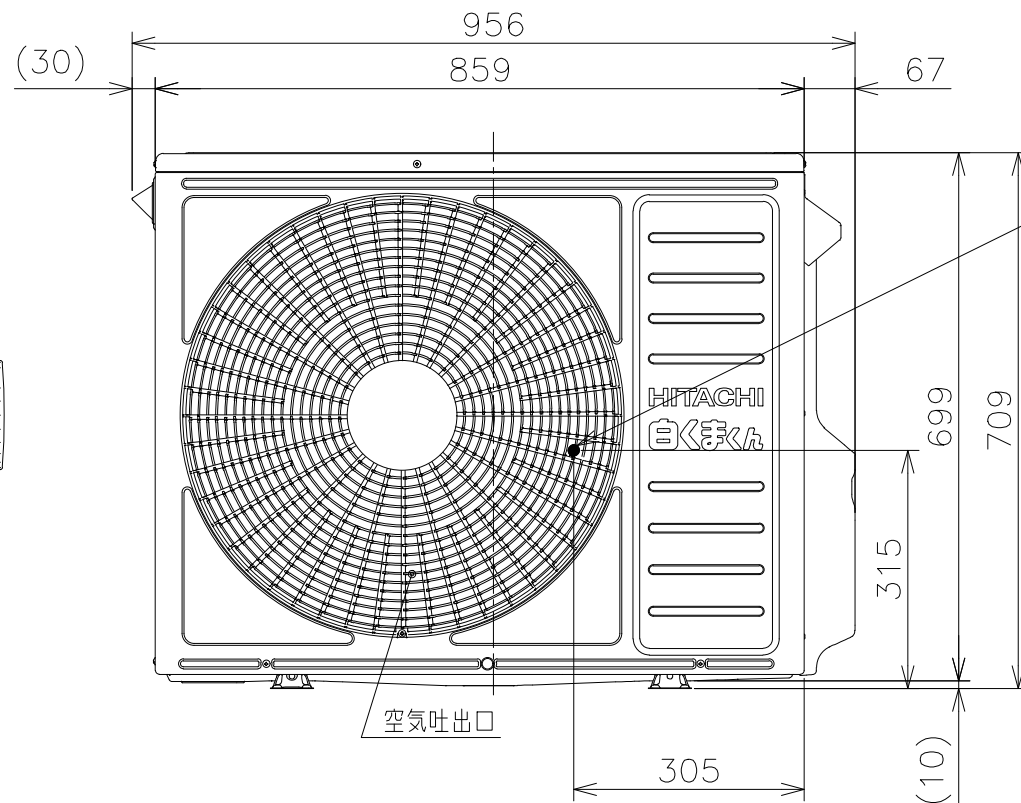




1 2 3 4 5 6 7 8

NN0016486

室外機

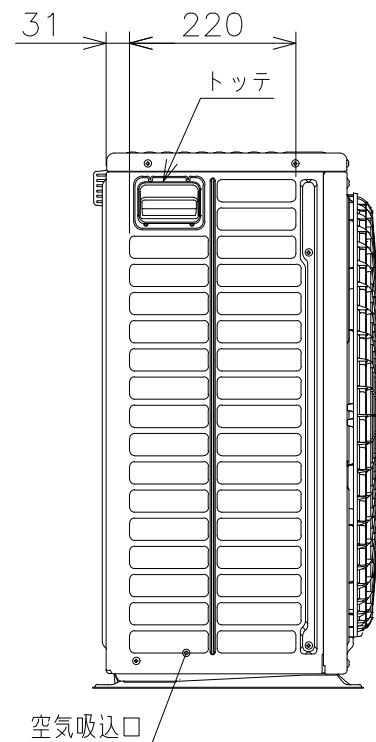












空気吸込口

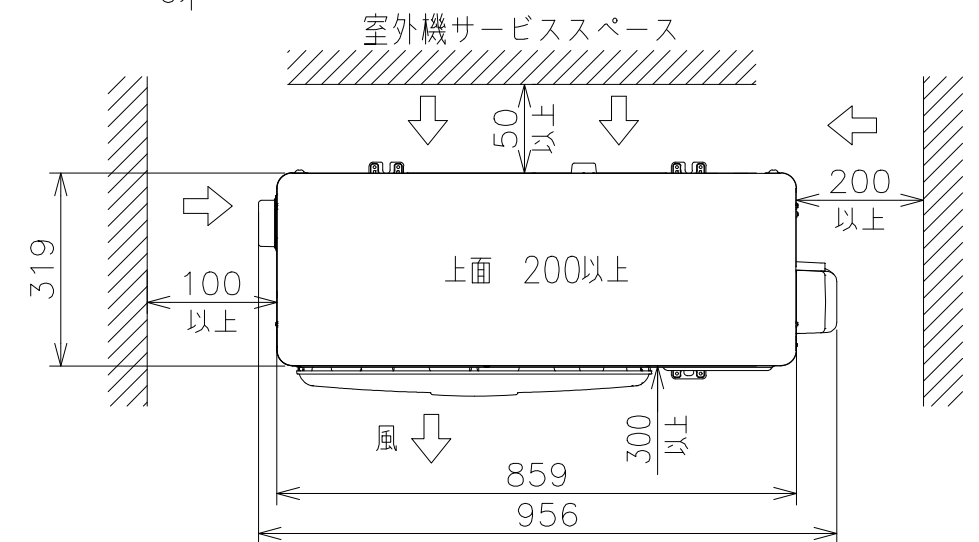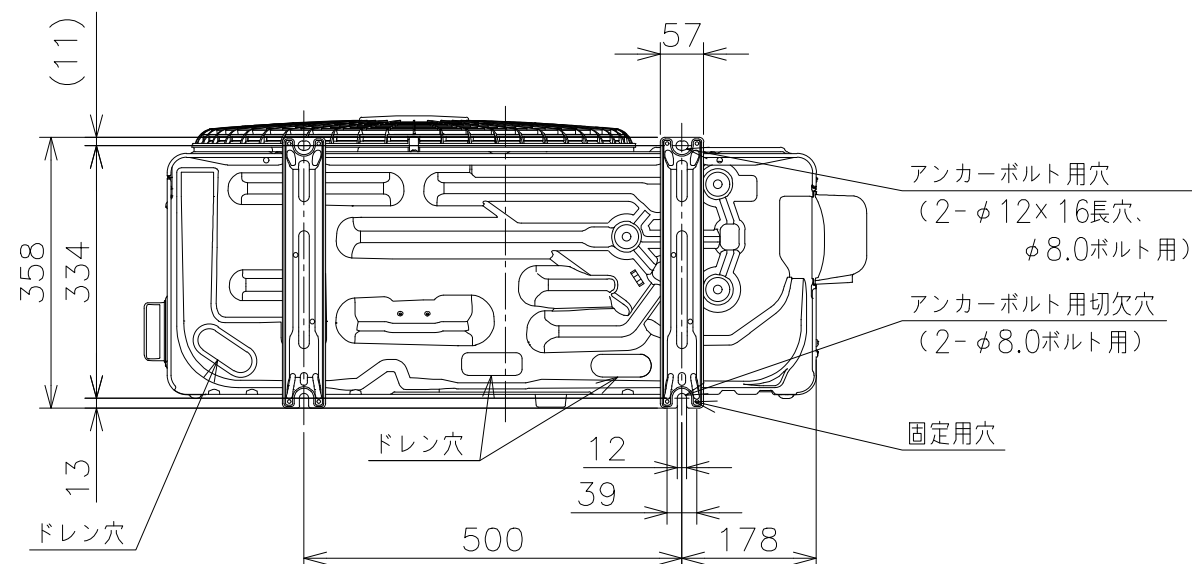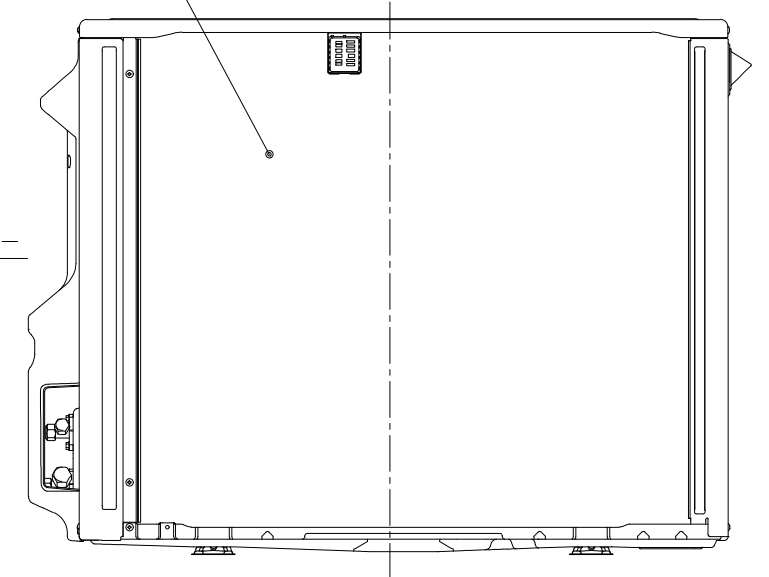

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、
2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S.Shimada	2020-04-13	⊕	NTS	RAS-W56K2BK: RAC-W56K2BK 構造・寸法図	
CHKD.	M.Oguri	2020-04-24				
APPD.	K.Kezuka	2020-04-24				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.					TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016486	REGD. 2020 0424

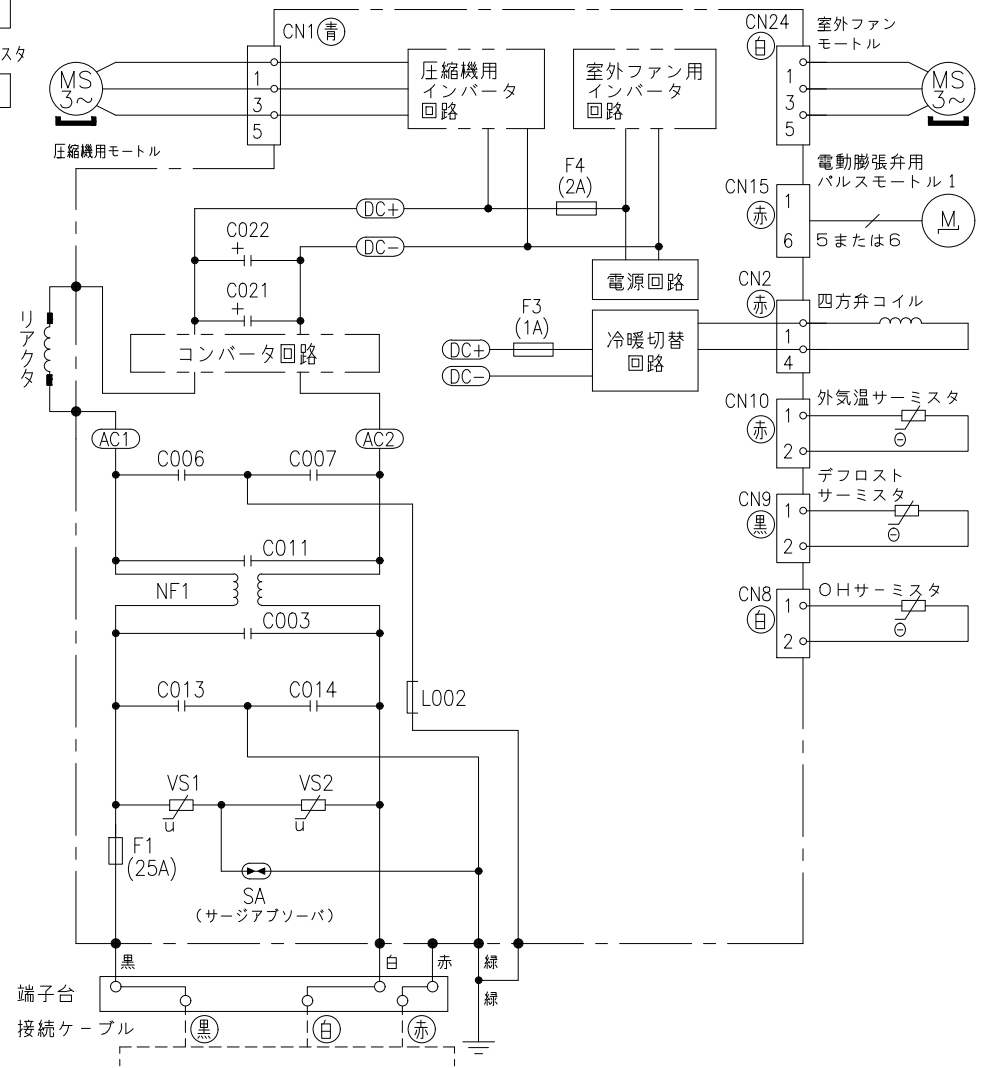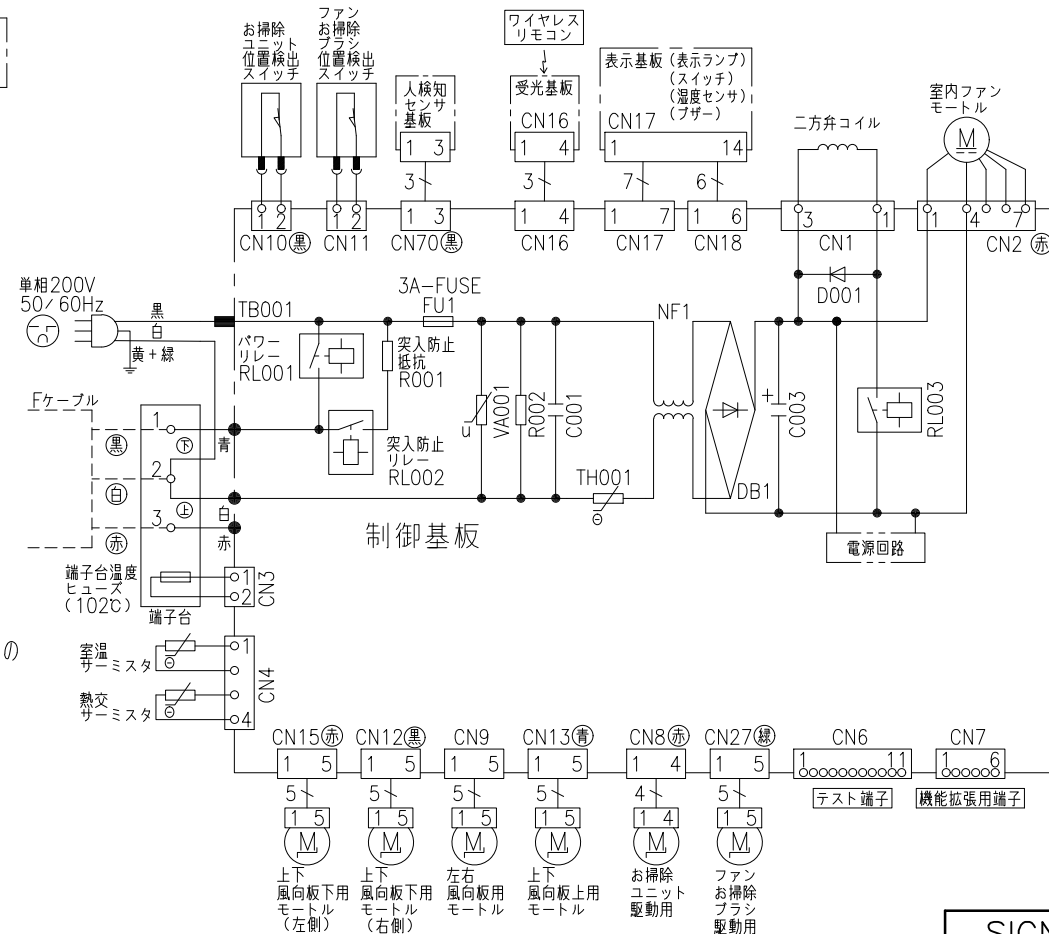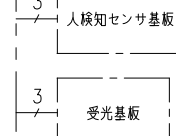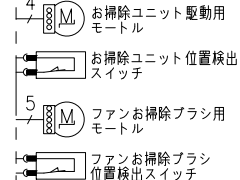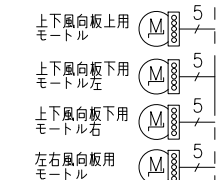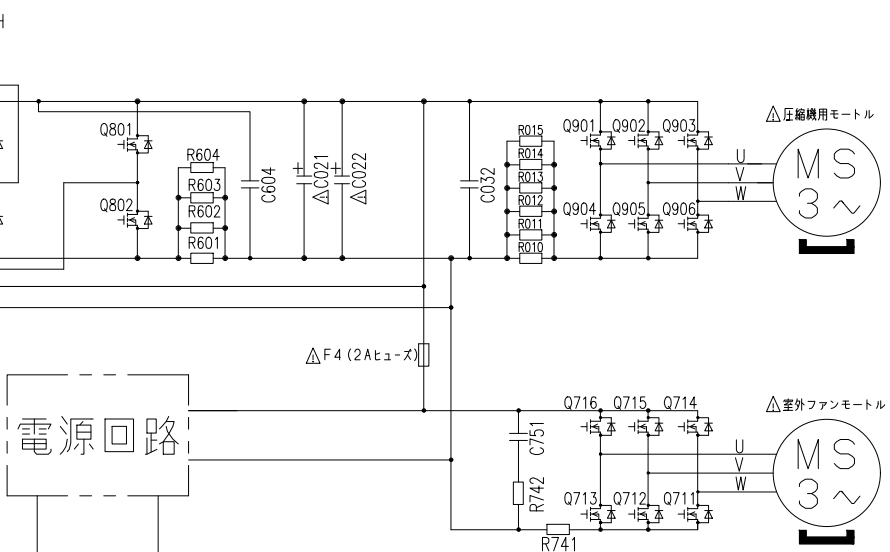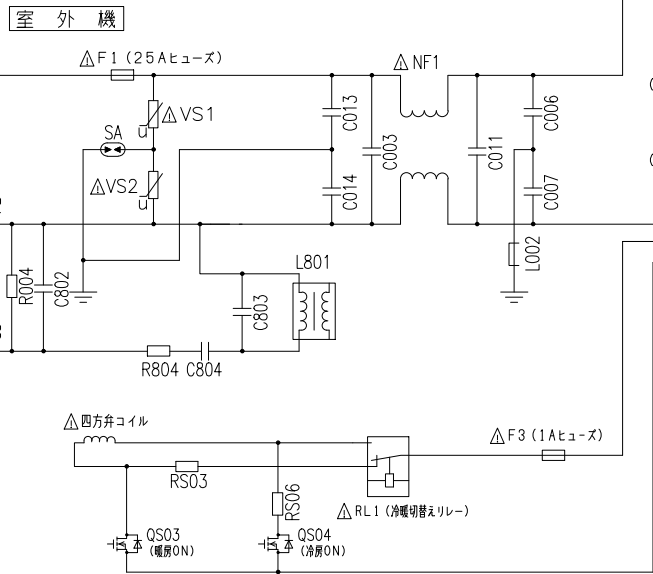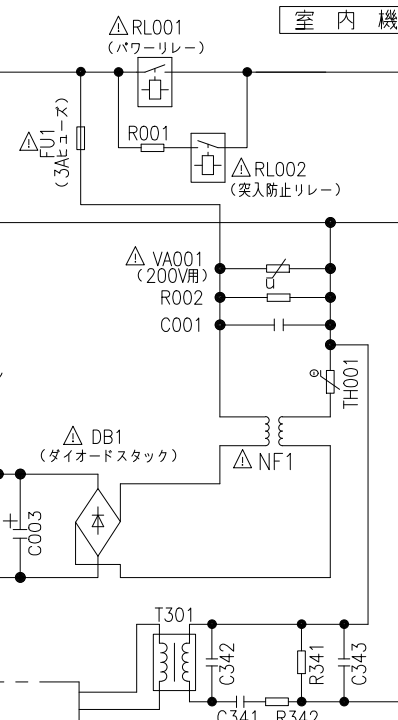

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H- LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁵HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K.Yahagi	2020-04-08		NTS	RAS-W56K2BK:RAC-W56K2BK 回路図:配線図			
CHKD.	K.Kezuka	2020-04-08	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		
						3YDA NN0016487		
APPD.	K.Kezuka	2020-04-08						