

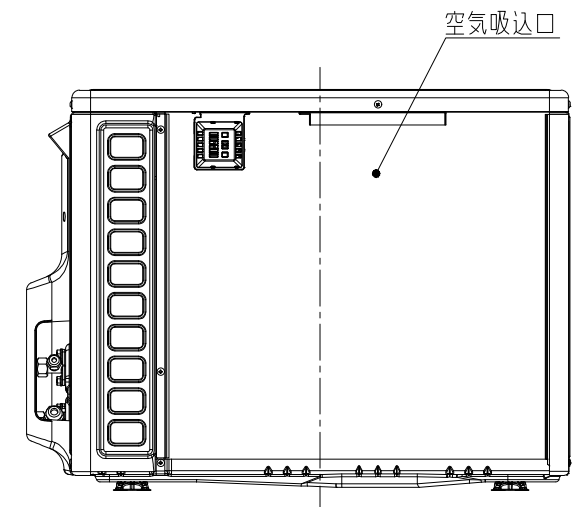



空氣吸込口

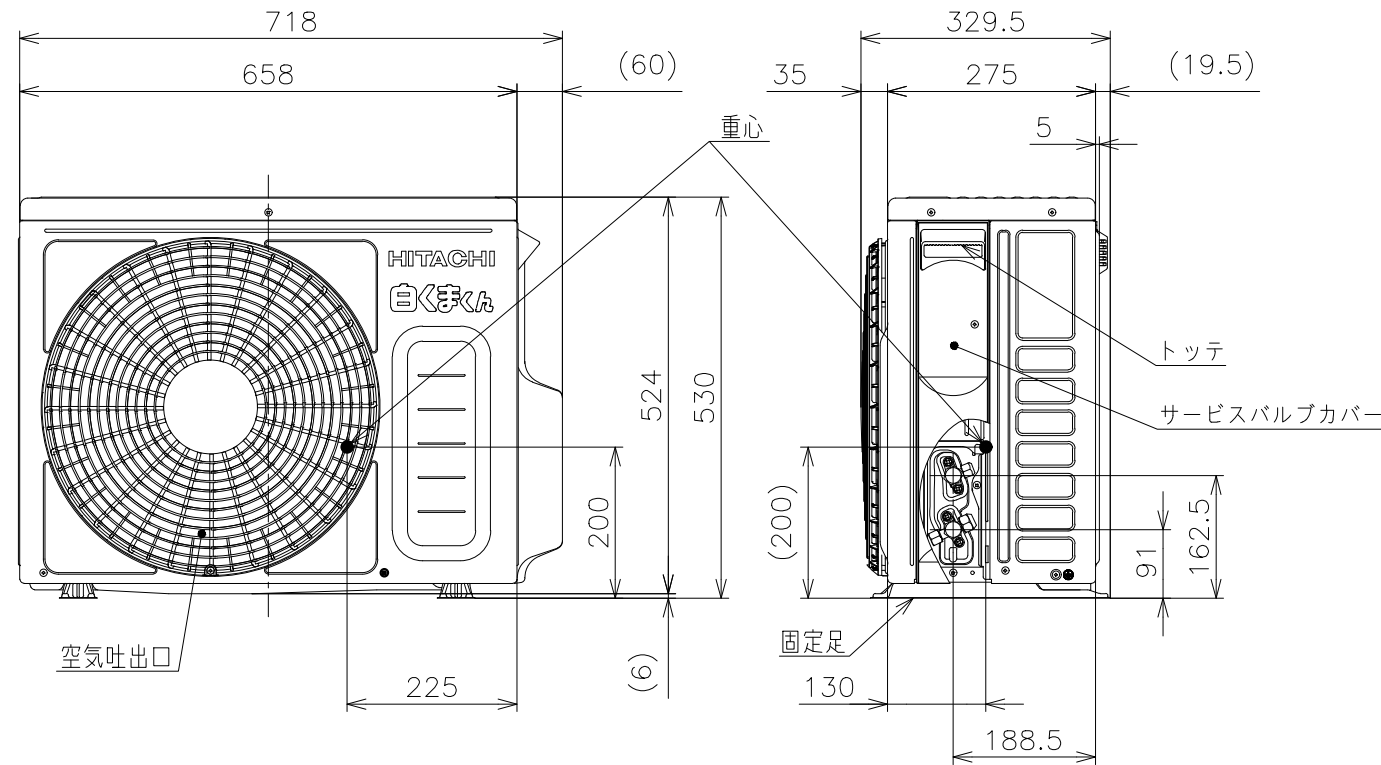


室外機サービススペース

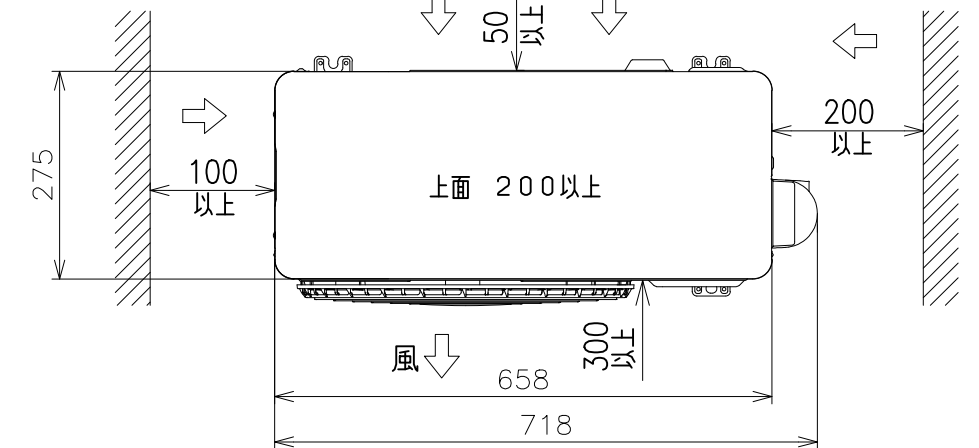


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	 					
DWN.	T.Endo	2019-05-09		NTS	RAS-L22JE7:RAC-L22JE7 構造:寸法図						
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-10	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.			REGD. REGD. 2019 0510		
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-10									


1282100NN

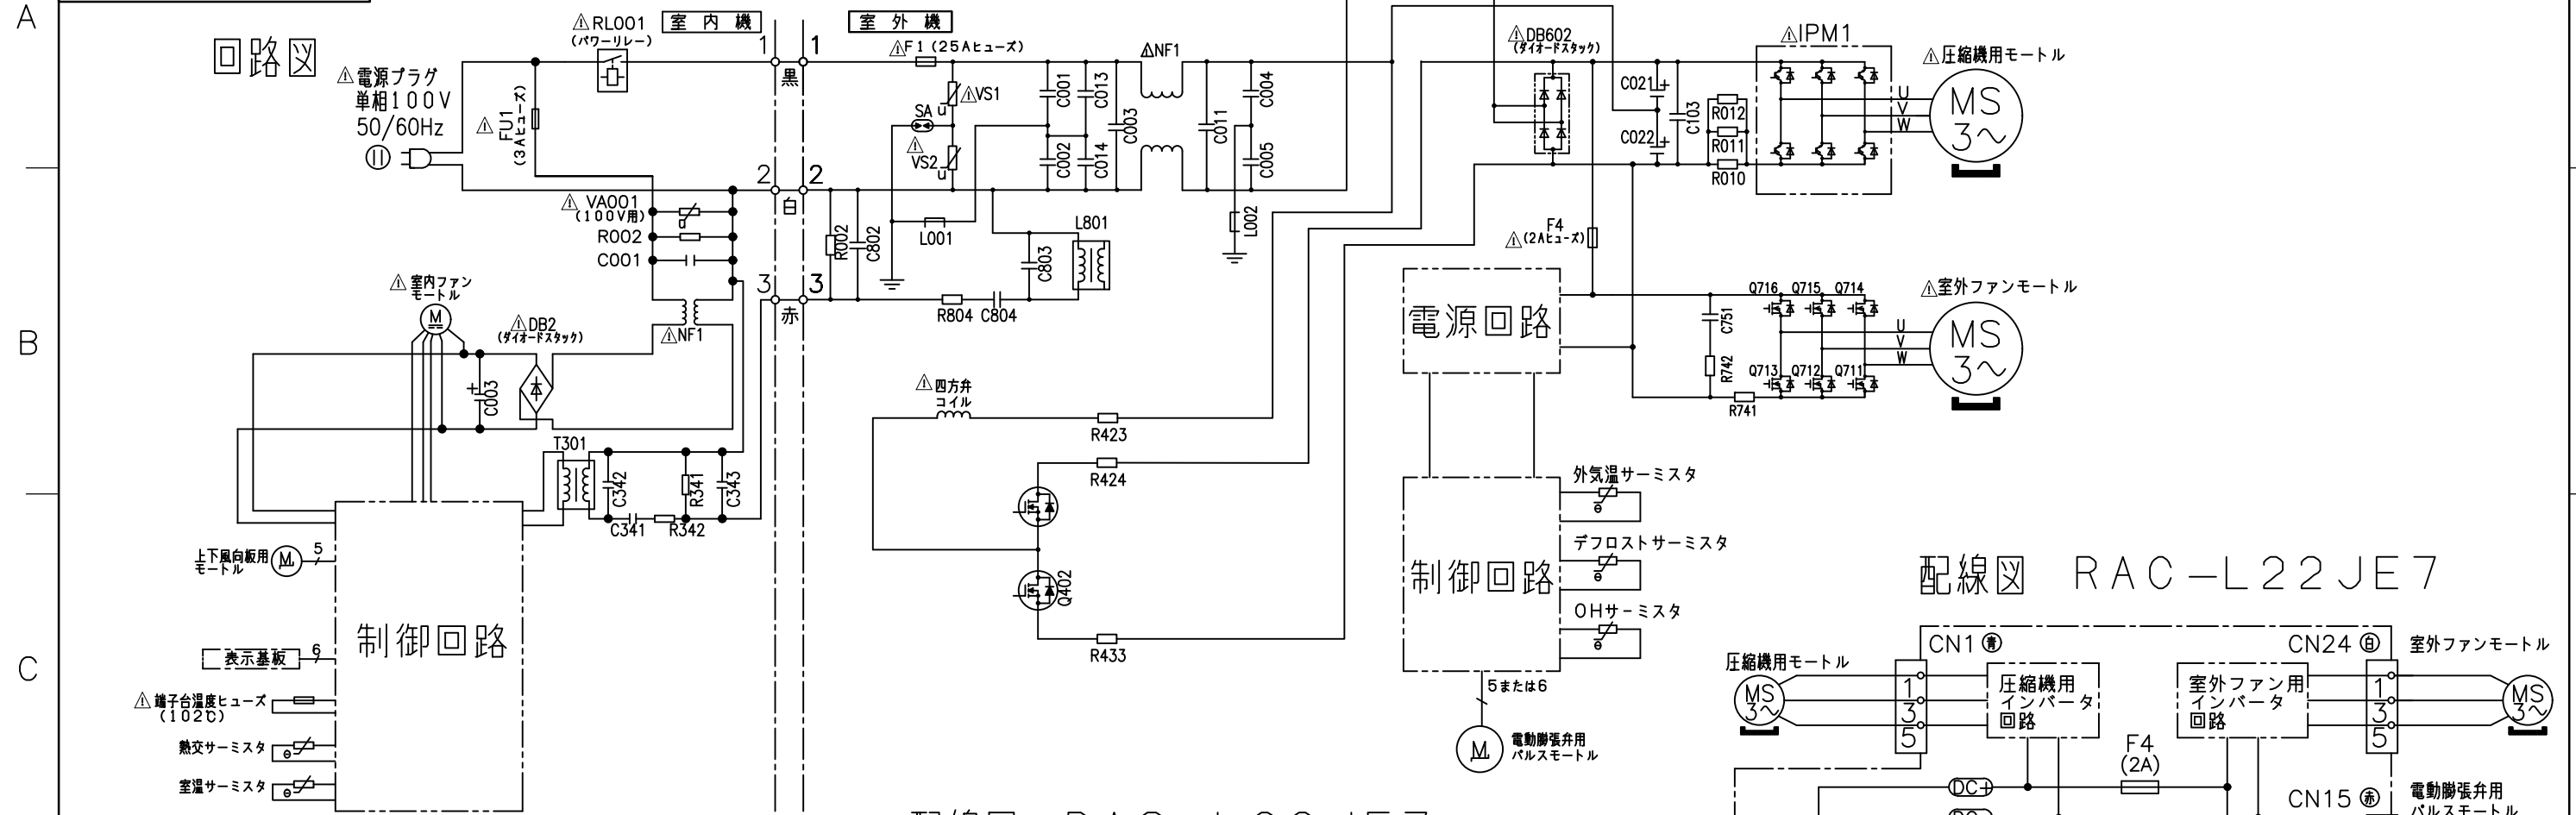

配線図 RAS-L22JE7

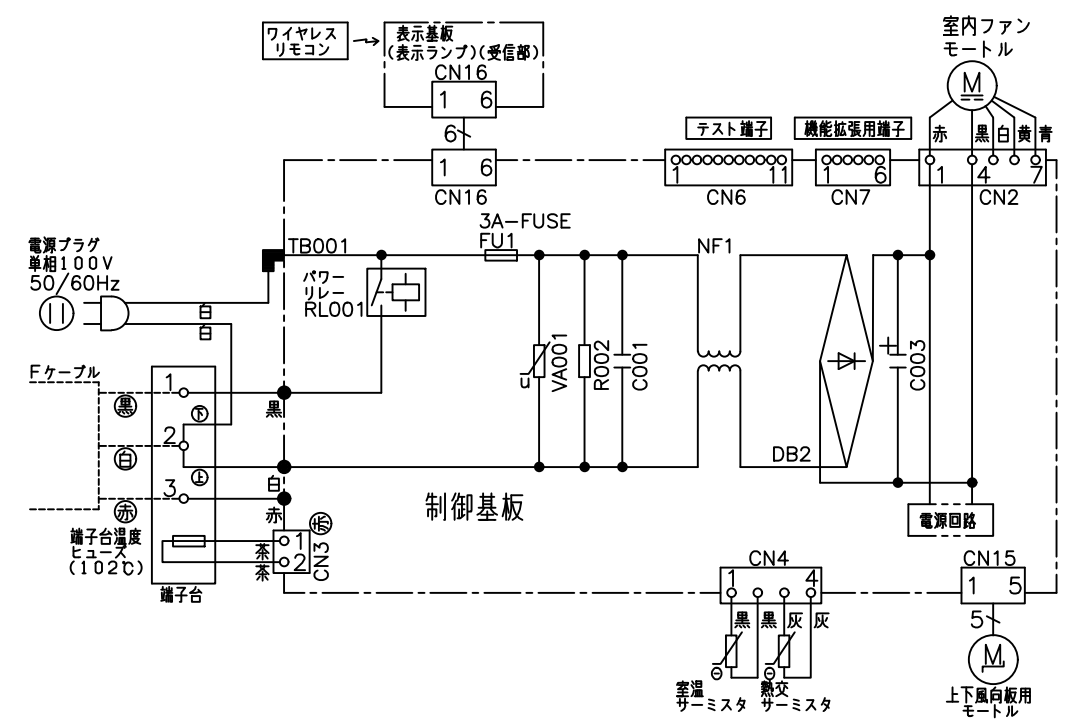

配線図 RAC-L22JE7

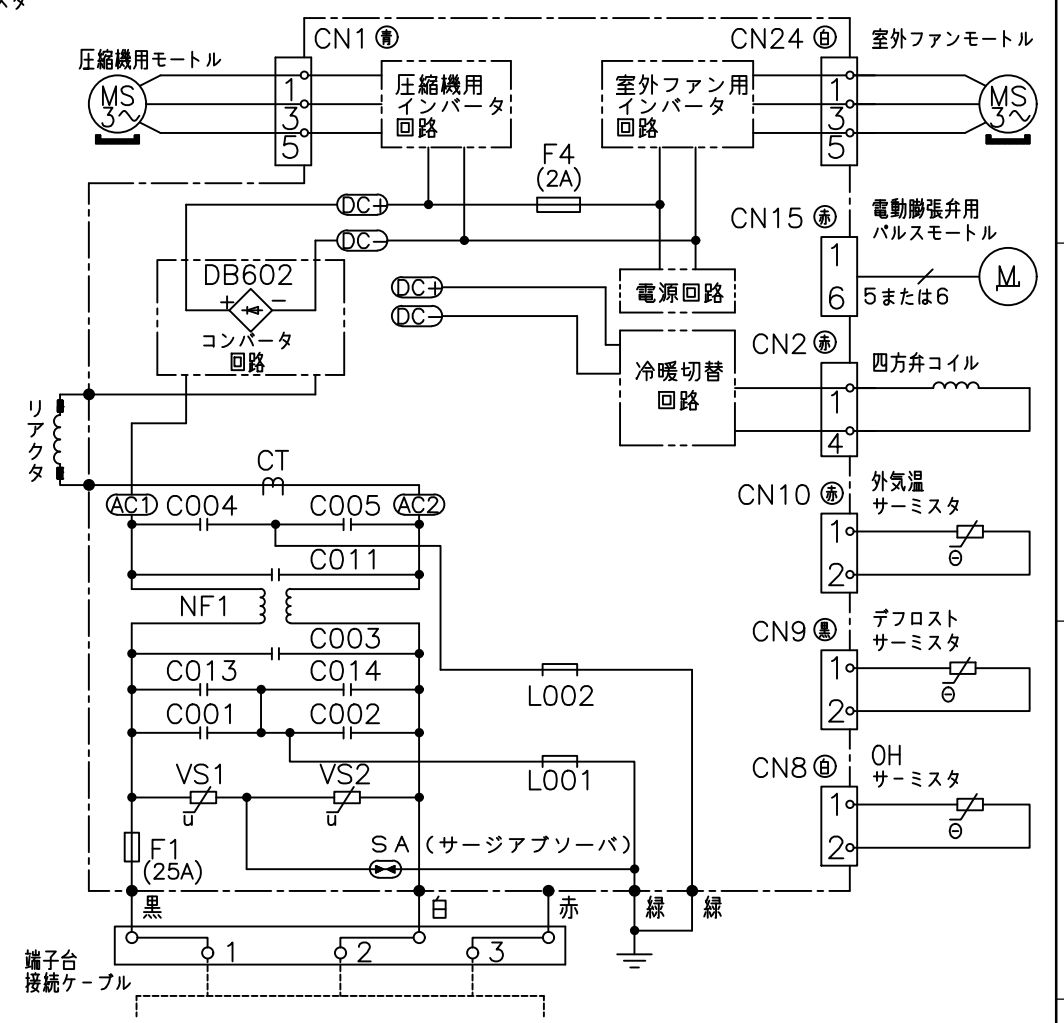

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2019-05-10		NTS	RAS-L22JE7:RAC-L22JE7 回路図:配線図	
CHKD.	T.Narabu	2019-05-10				
	M.Kurosaki	2019-05-10				
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-13				Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

CAD

001