


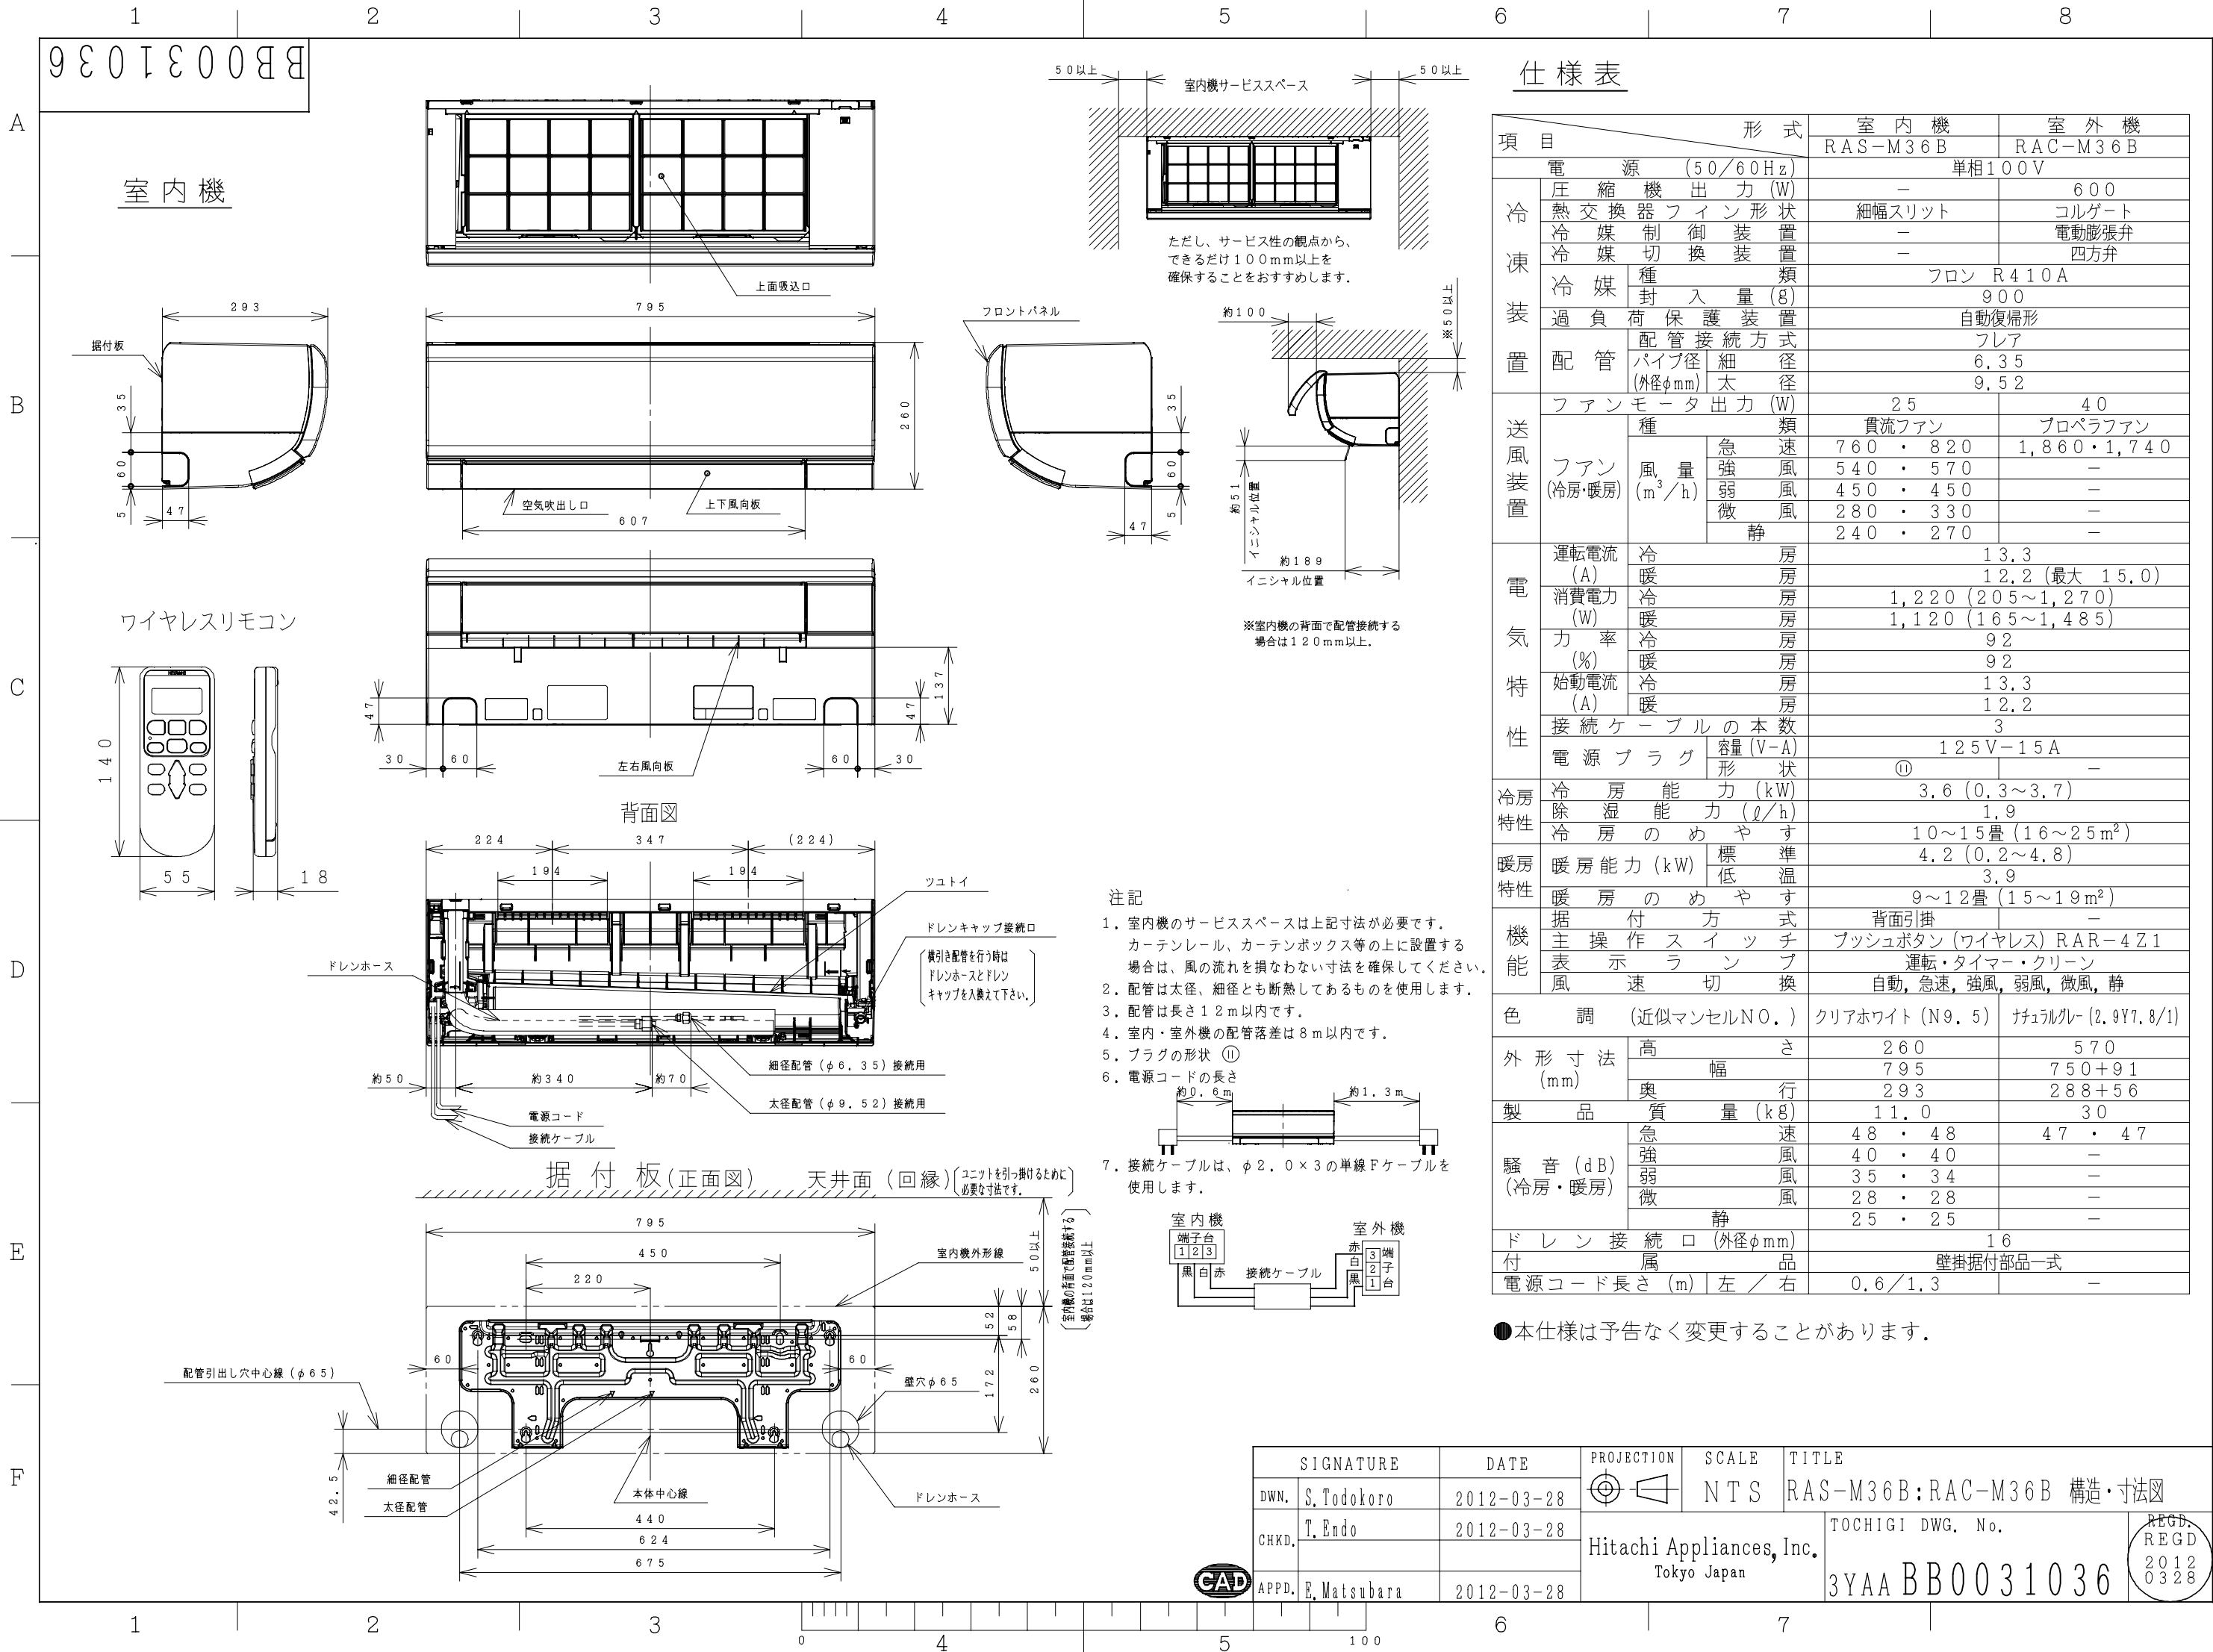

1

2

3

4

5








6

7

8




B	B	0	0	3	1	0	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機

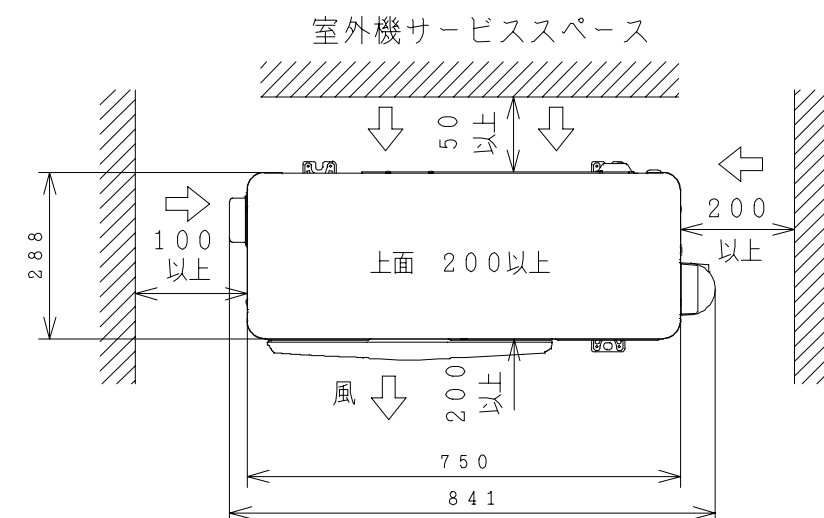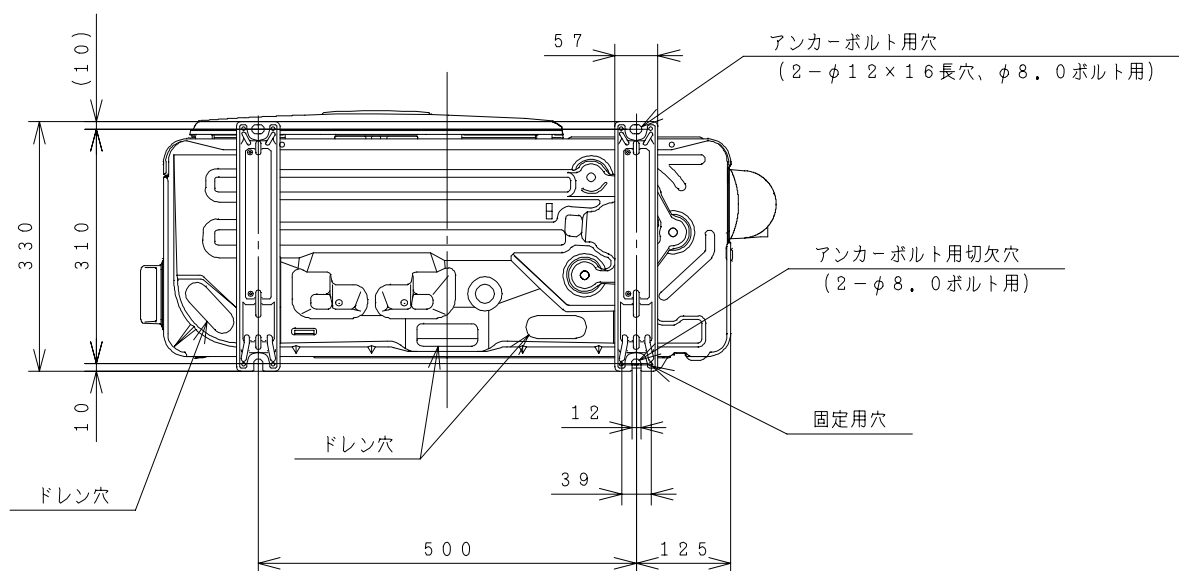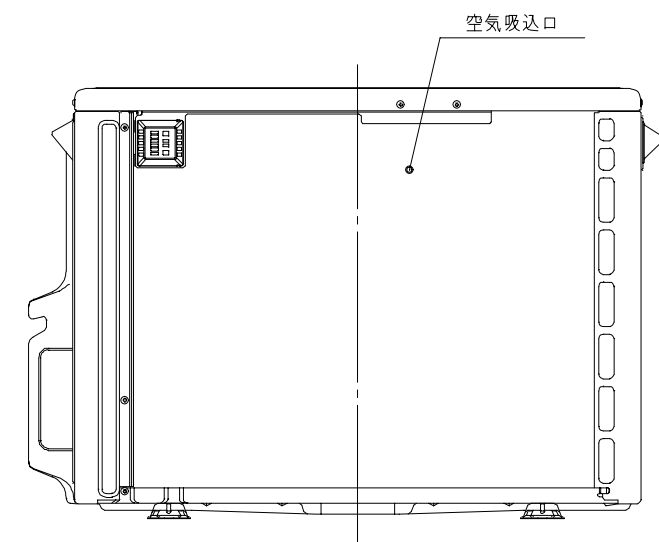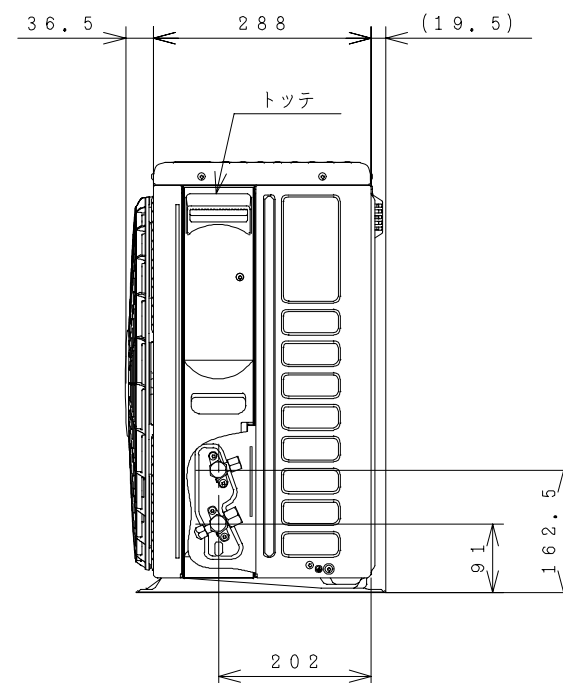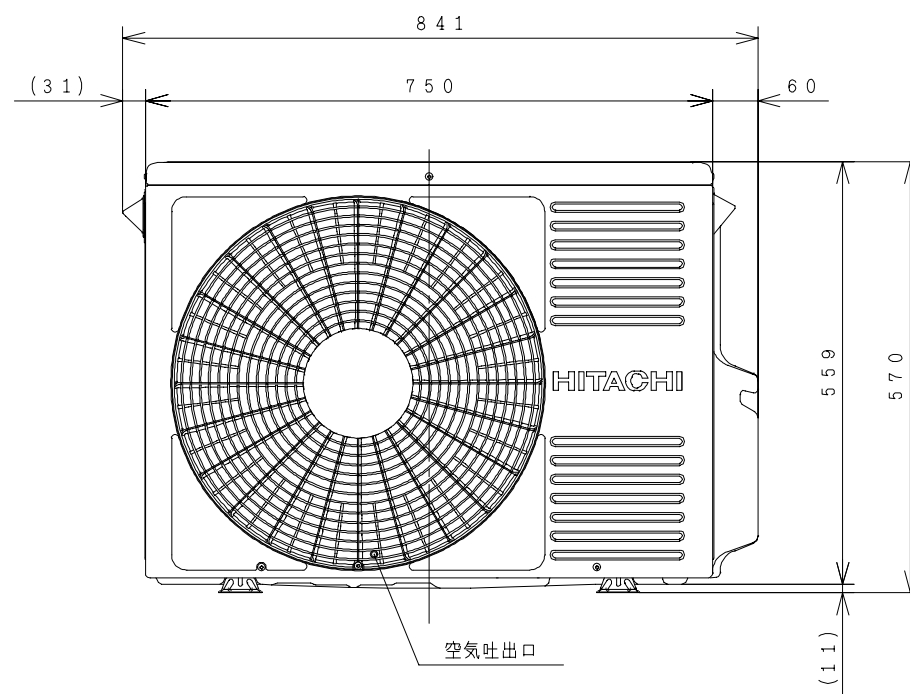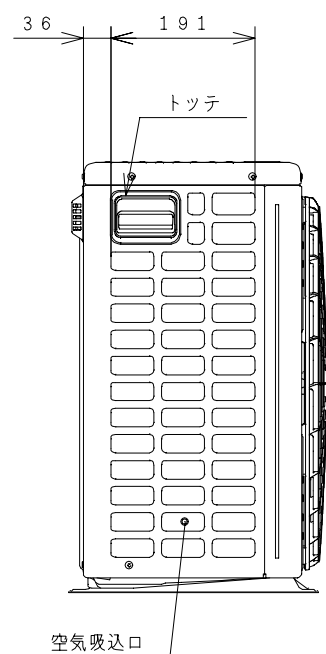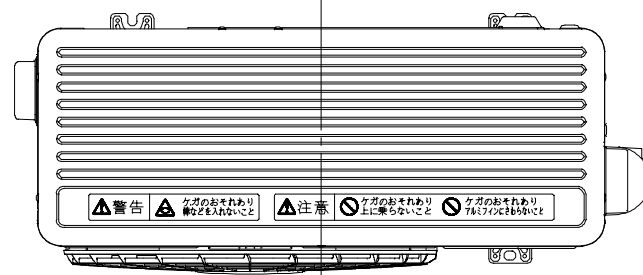


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-03-28			NTS	RAS-M36B:RAC-M36B 構造:寸法図
CHKD.	T. Endo	2012-03-28				
APPD.	E. Matsubara	2012-03-28				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

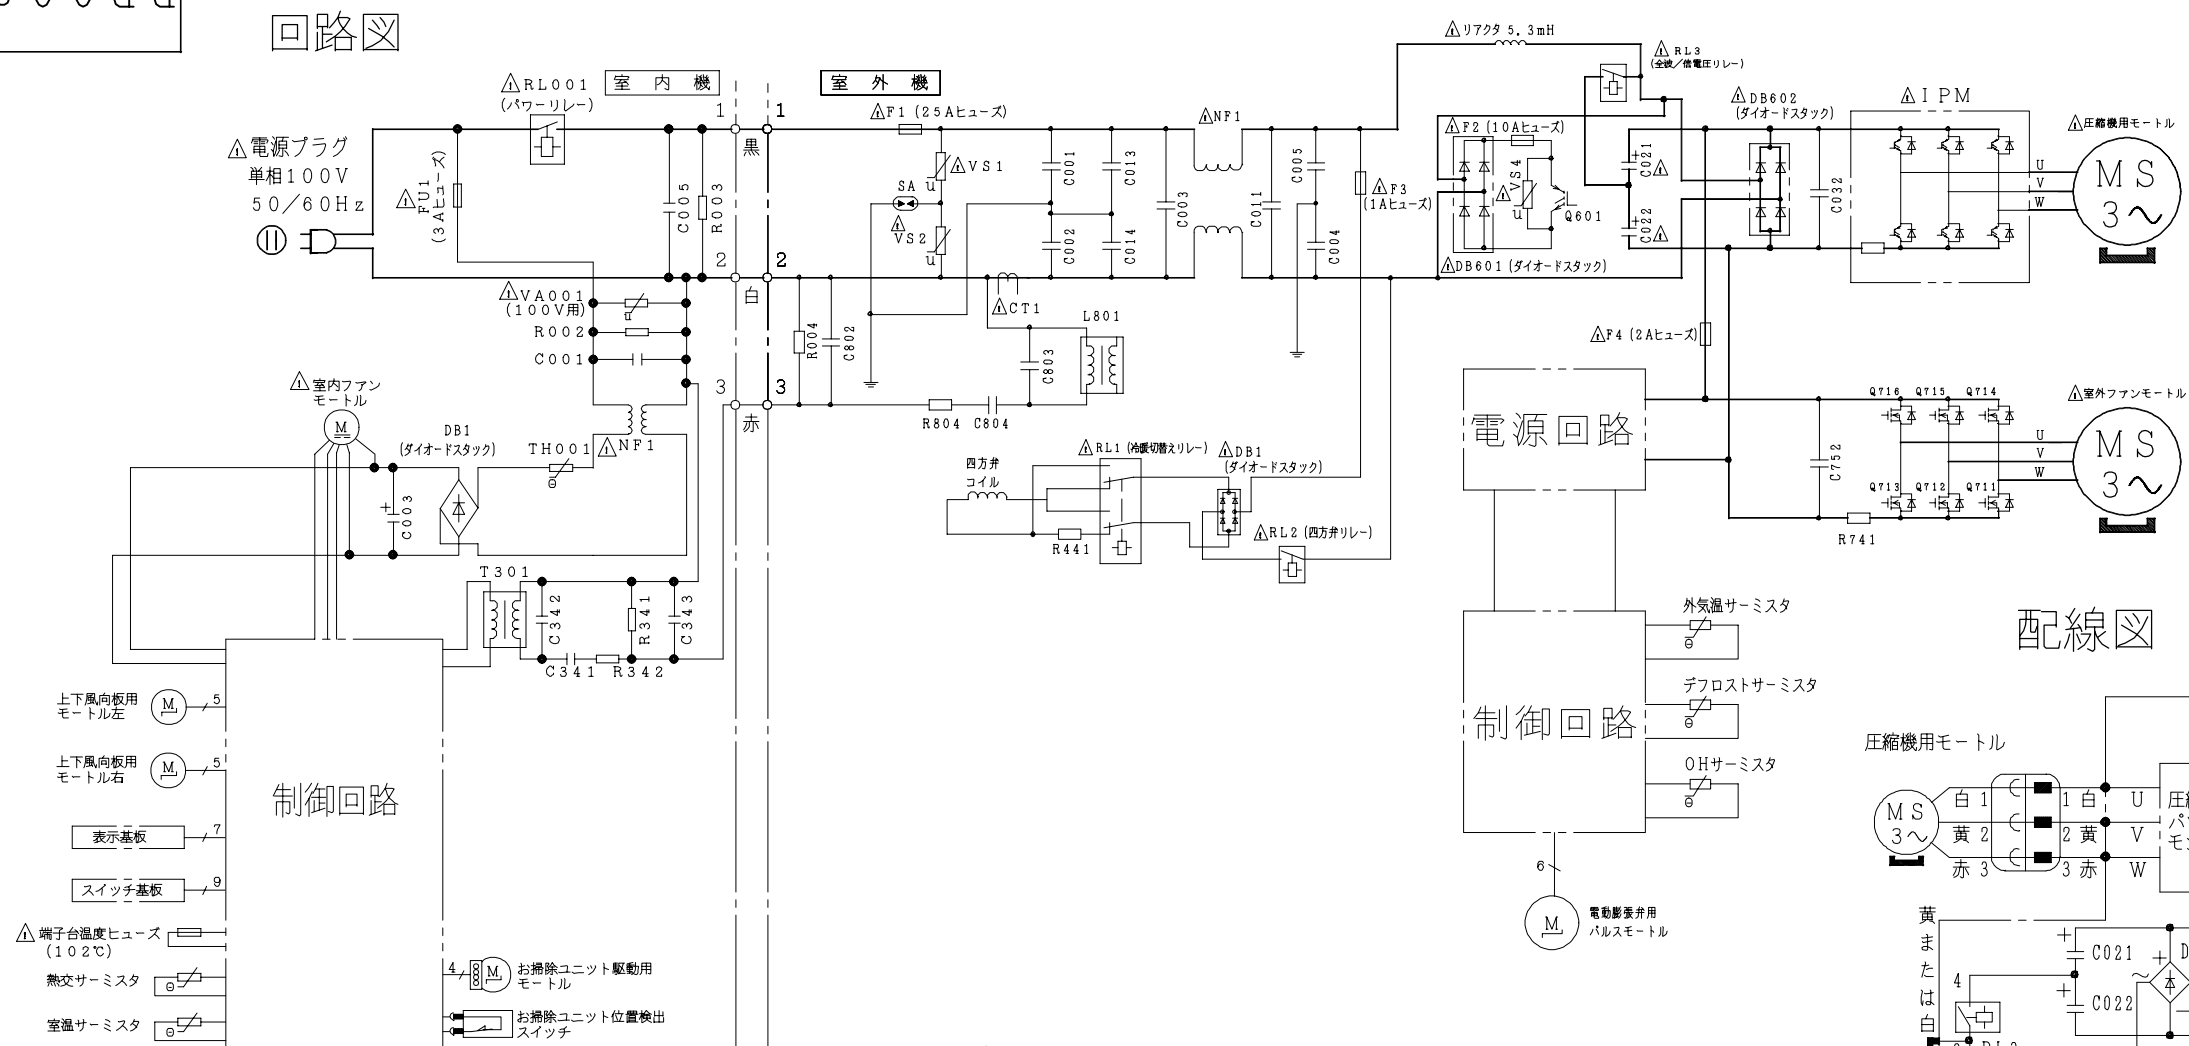

配線図 R A C-M 3 6 B

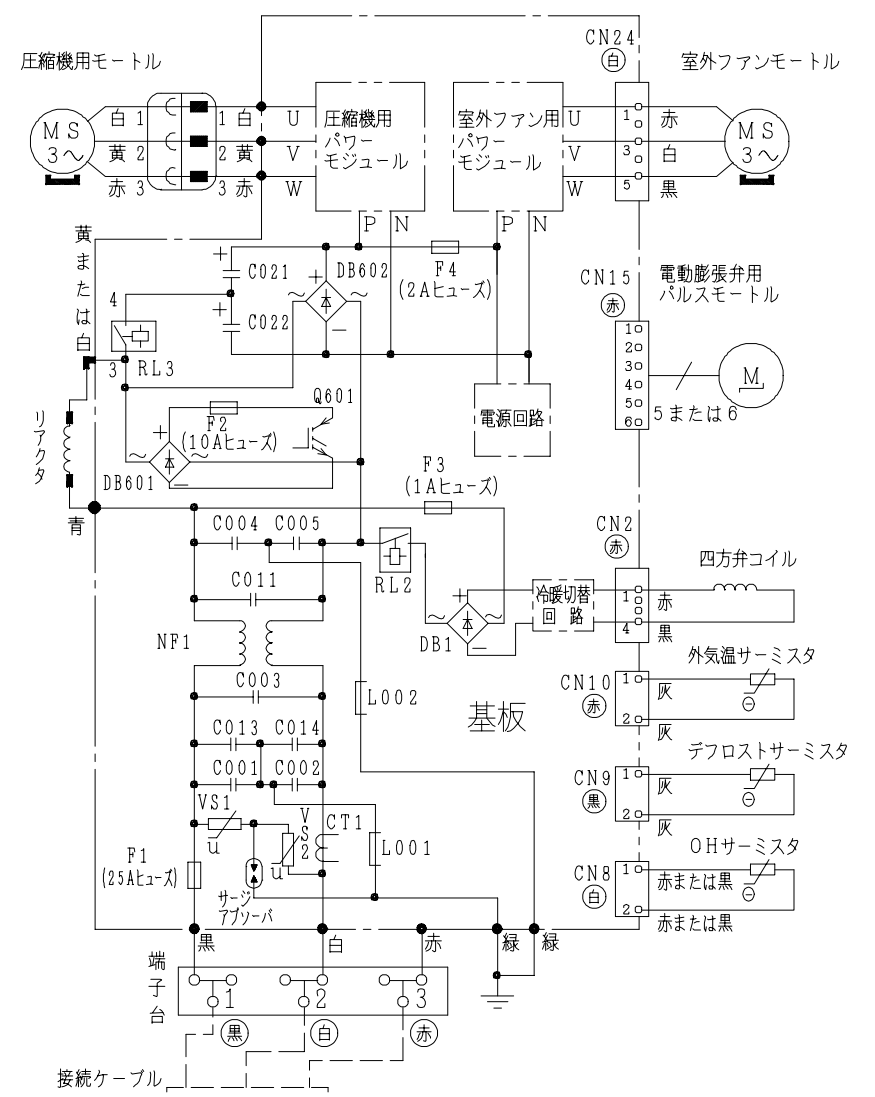

配線図 R A S - M 3 6 B

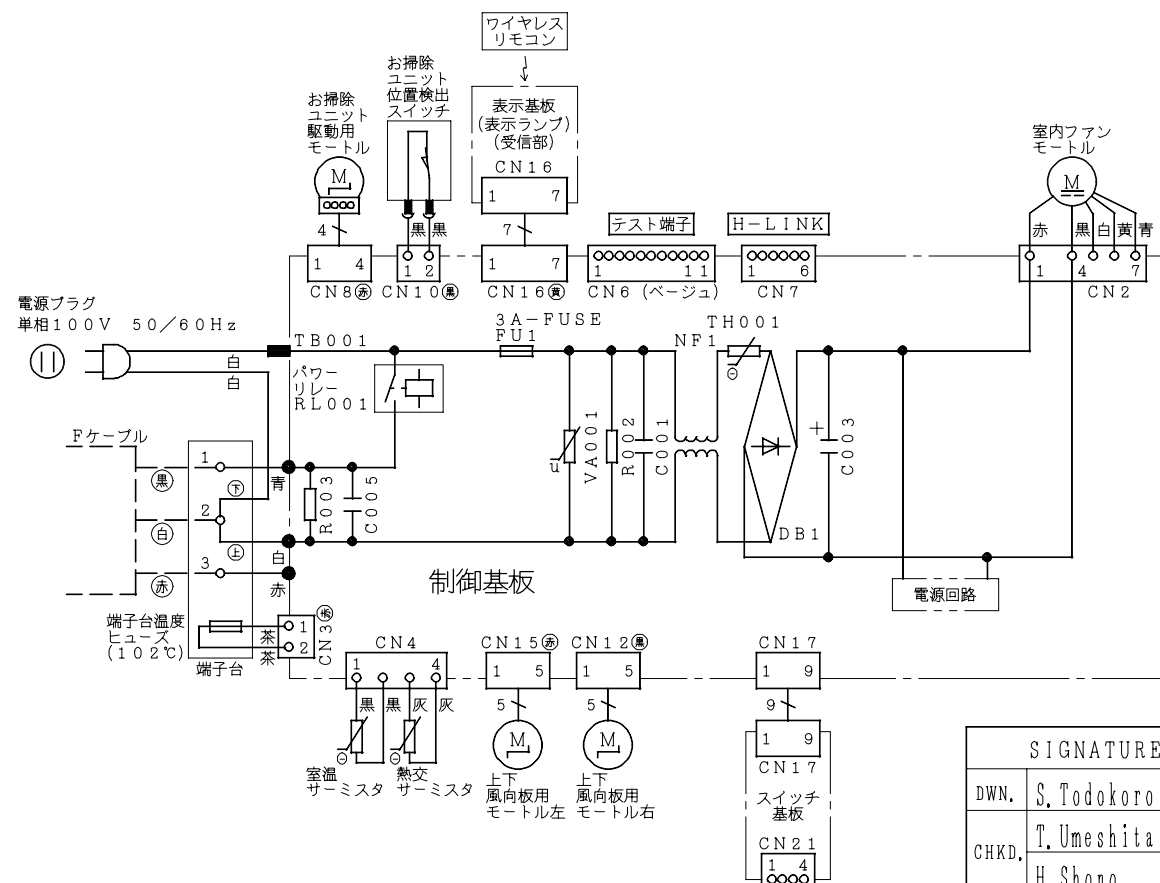

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-03-27		NTS	RAS-M36B:RAC-M36B 回路図:配線図
CHKD.	T. Umeshita	2012-03-28		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2012-03-28		REGD. REGD	
APPD.	E. Matsubara	2012-03-28		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
			3YDA BB0031038		2012 0328