

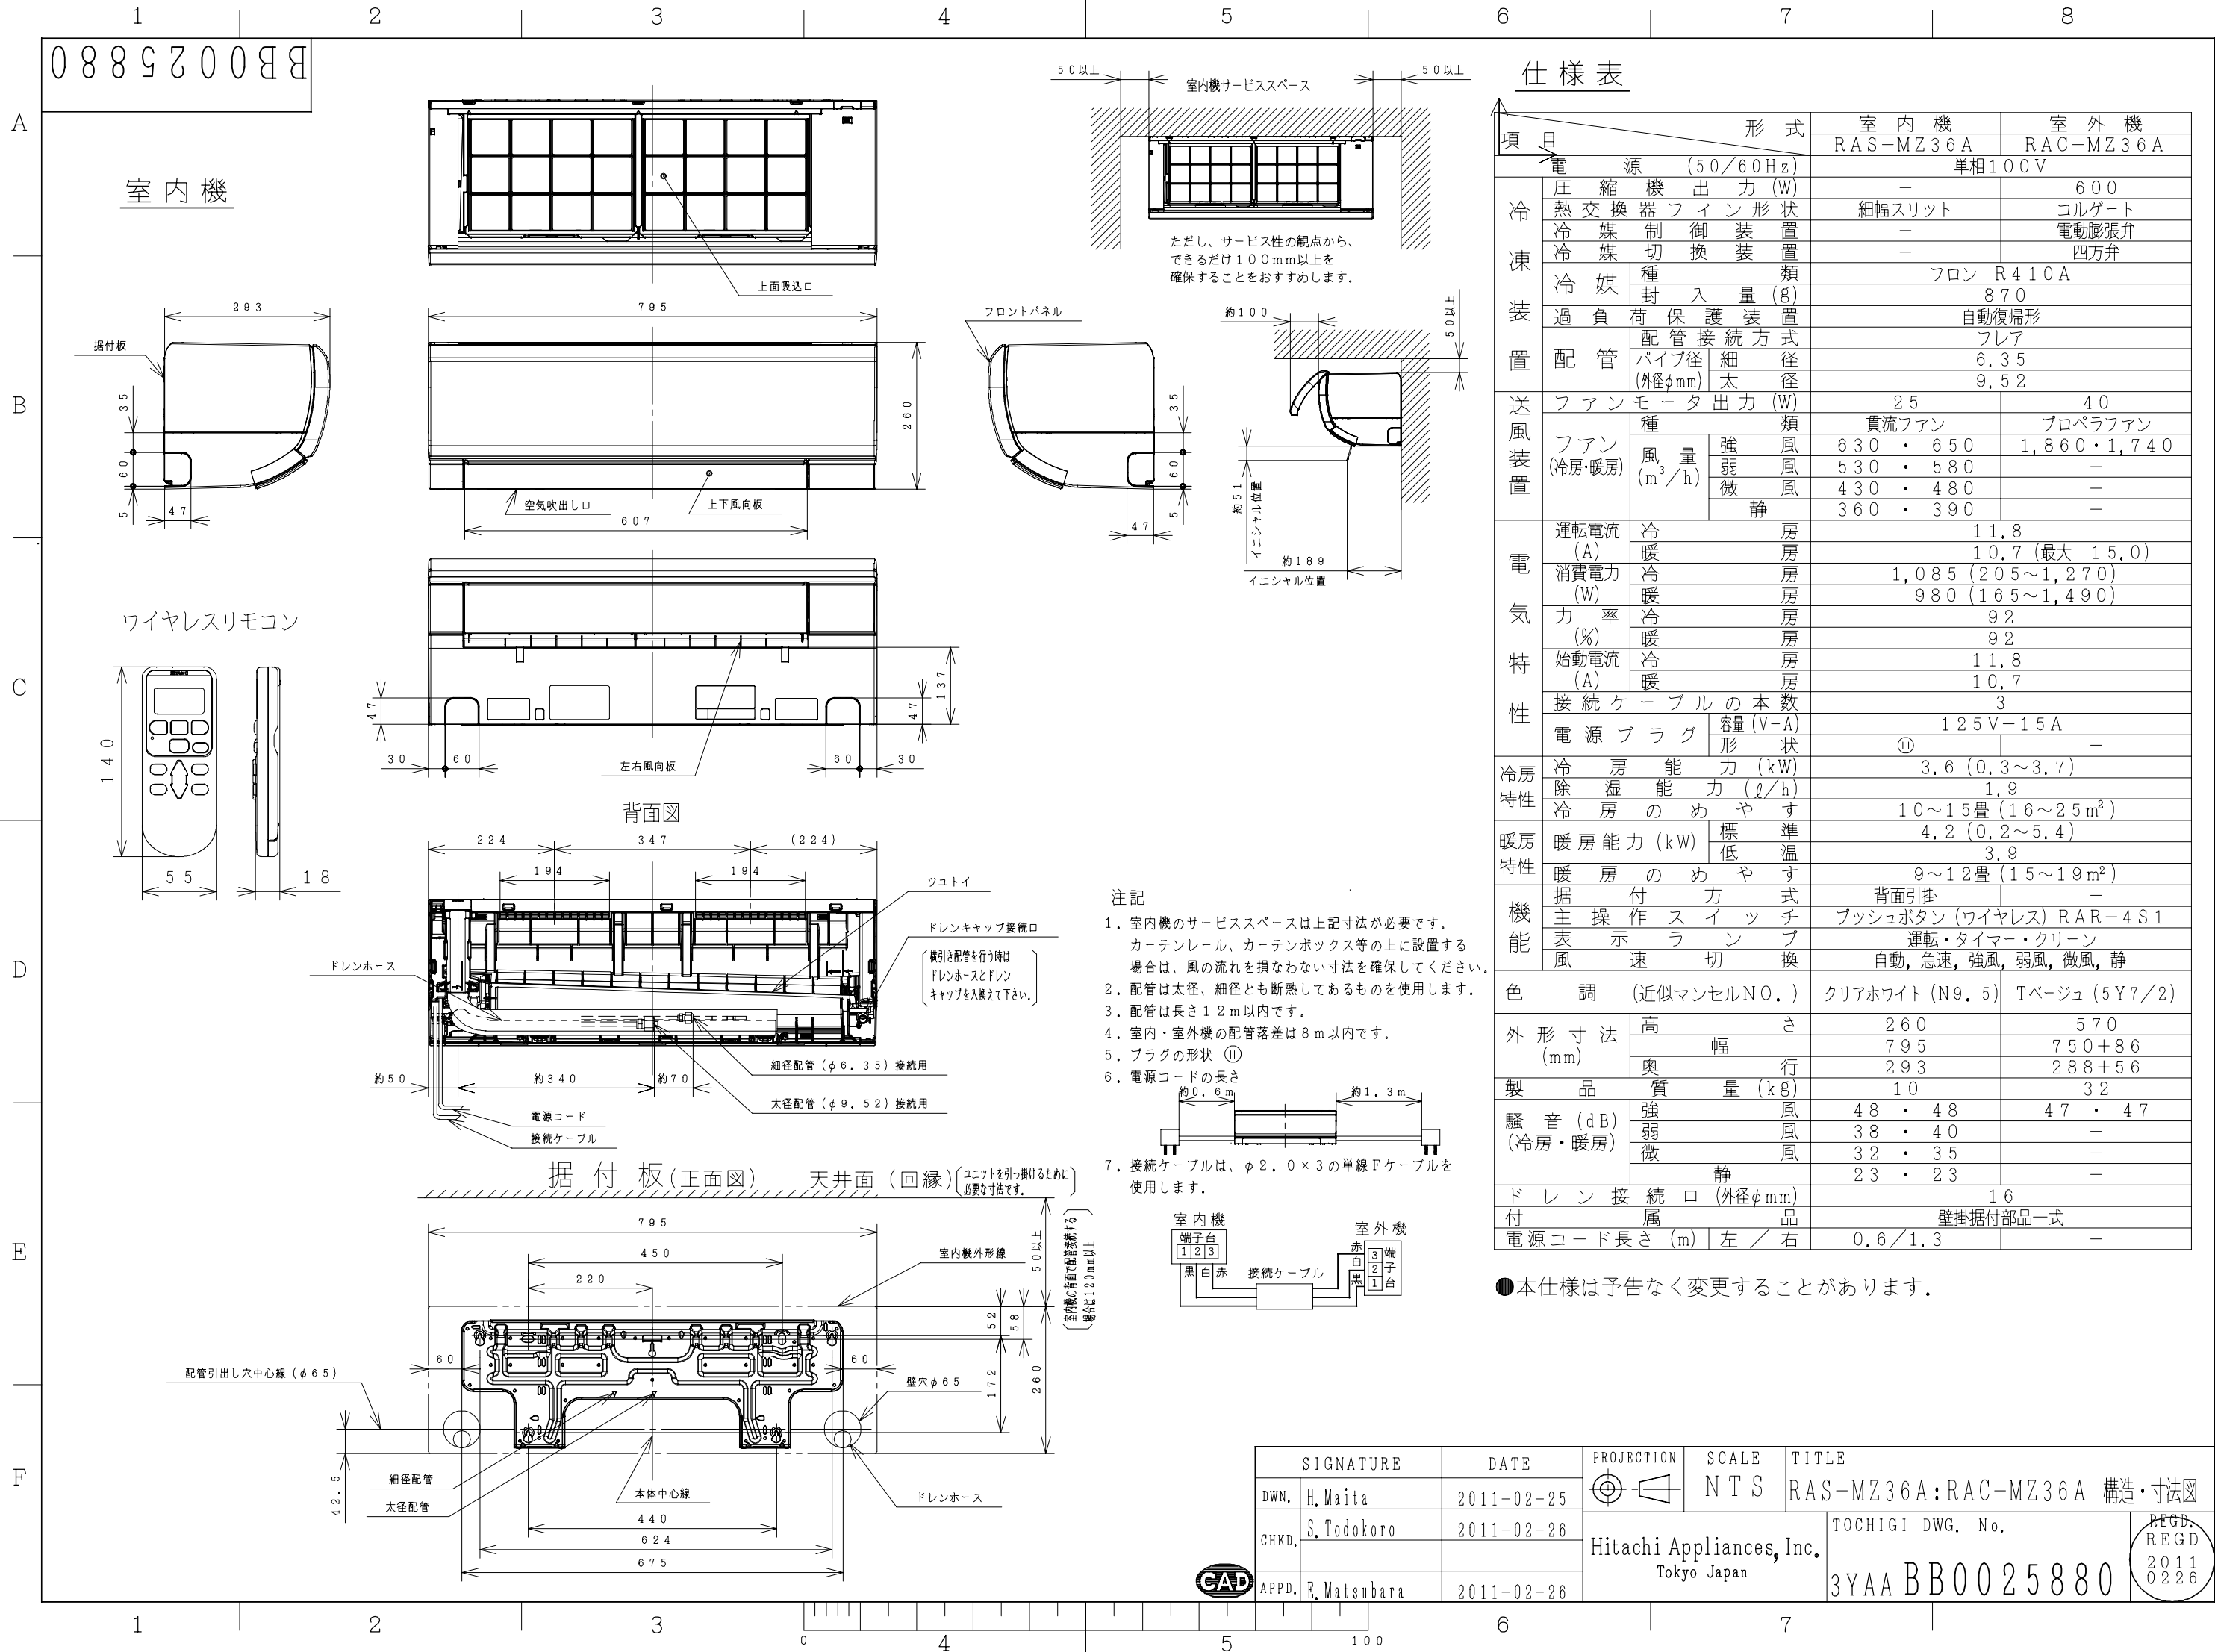


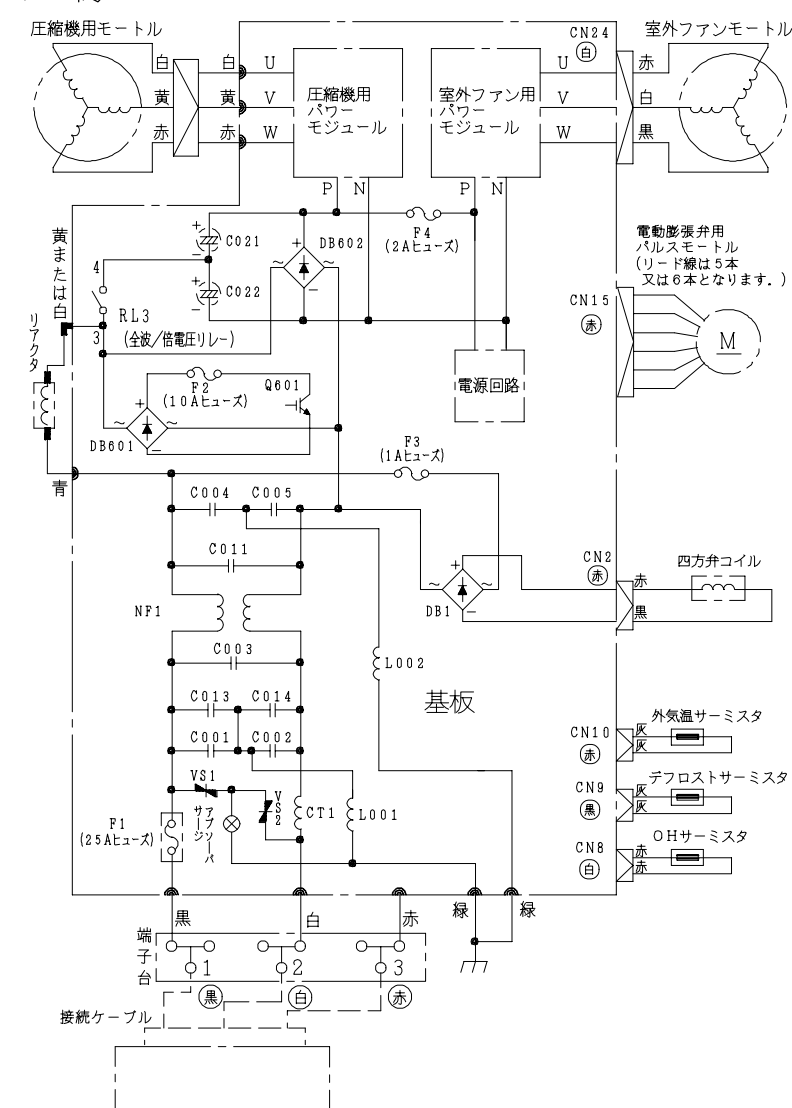

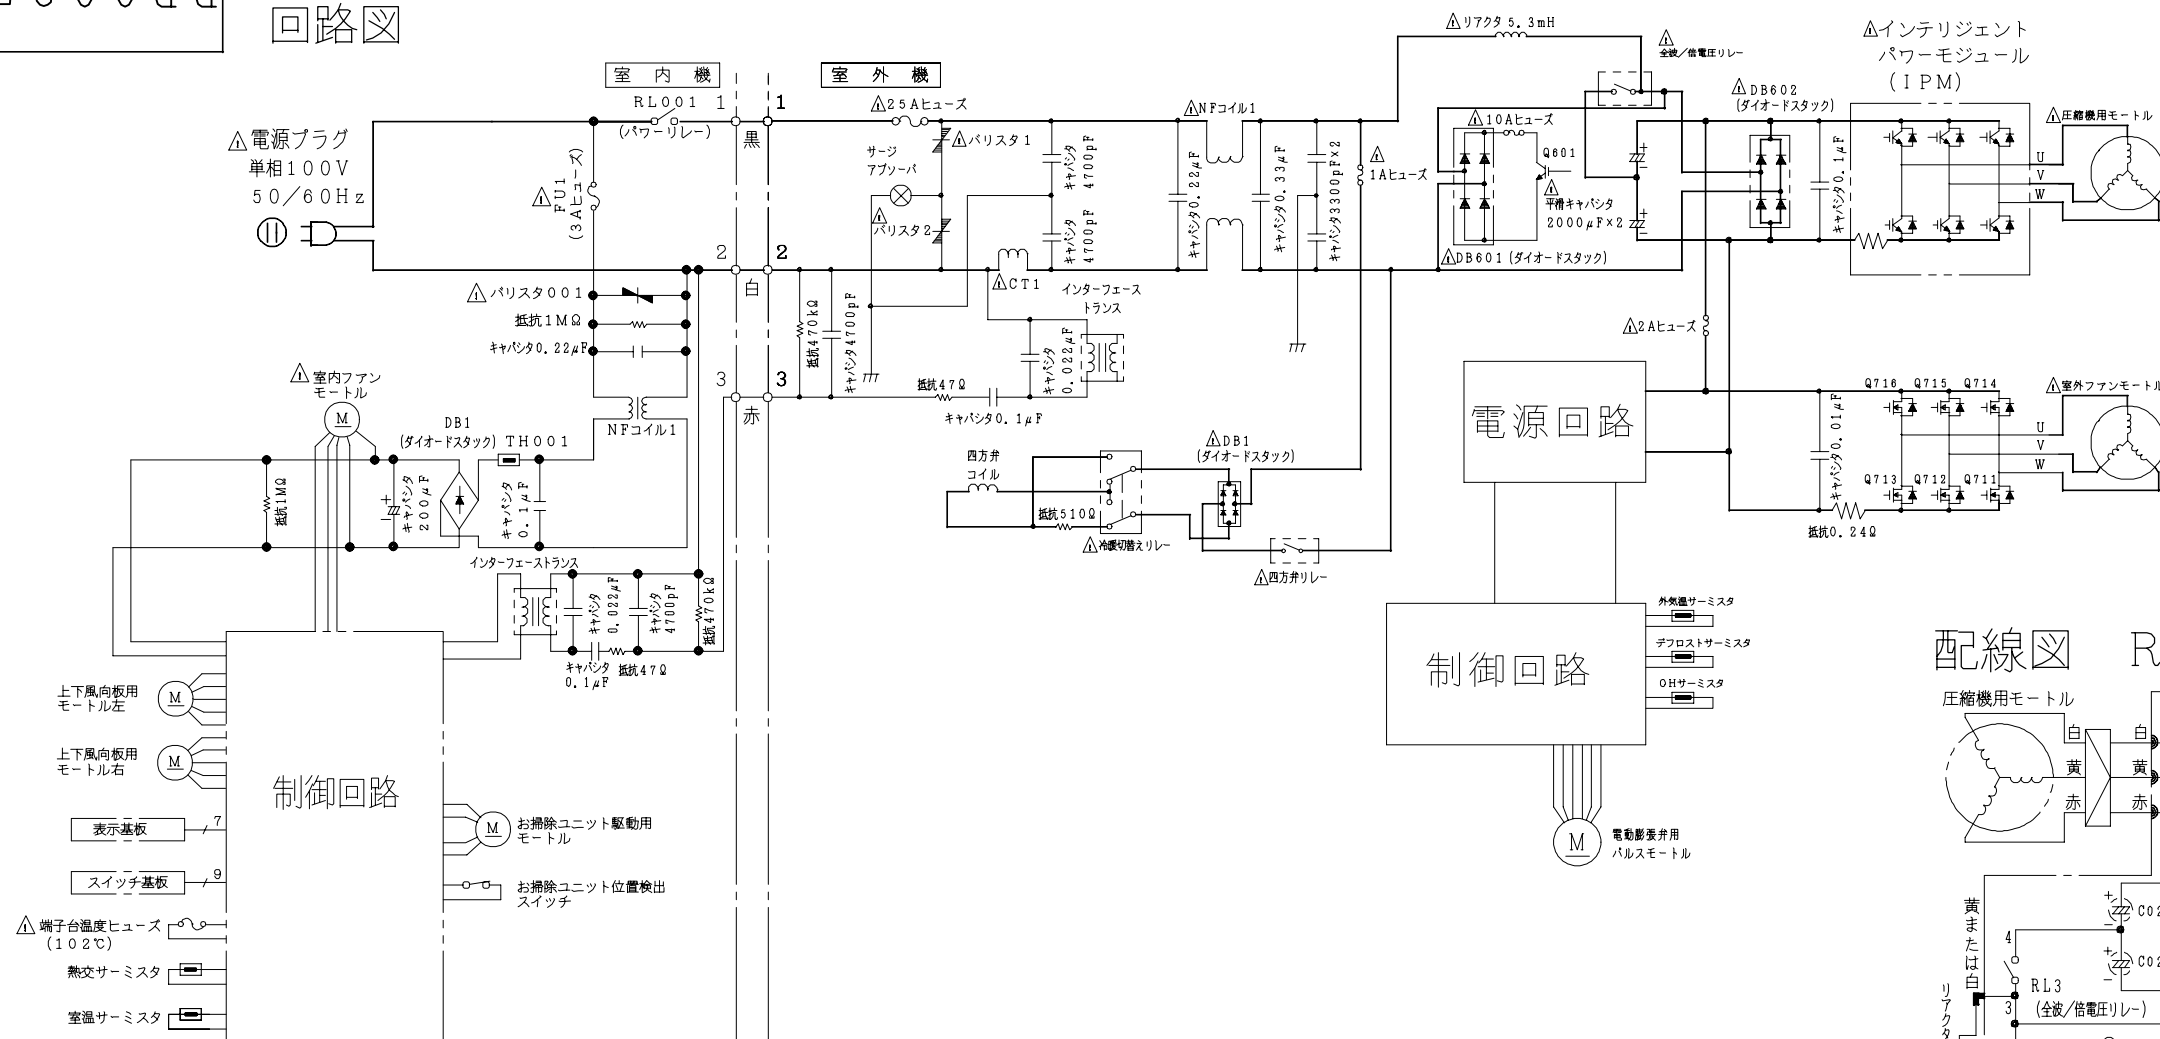

配線図


RAS-MZ36A

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※1}H A接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

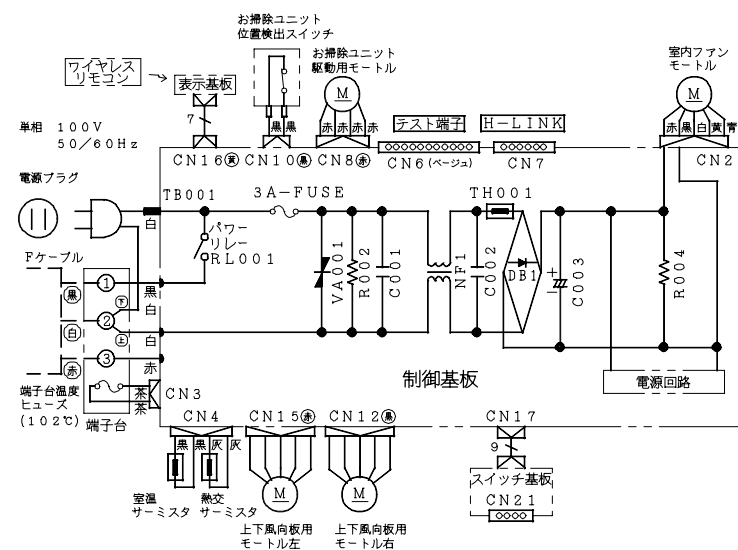

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2011-02-24		NTS	RAS-MZ36A:RAC-MZ36A 回路図:配線図 TOCHIGI DWG. No.	
CHKD.	T. Umeshita	2011-02-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YDA BB0025882	REGD.
	H. Shono	2011-02-24				REGD.
APPD.	E. Matsubara	2011-02-25				2011 0225