



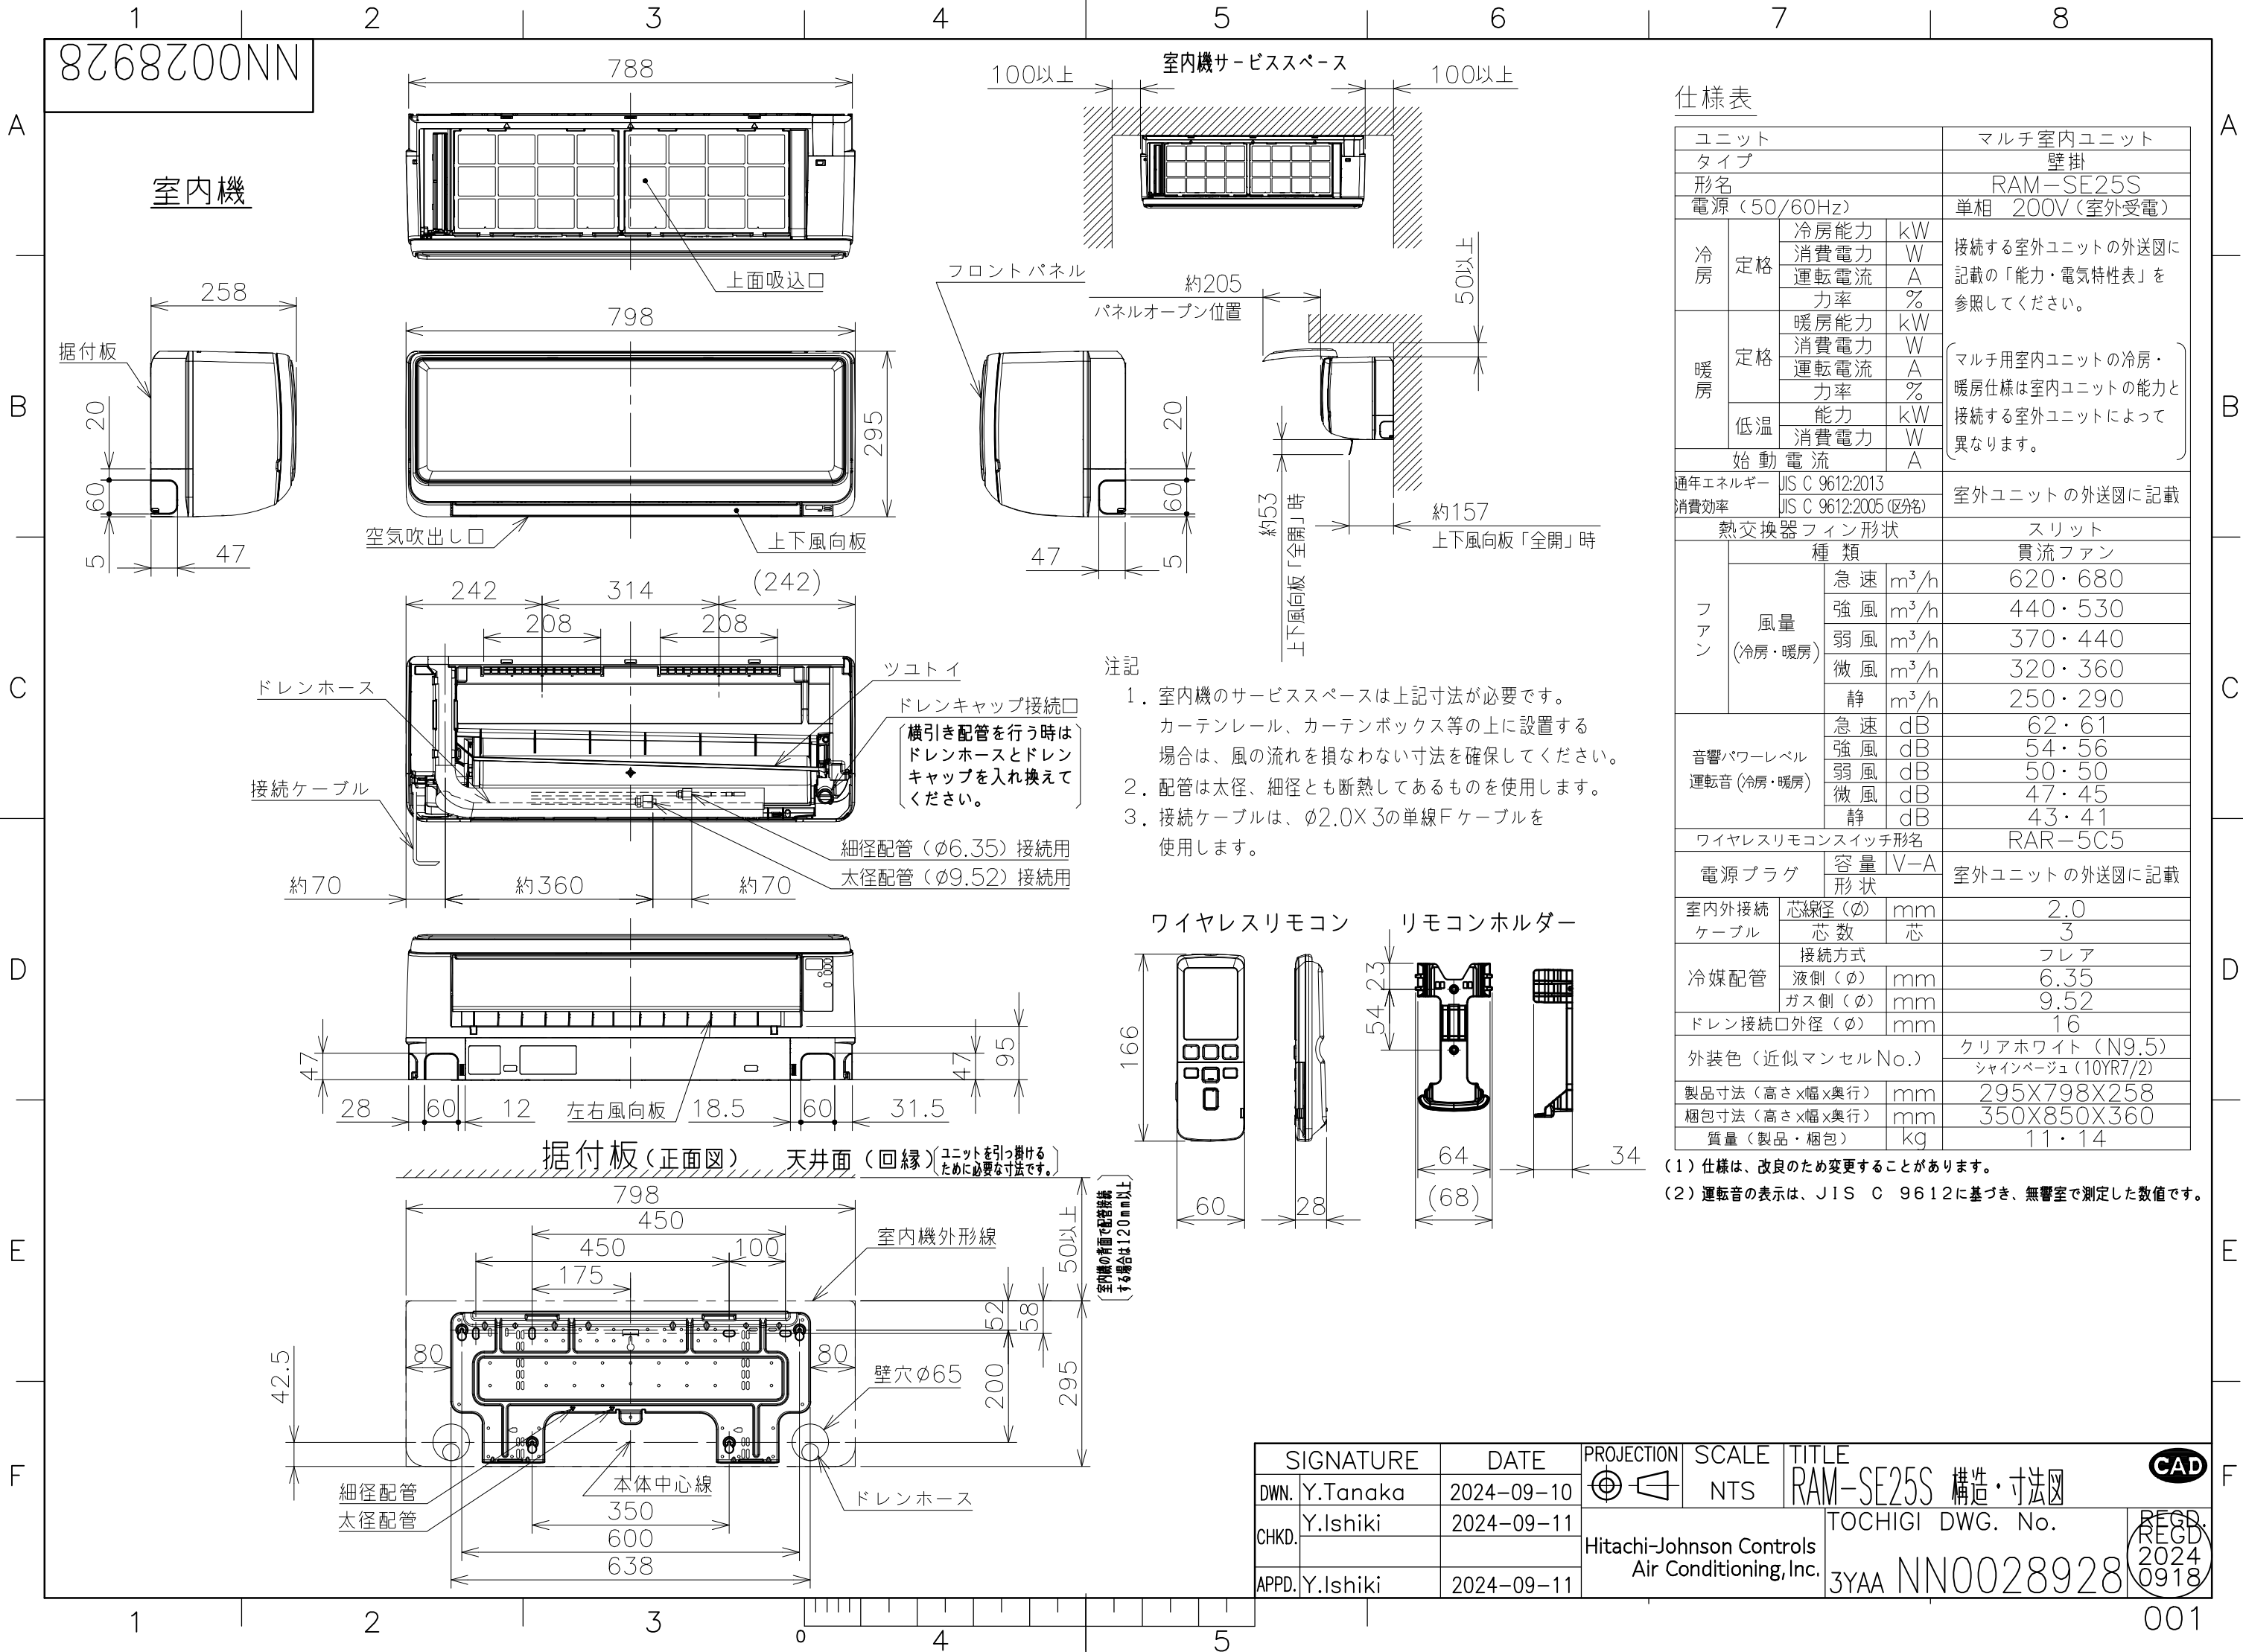


NN0028934

回路図

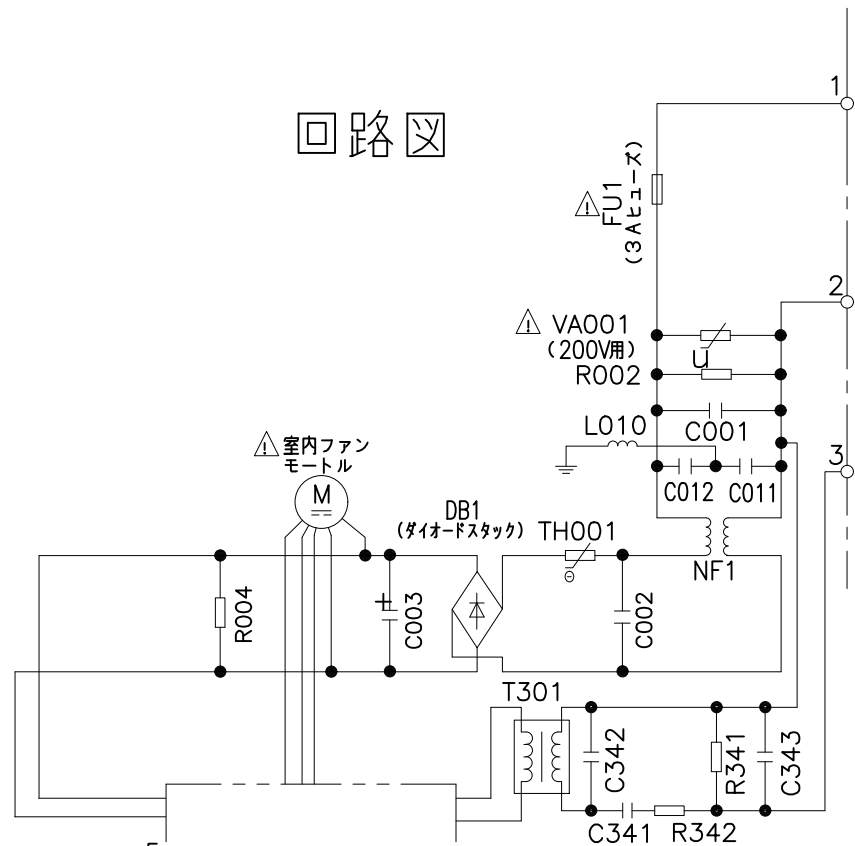


制御回路

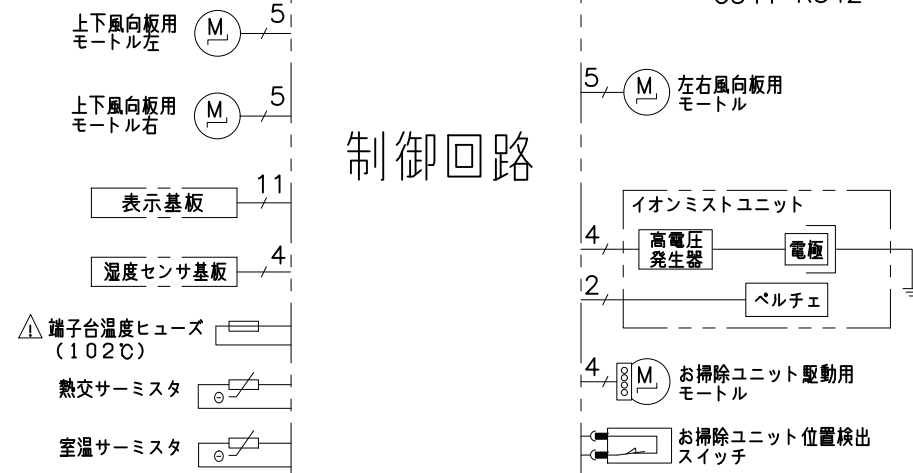

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*2}HA接続コードを差込んで^{*3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差し込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*6}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1

配線図 RAM-SE25S

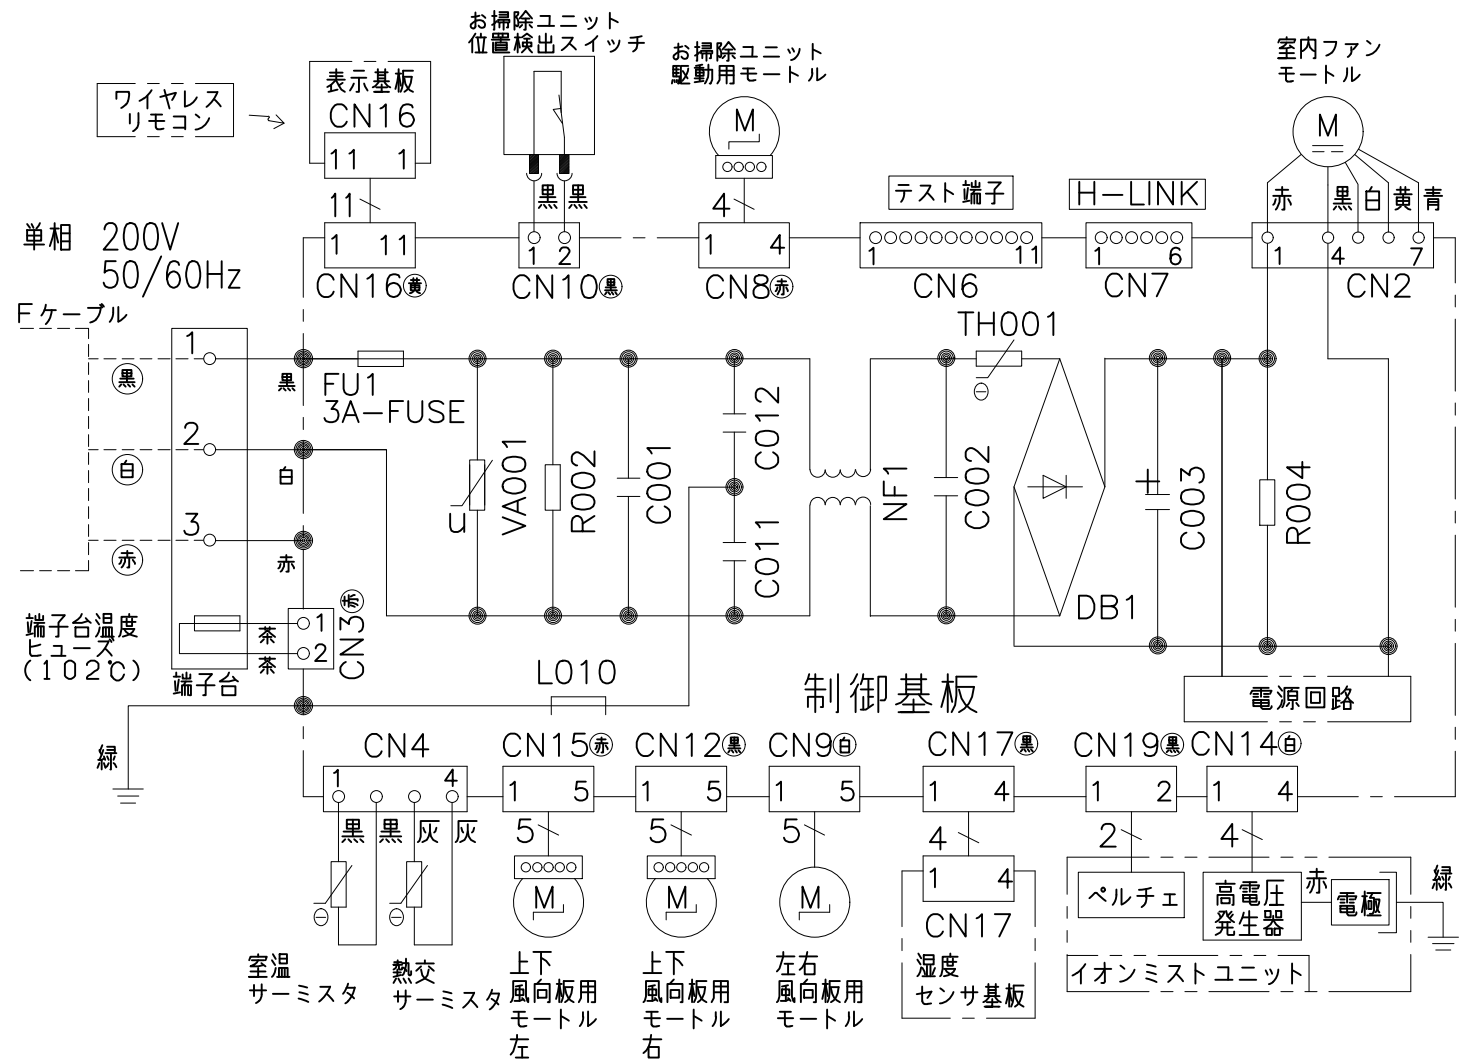

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-09-10	⊕	NTS	RAM-SE25S 回路図・配線図	
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-11			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. Y.Ishiki	2024-09-11			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0028934	REGD. 2024 0918