



9568700NN

回路図

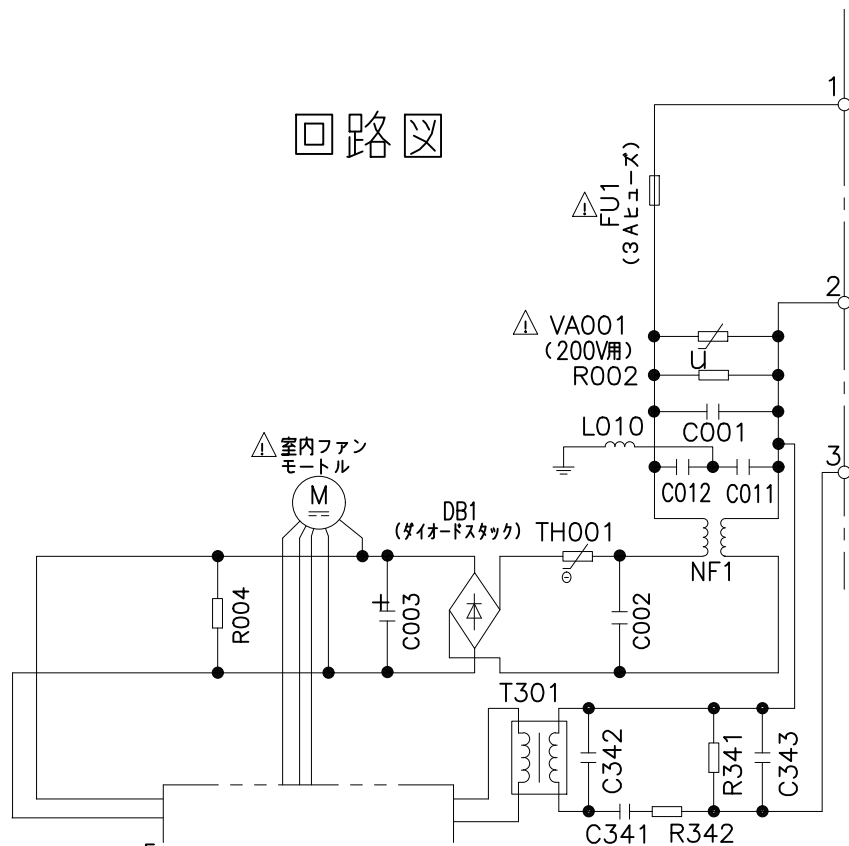


制御回路

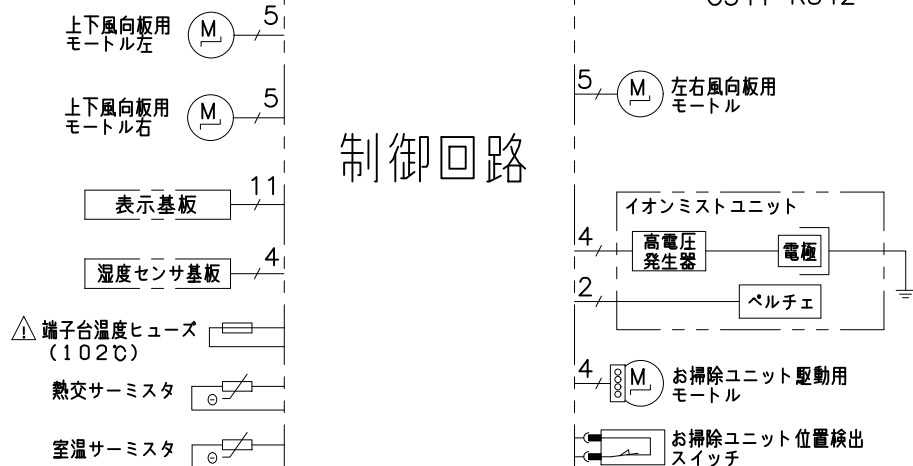

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{*2}HA接続コードを差込んで^{*3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【H-LINK】CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差し込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の^{*6}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切替えて設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1

配線図 RAM-SE36S

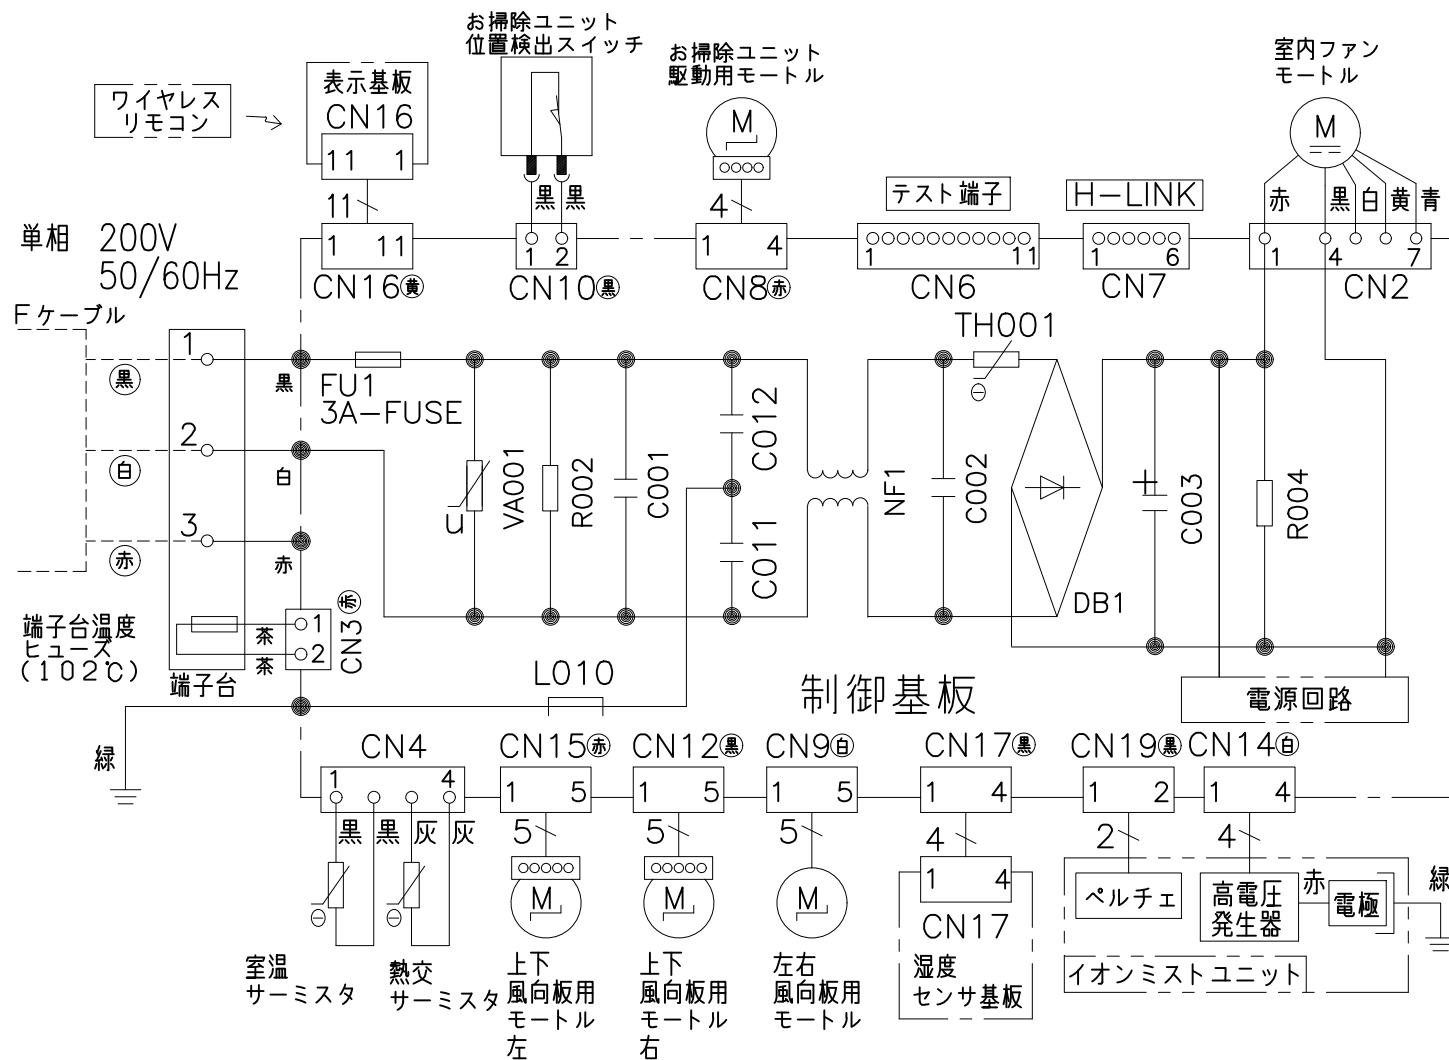

| SIGNATURE | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE | CAD |
|--|------------|------------|-------|-----------------------|-----|
| DWN. Y.Tanaka | 2024-09-10 | ⊕ | NTS | RAM-SE36S 回路図・配線図 | |
| CHKD. Y.Ishiki | 2024-09-11 | | | TOCHIGI DWG. No. | |
| APPD. Y.Ishiki | 2024-09-11 | | | 3YDA NN0028936 | |
| Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. | | | | REGD. 2024 0918 | |