


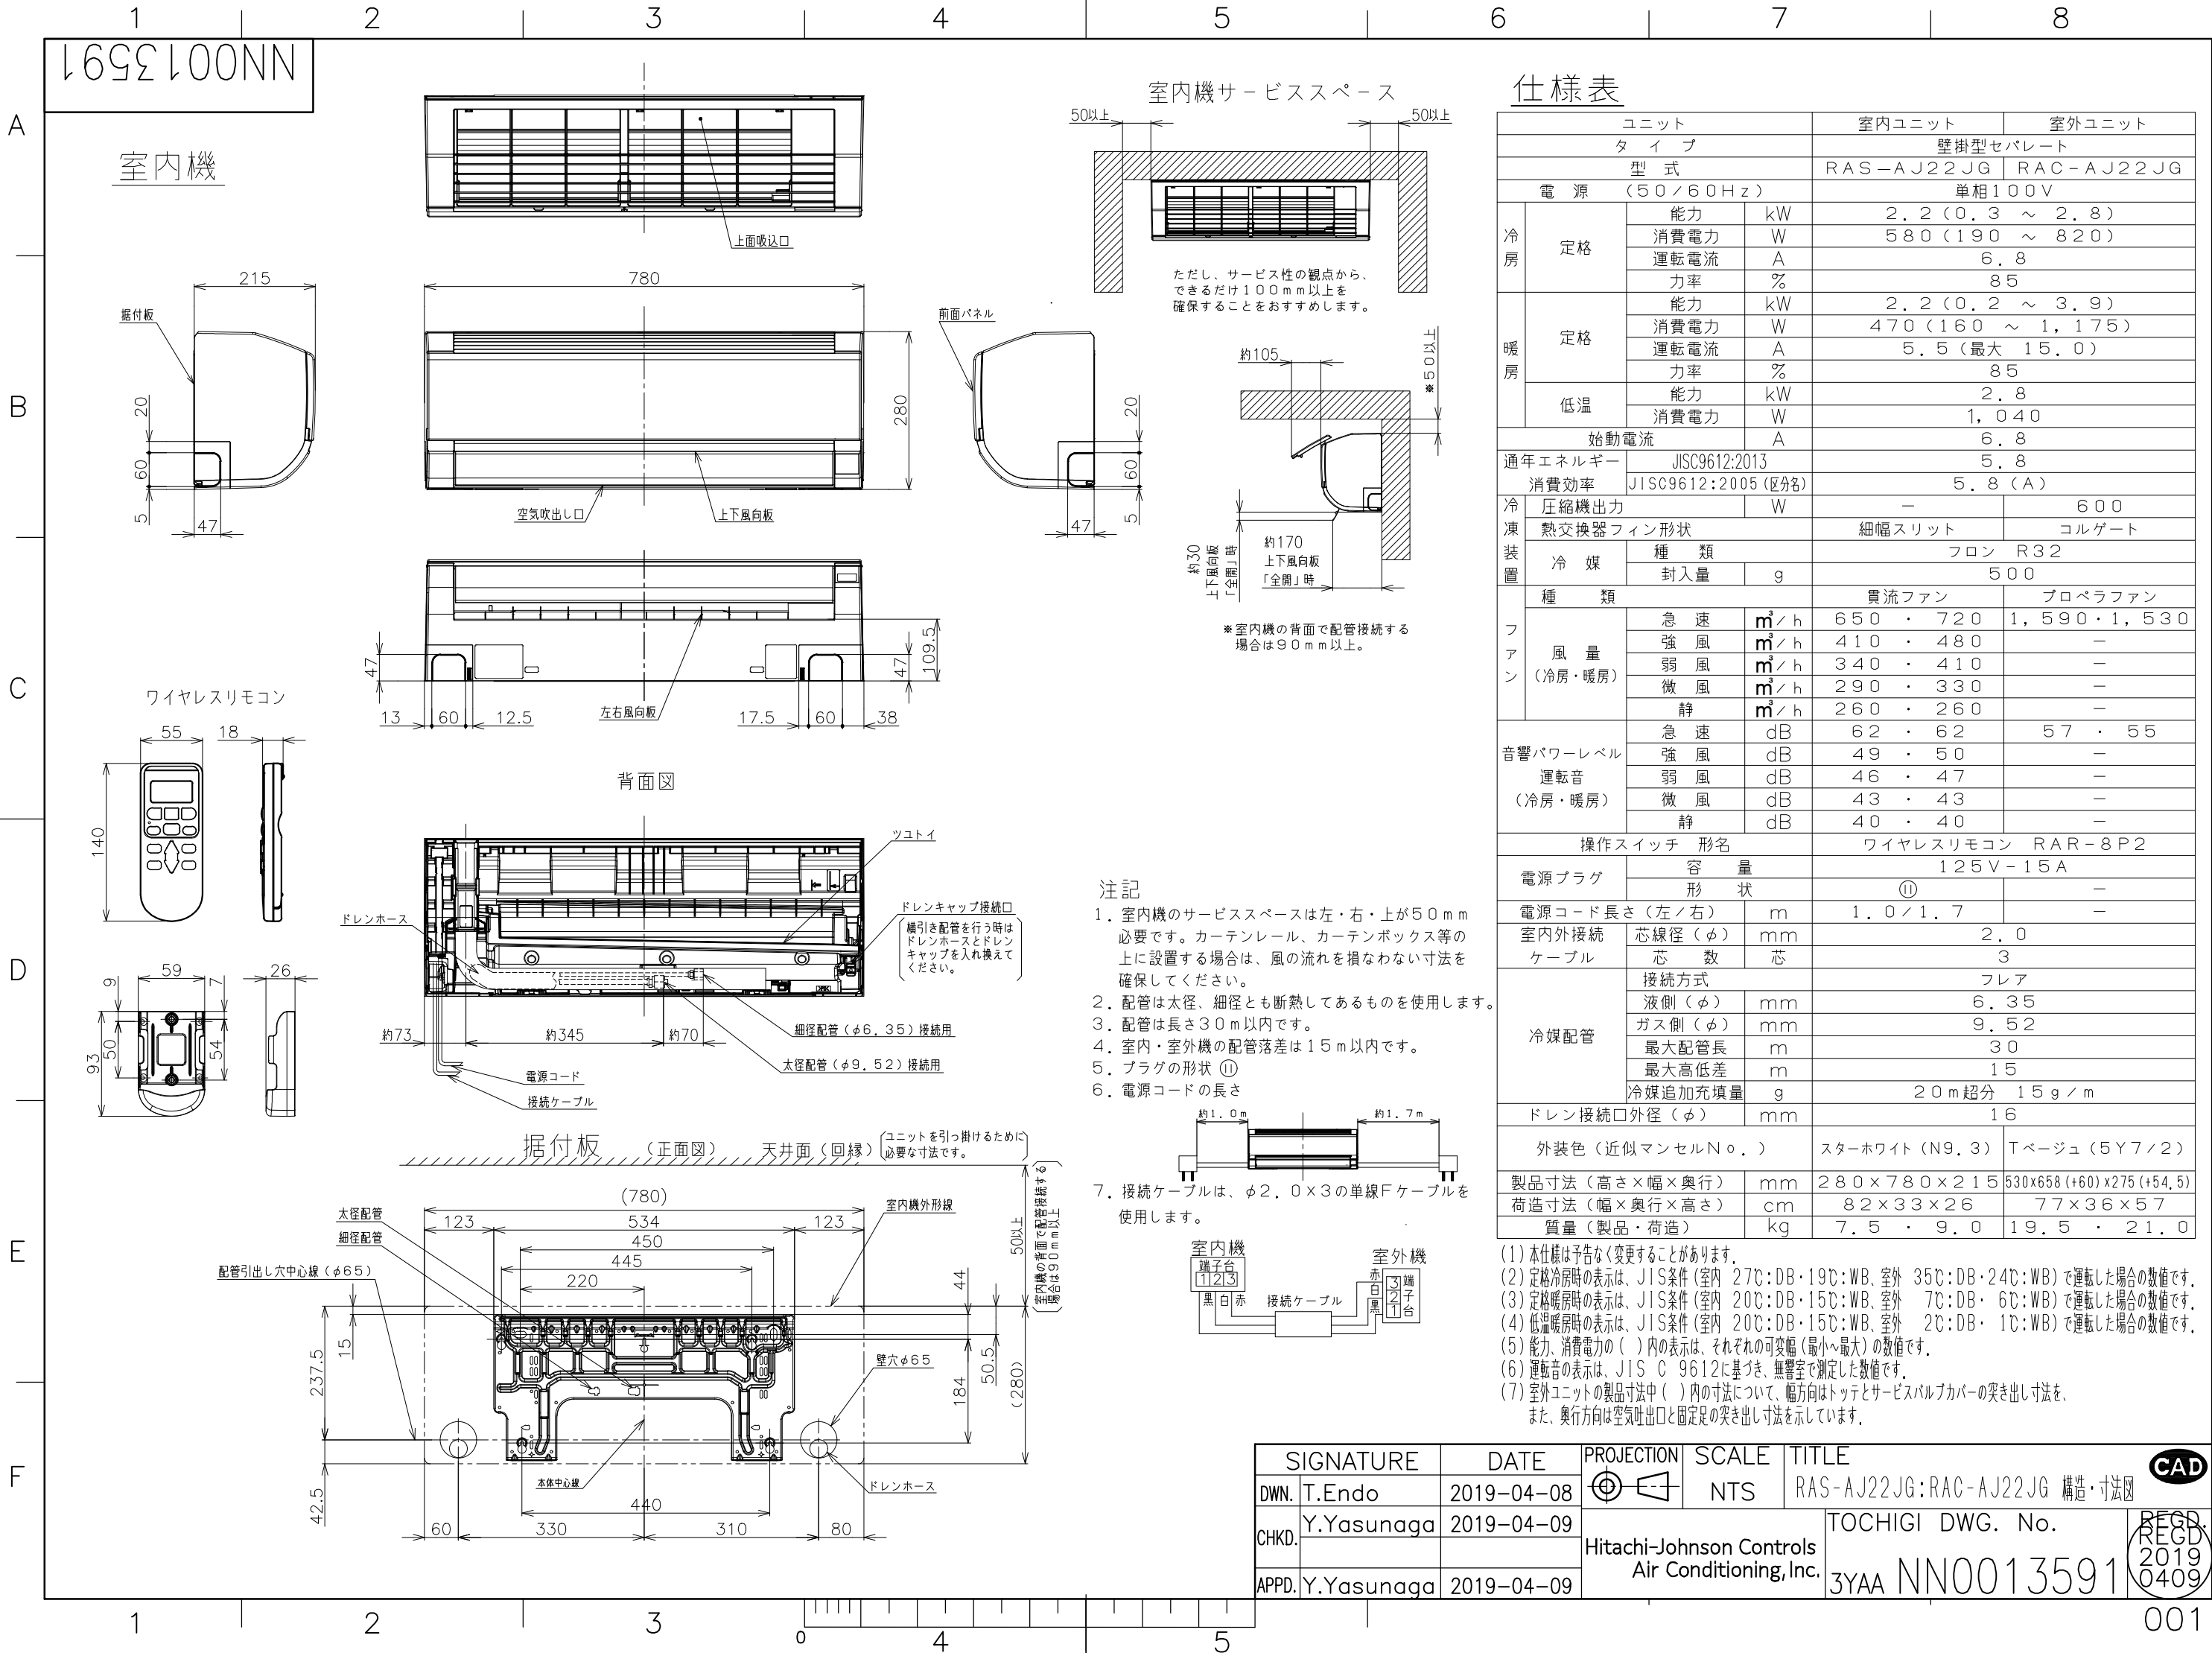


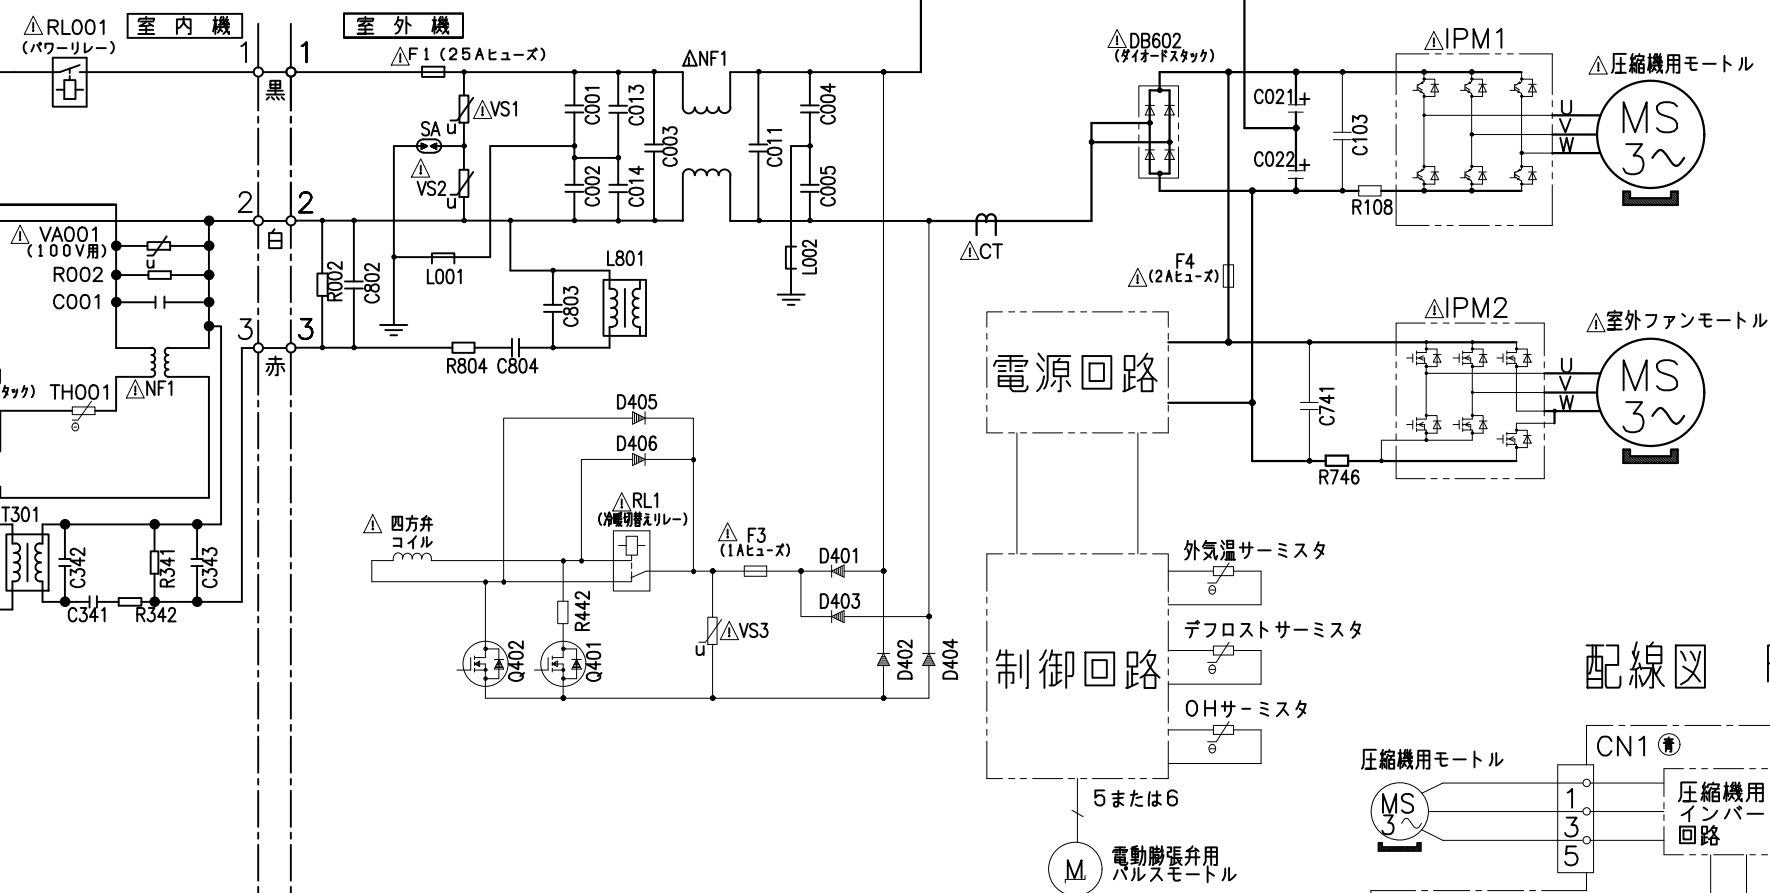


- | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---|-------|------------------------------|---|---|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |  | |
| DWN. | T.Endo | 2019-04-08 |  | NTS | RAS-AJ22JG:RAC-AJ22JG 構造:寸法図 | | |
| CHKD. | Y.Yasunaga | 2019-04-09 | Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc. | | TOCHIGI DWG. No. | |  |
| | | | | | | | |
| APPD. | Y.Yasunaga | 2019-04-09 | | | 3YAA NN0013592 | | |

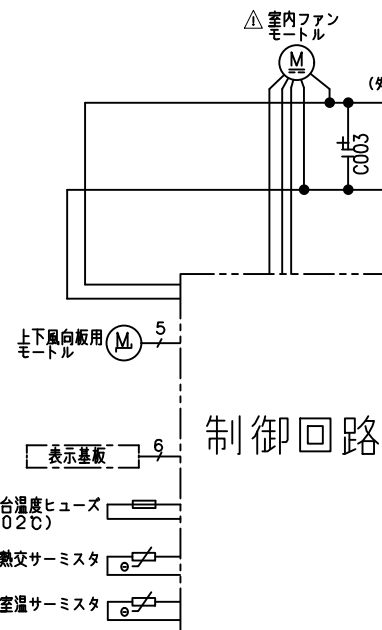

配線図 RAC-AJ22JG

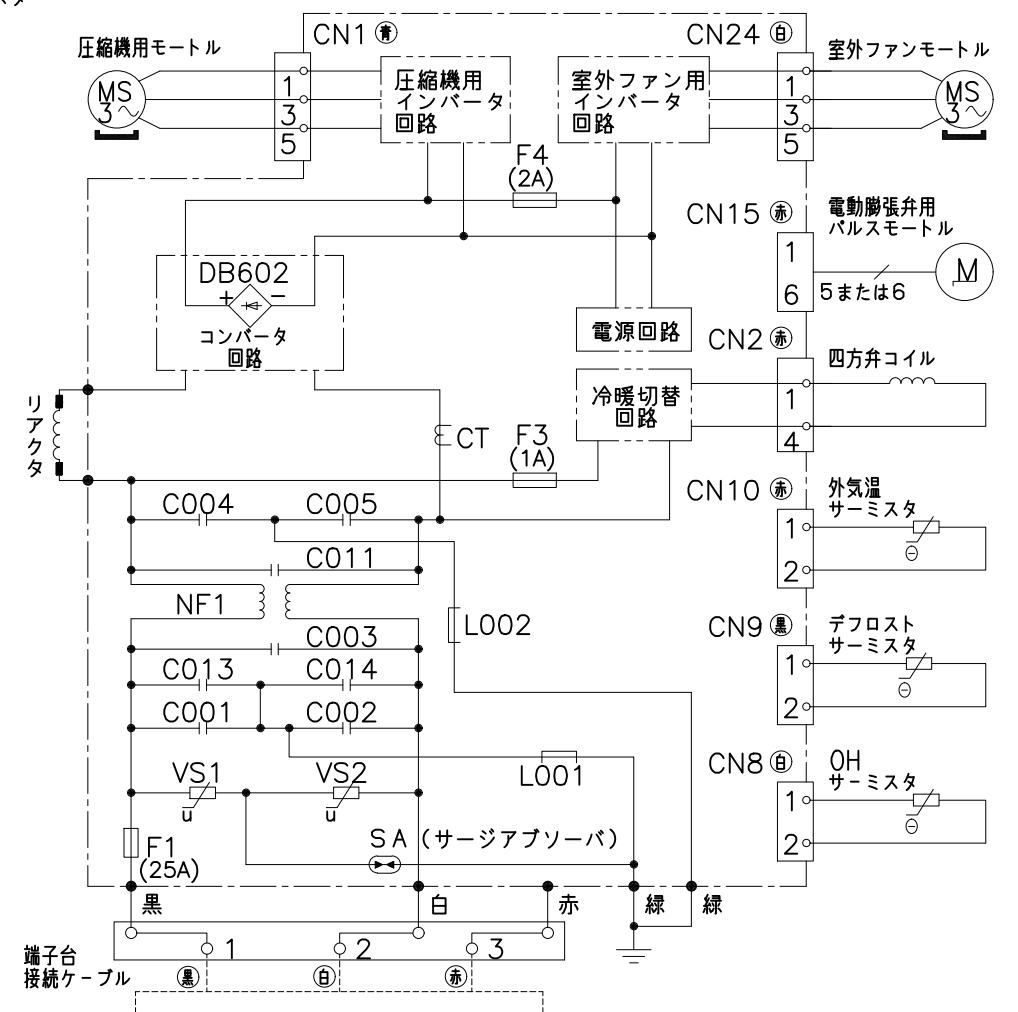

配線図 RAS-AJ22JG

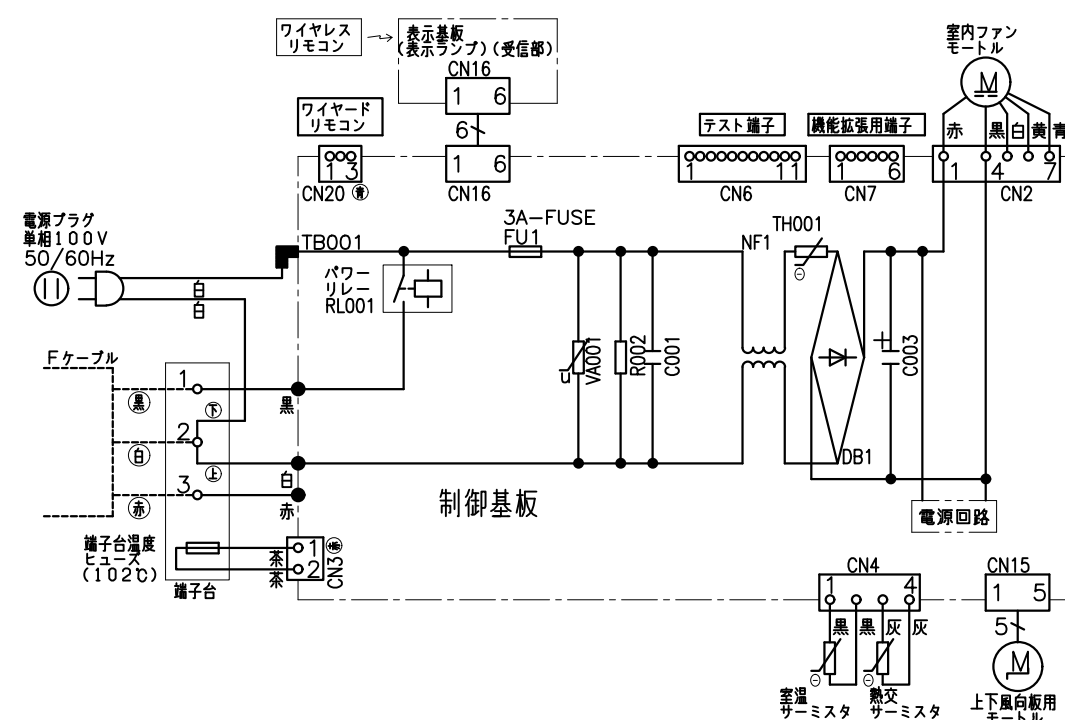

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板的〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板的〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板的ジャンパー線を切断して設定を行います。)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板的〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板的〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{*5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板的〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板的ジャンパー線を切断して設定を行います。)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板的〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T.Endo	2019-04-08		NTS	RAS-AJ22JG:RAC-AJ22JG 回路図:配線図		
CHKD.	M.Kurosaki	2019-04-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0013593	
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-09					