




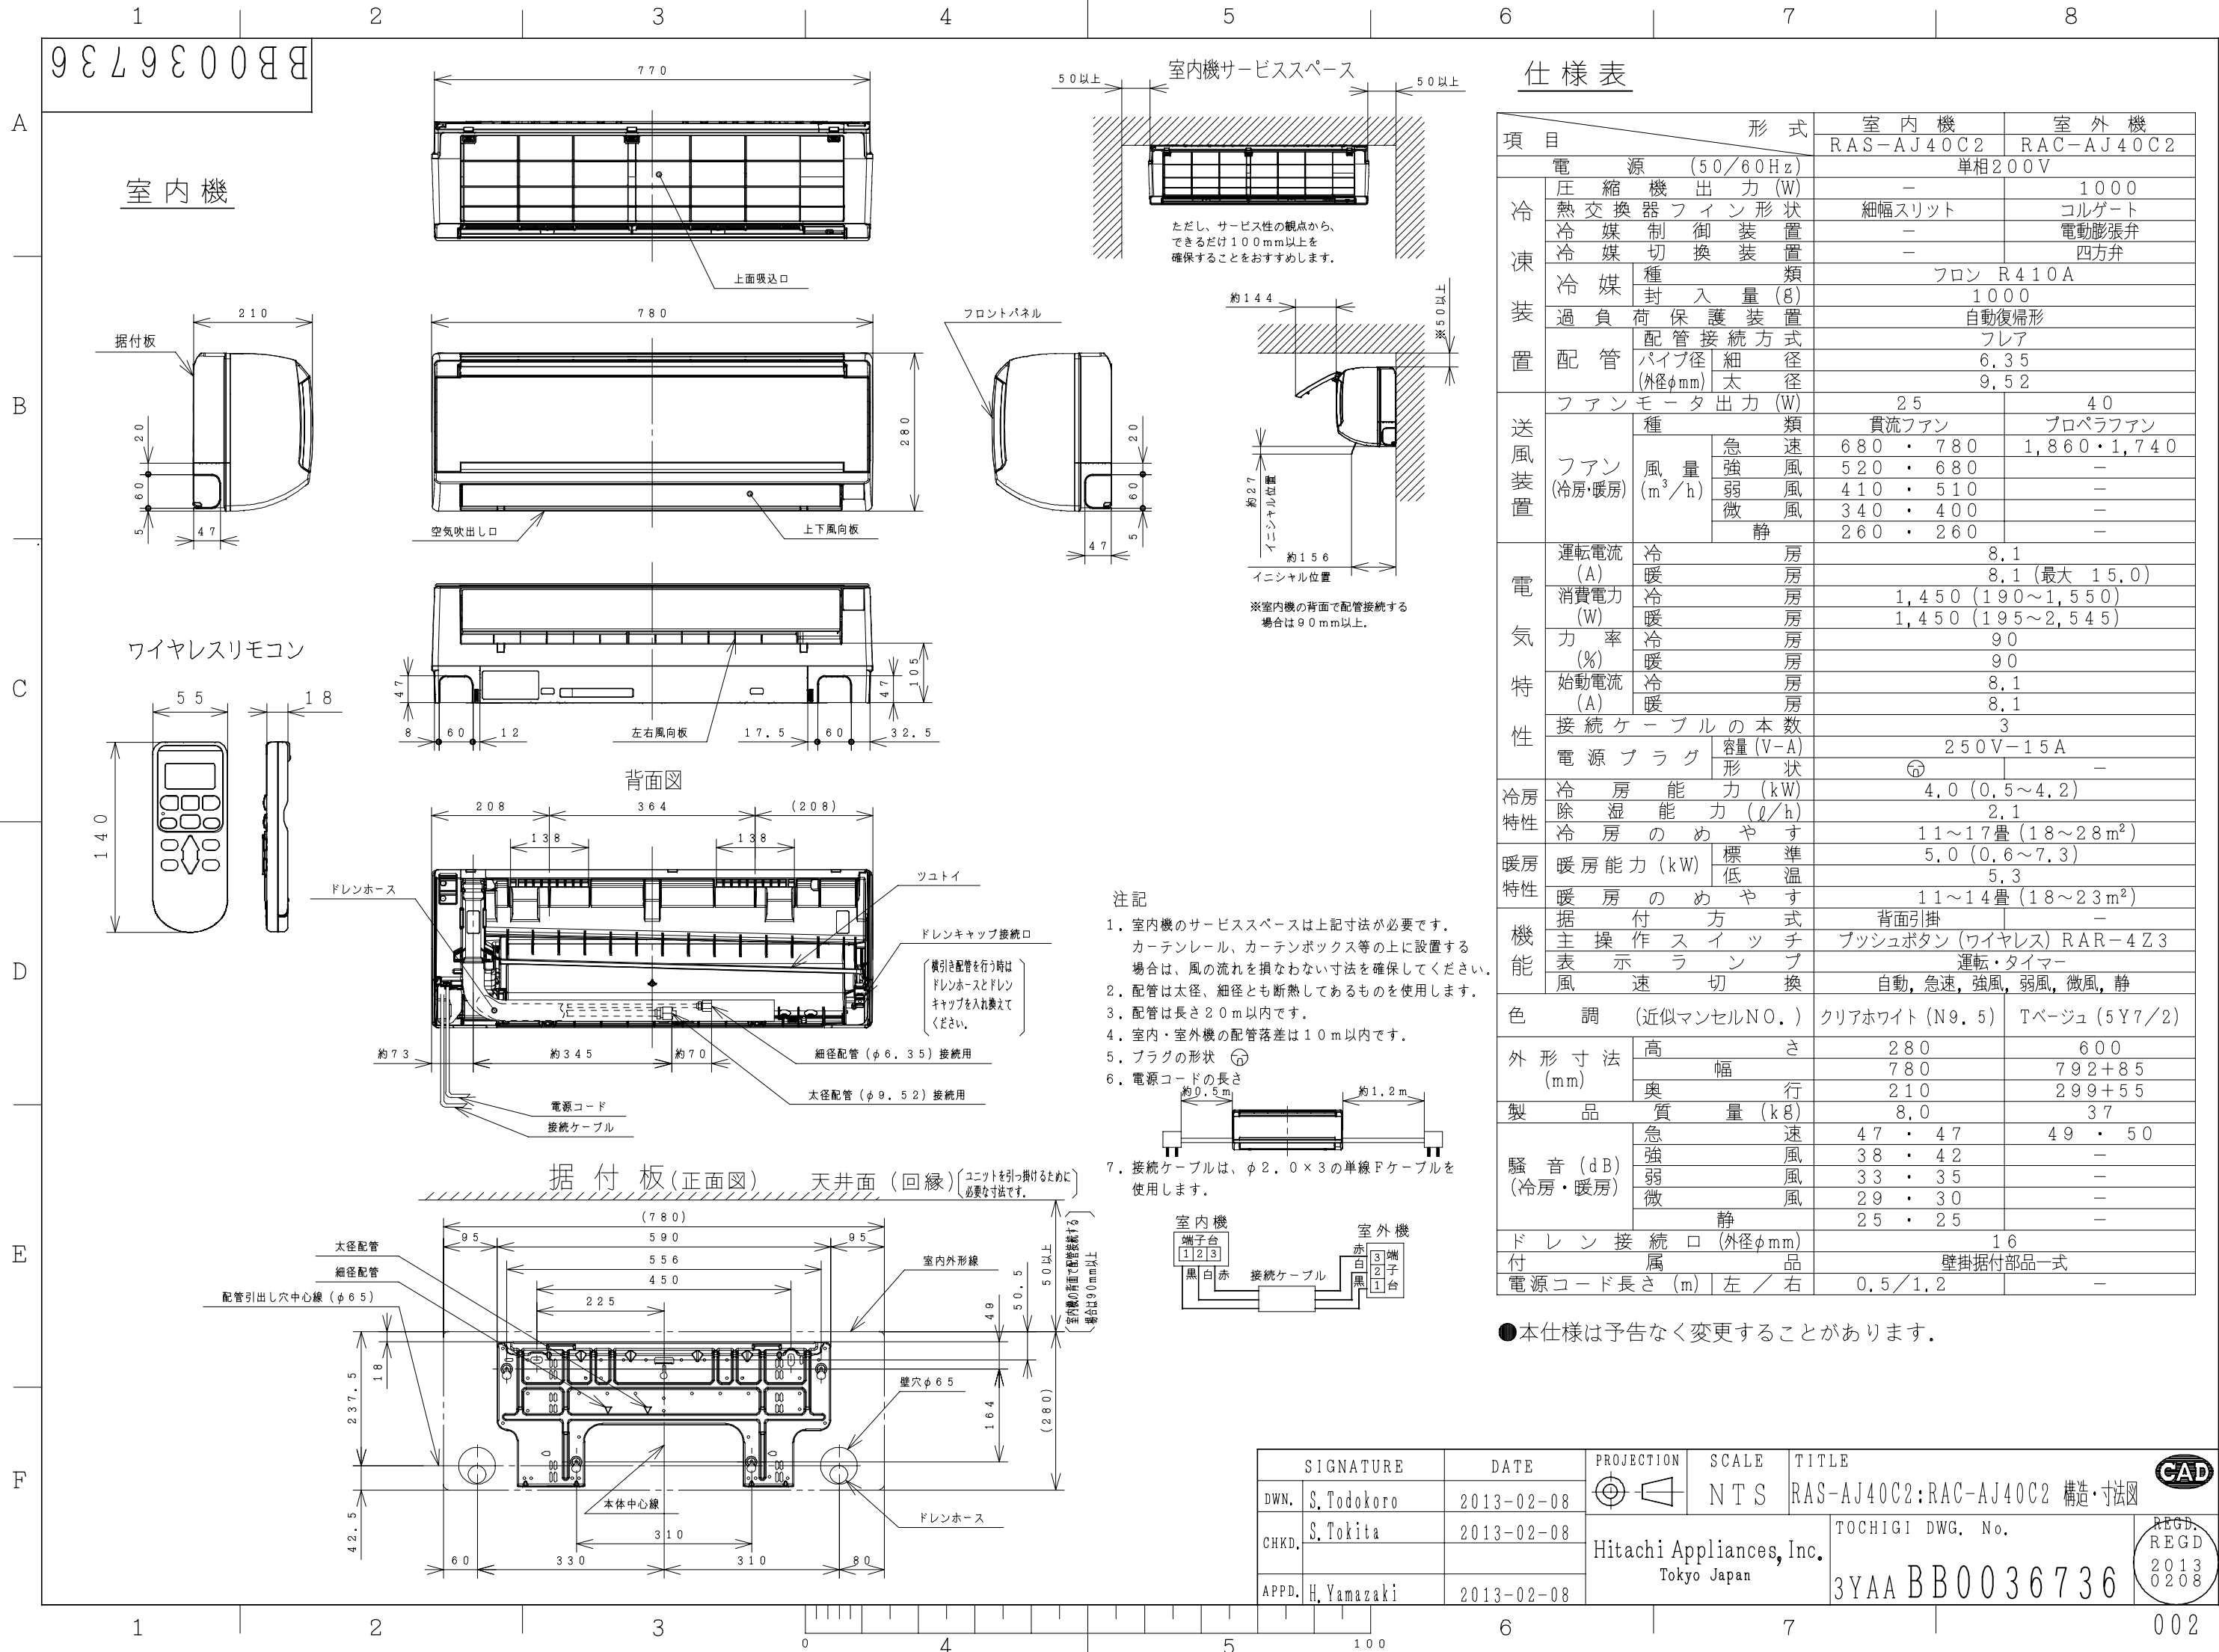


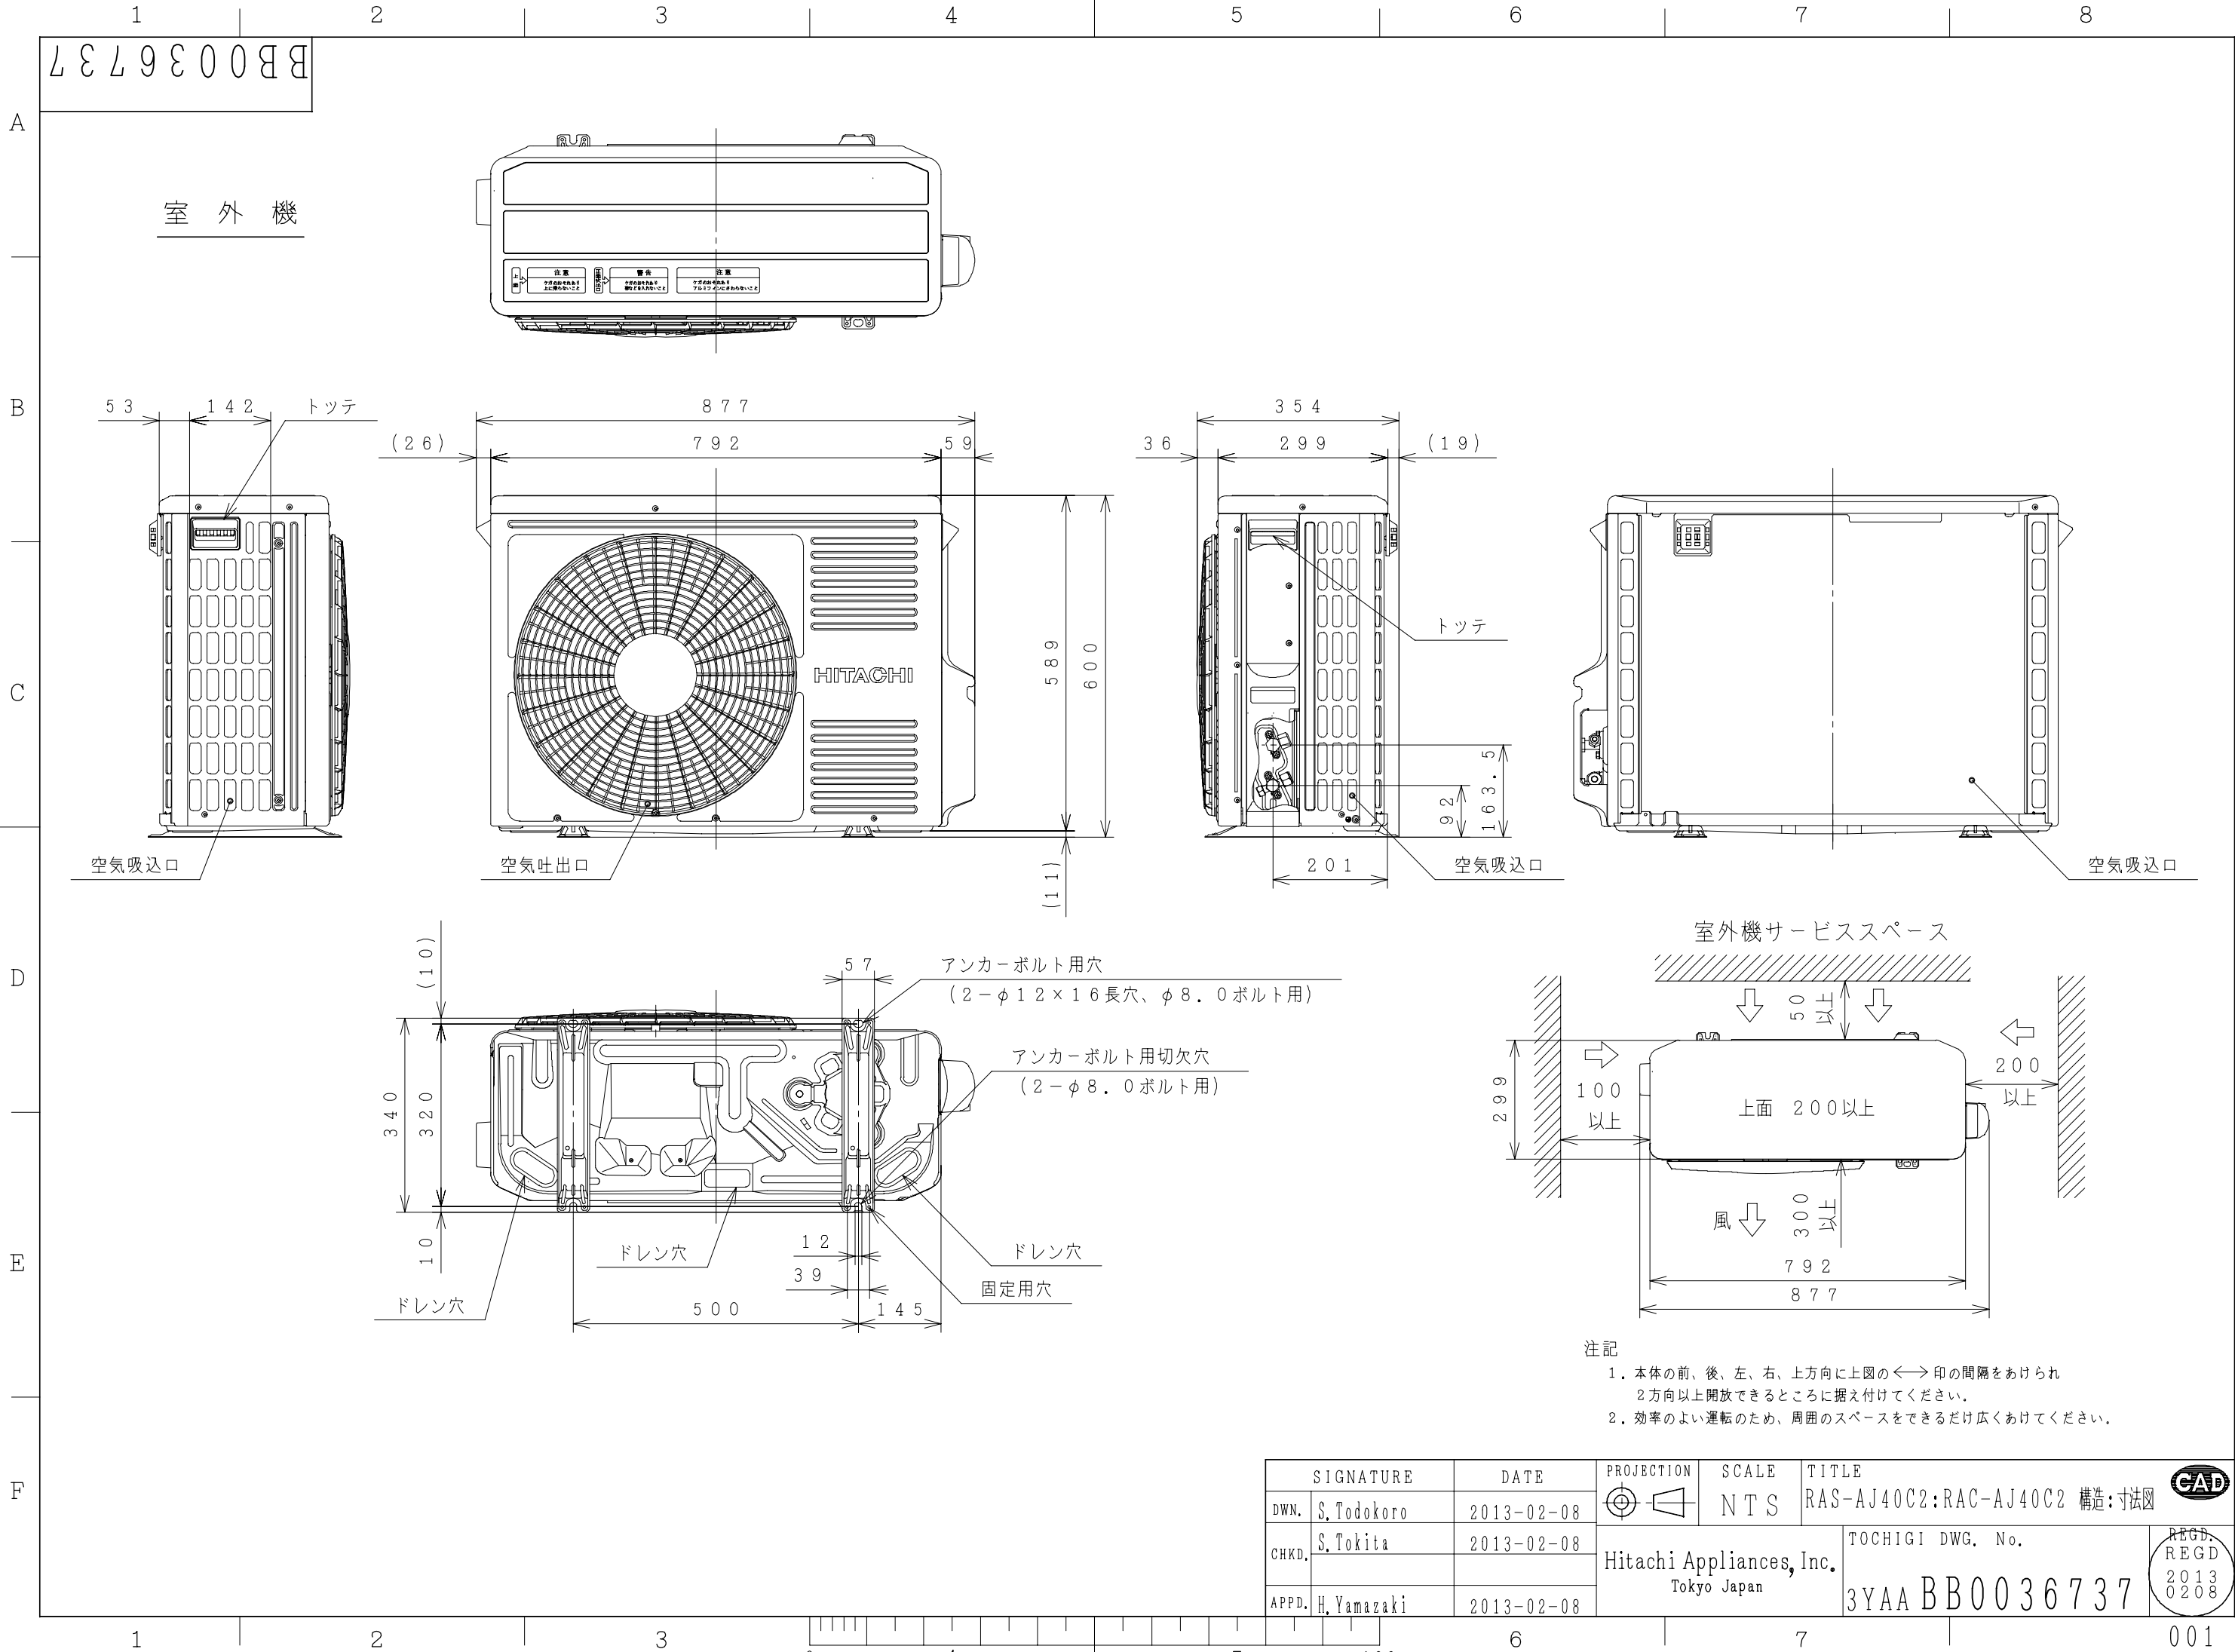


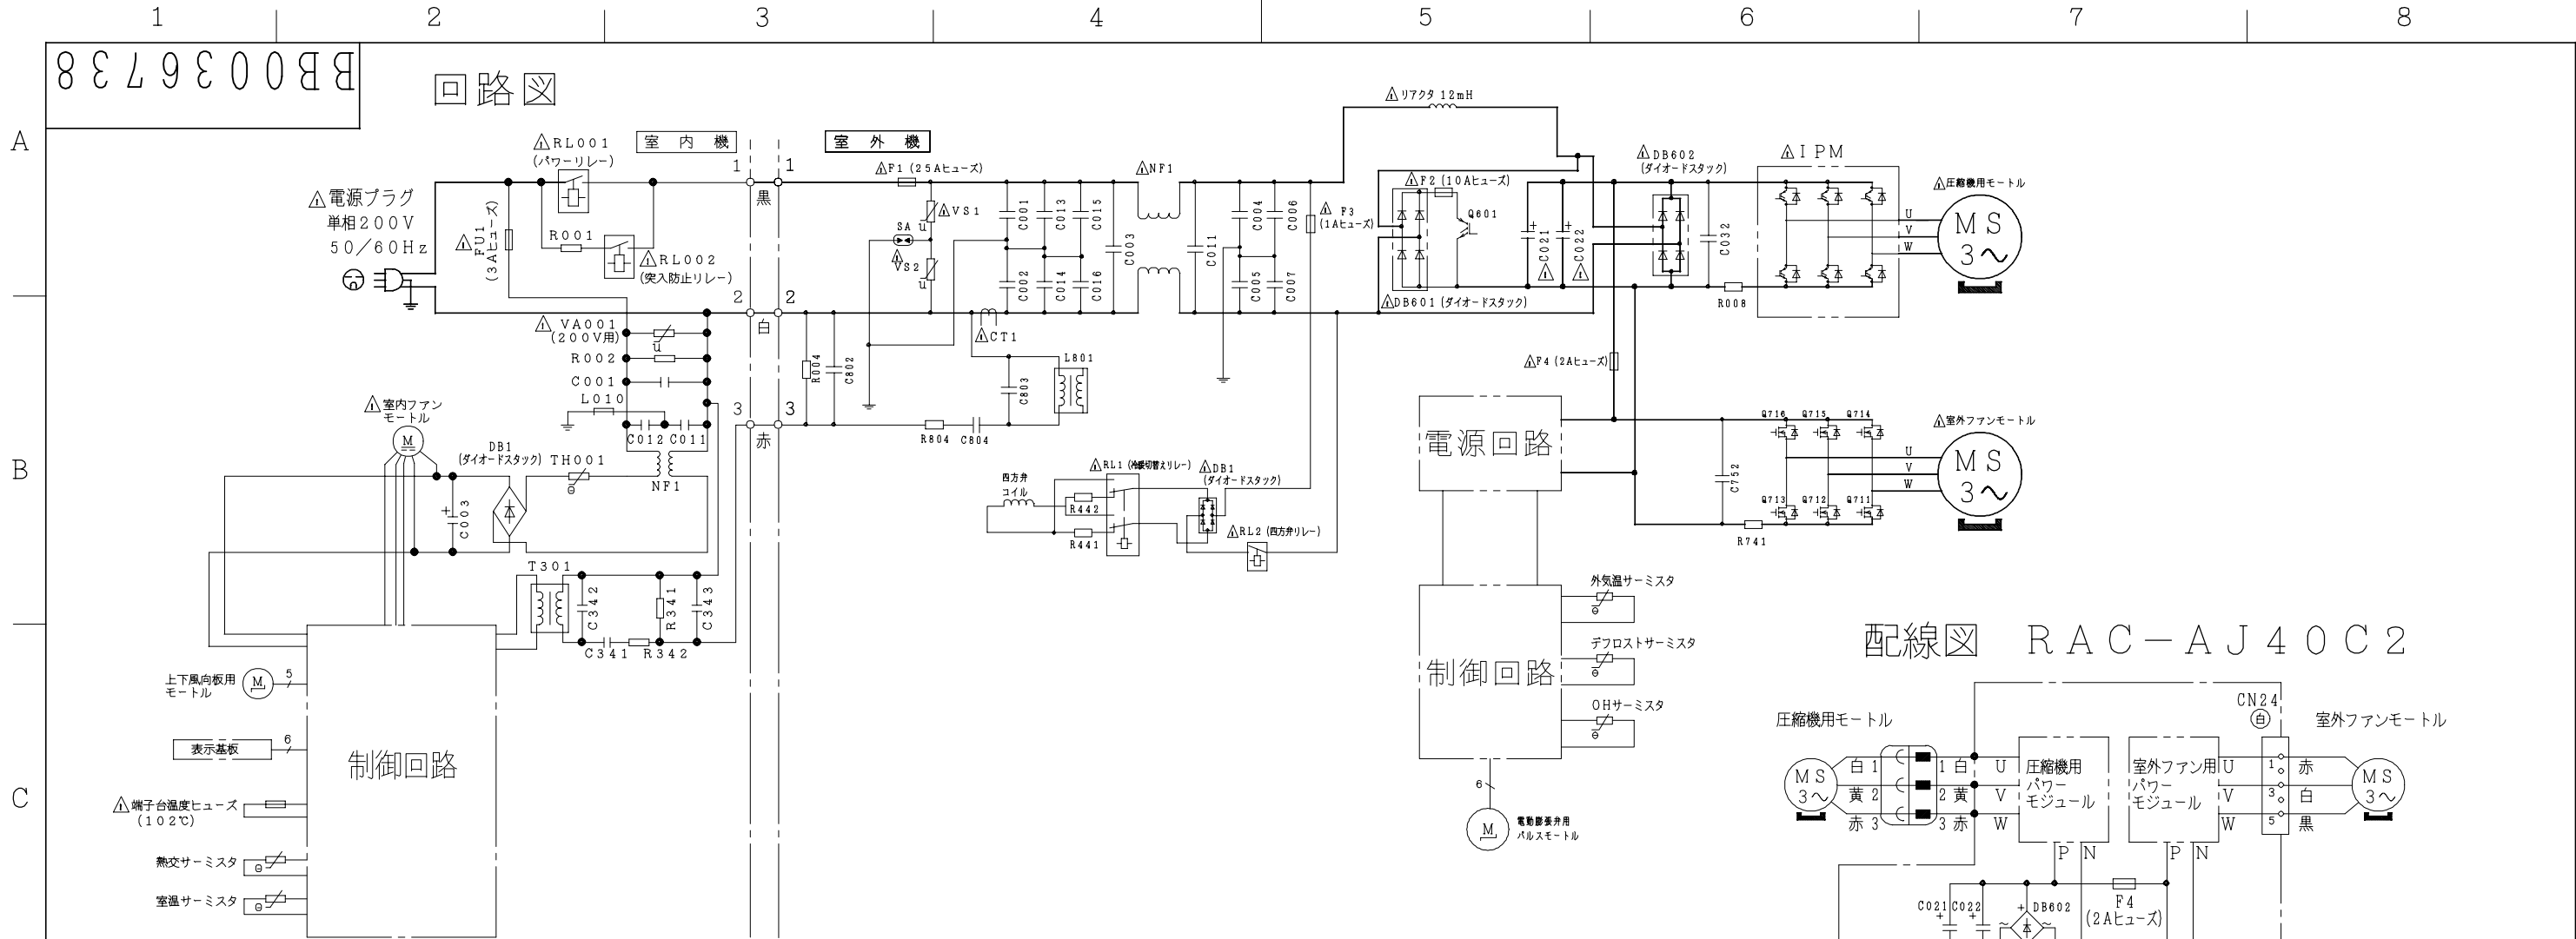

配線図 RAS-AJ40C2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の※⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※³ カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
 ※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
 ※⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1

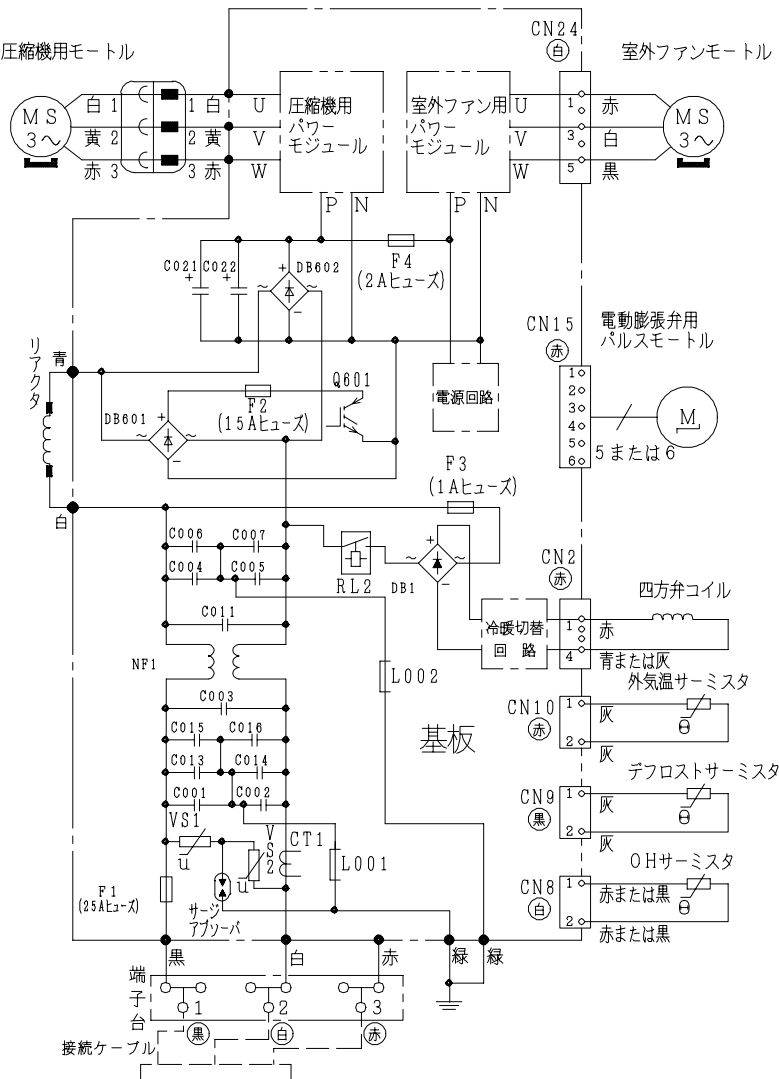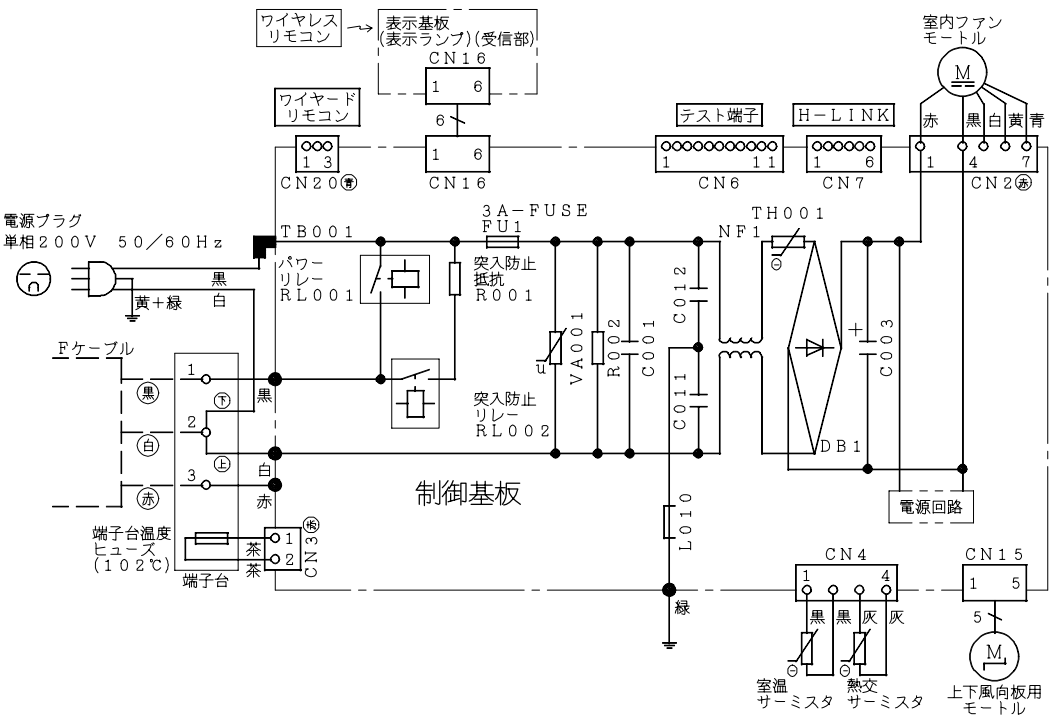

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2013-02-07		NTS	RAS-AJ40C2:RAC-AJ40C2 回路図:配線図
CHKD. S. K. Biswas	2013-02-08			TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2013-02-08			
APPD. H. Yamazaki	2013-02-08			3YDA BB0036738



REGD.
REGD
2013
0208