




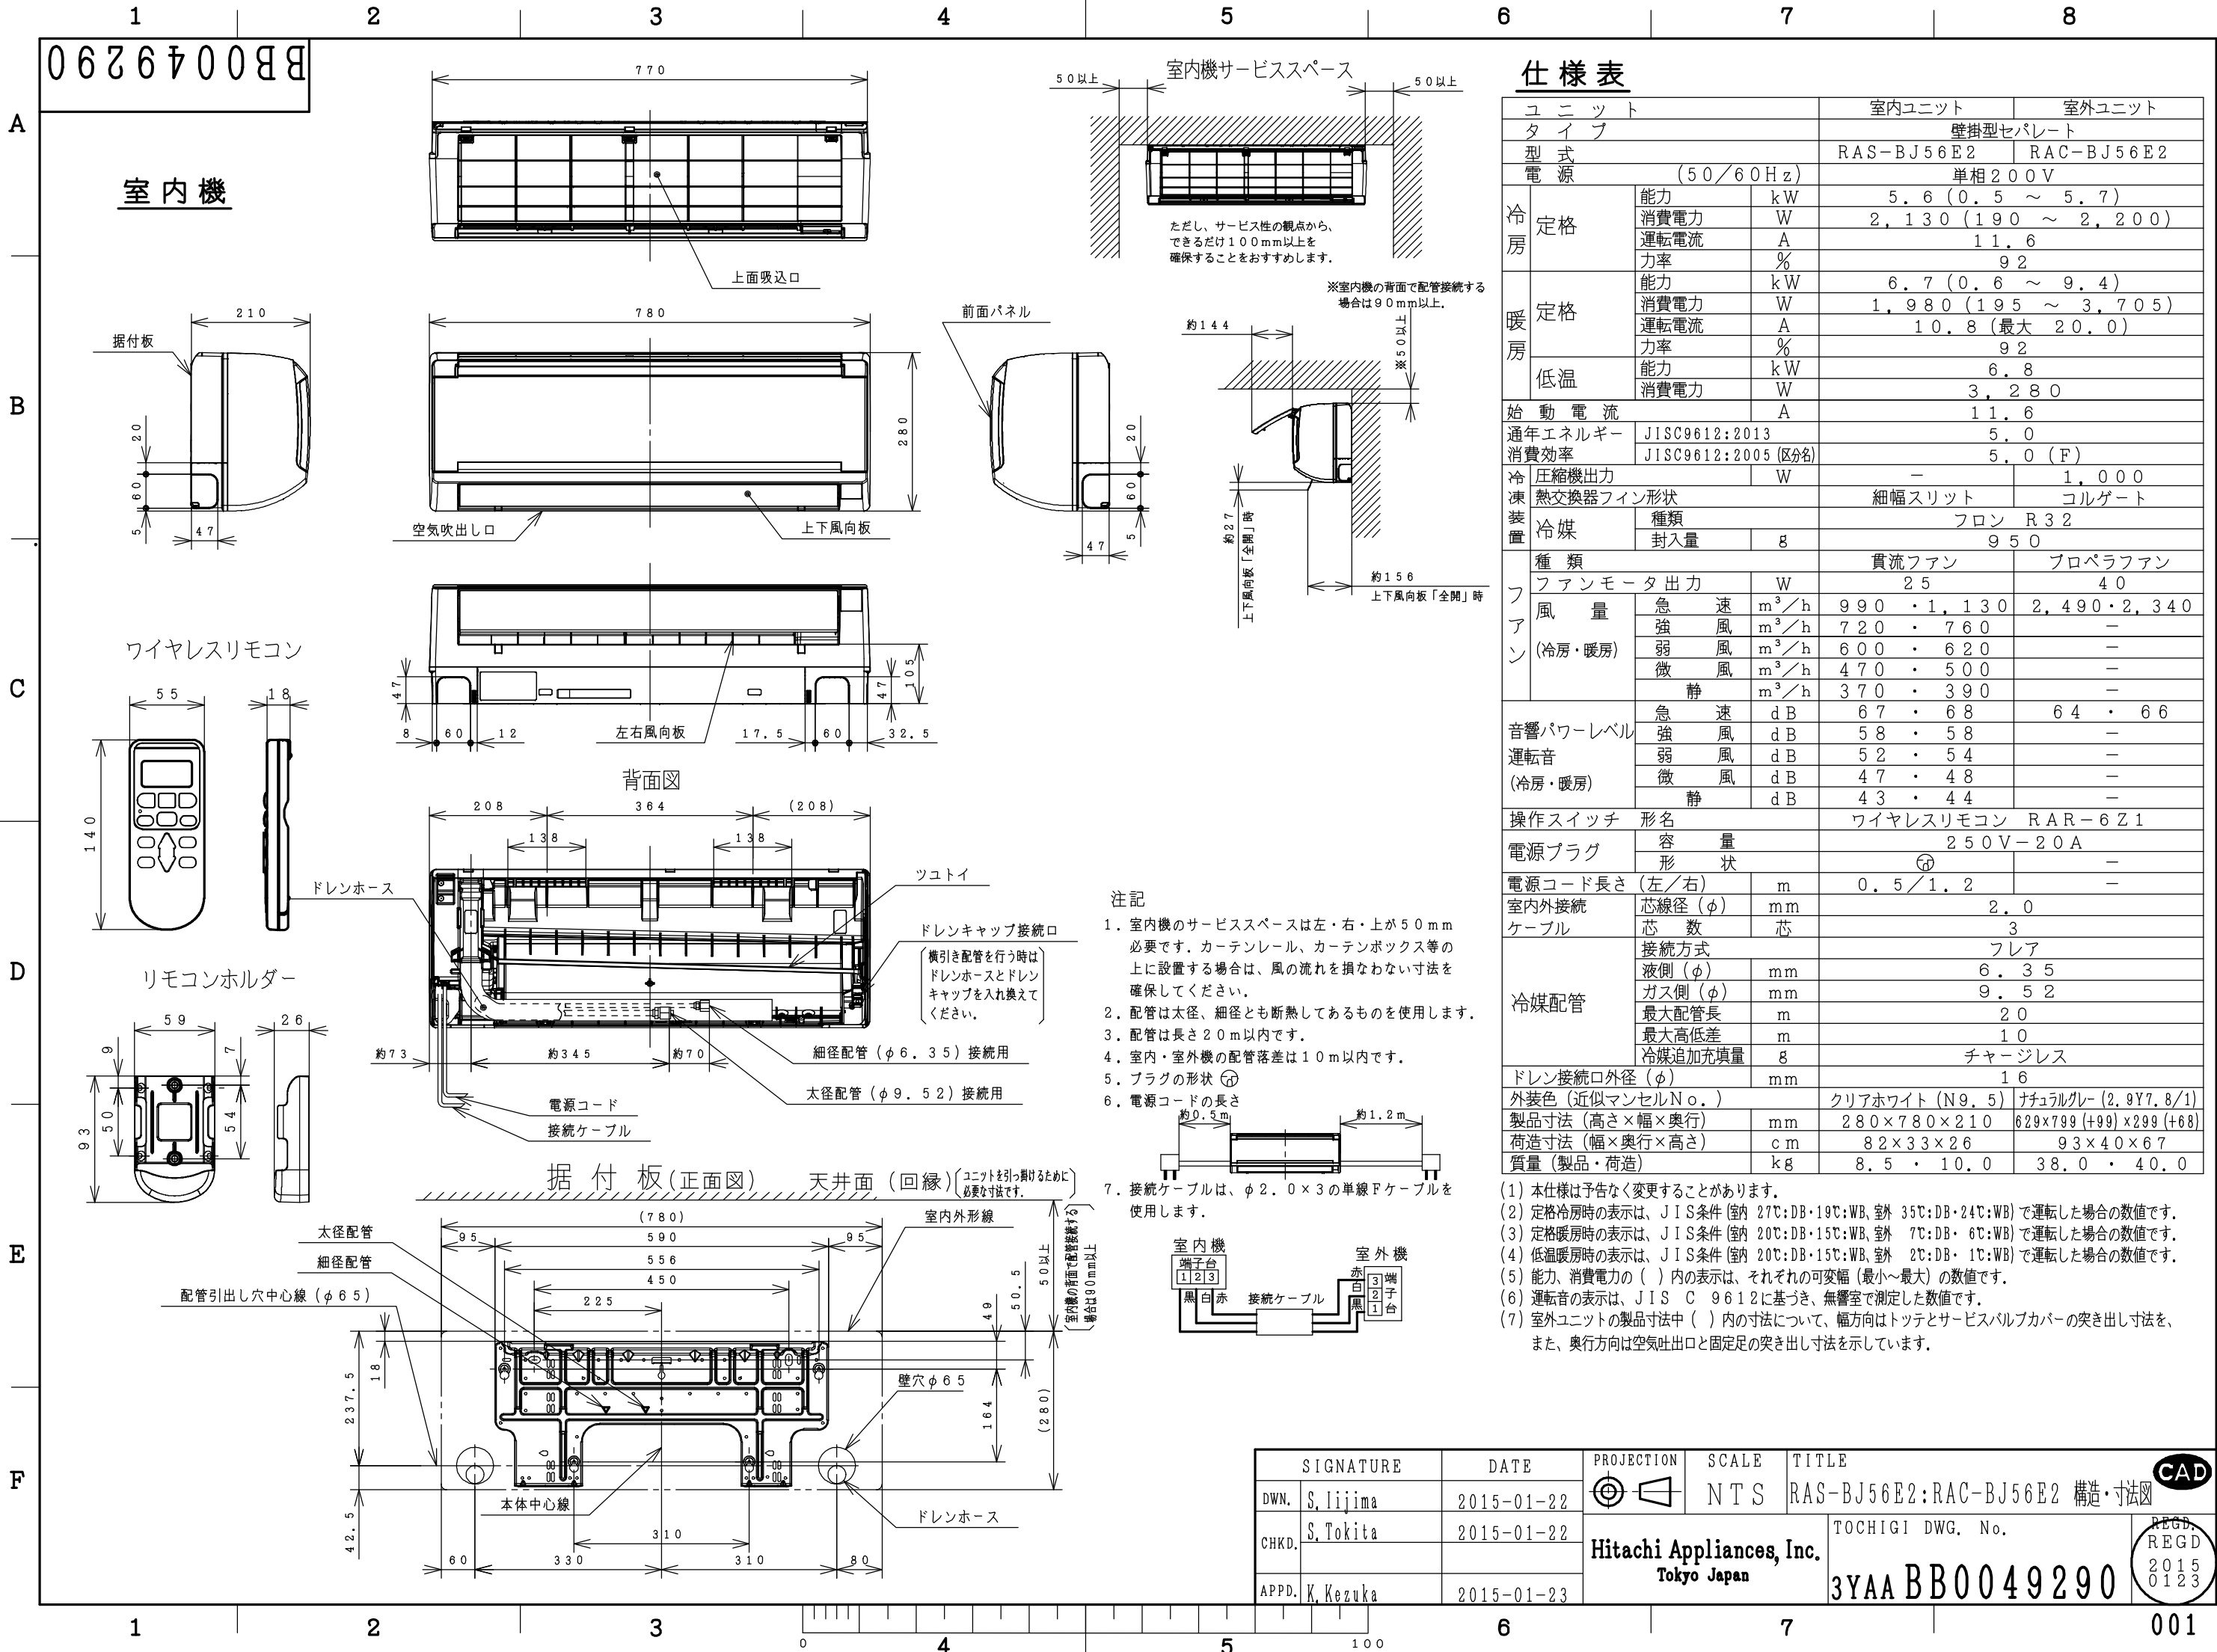

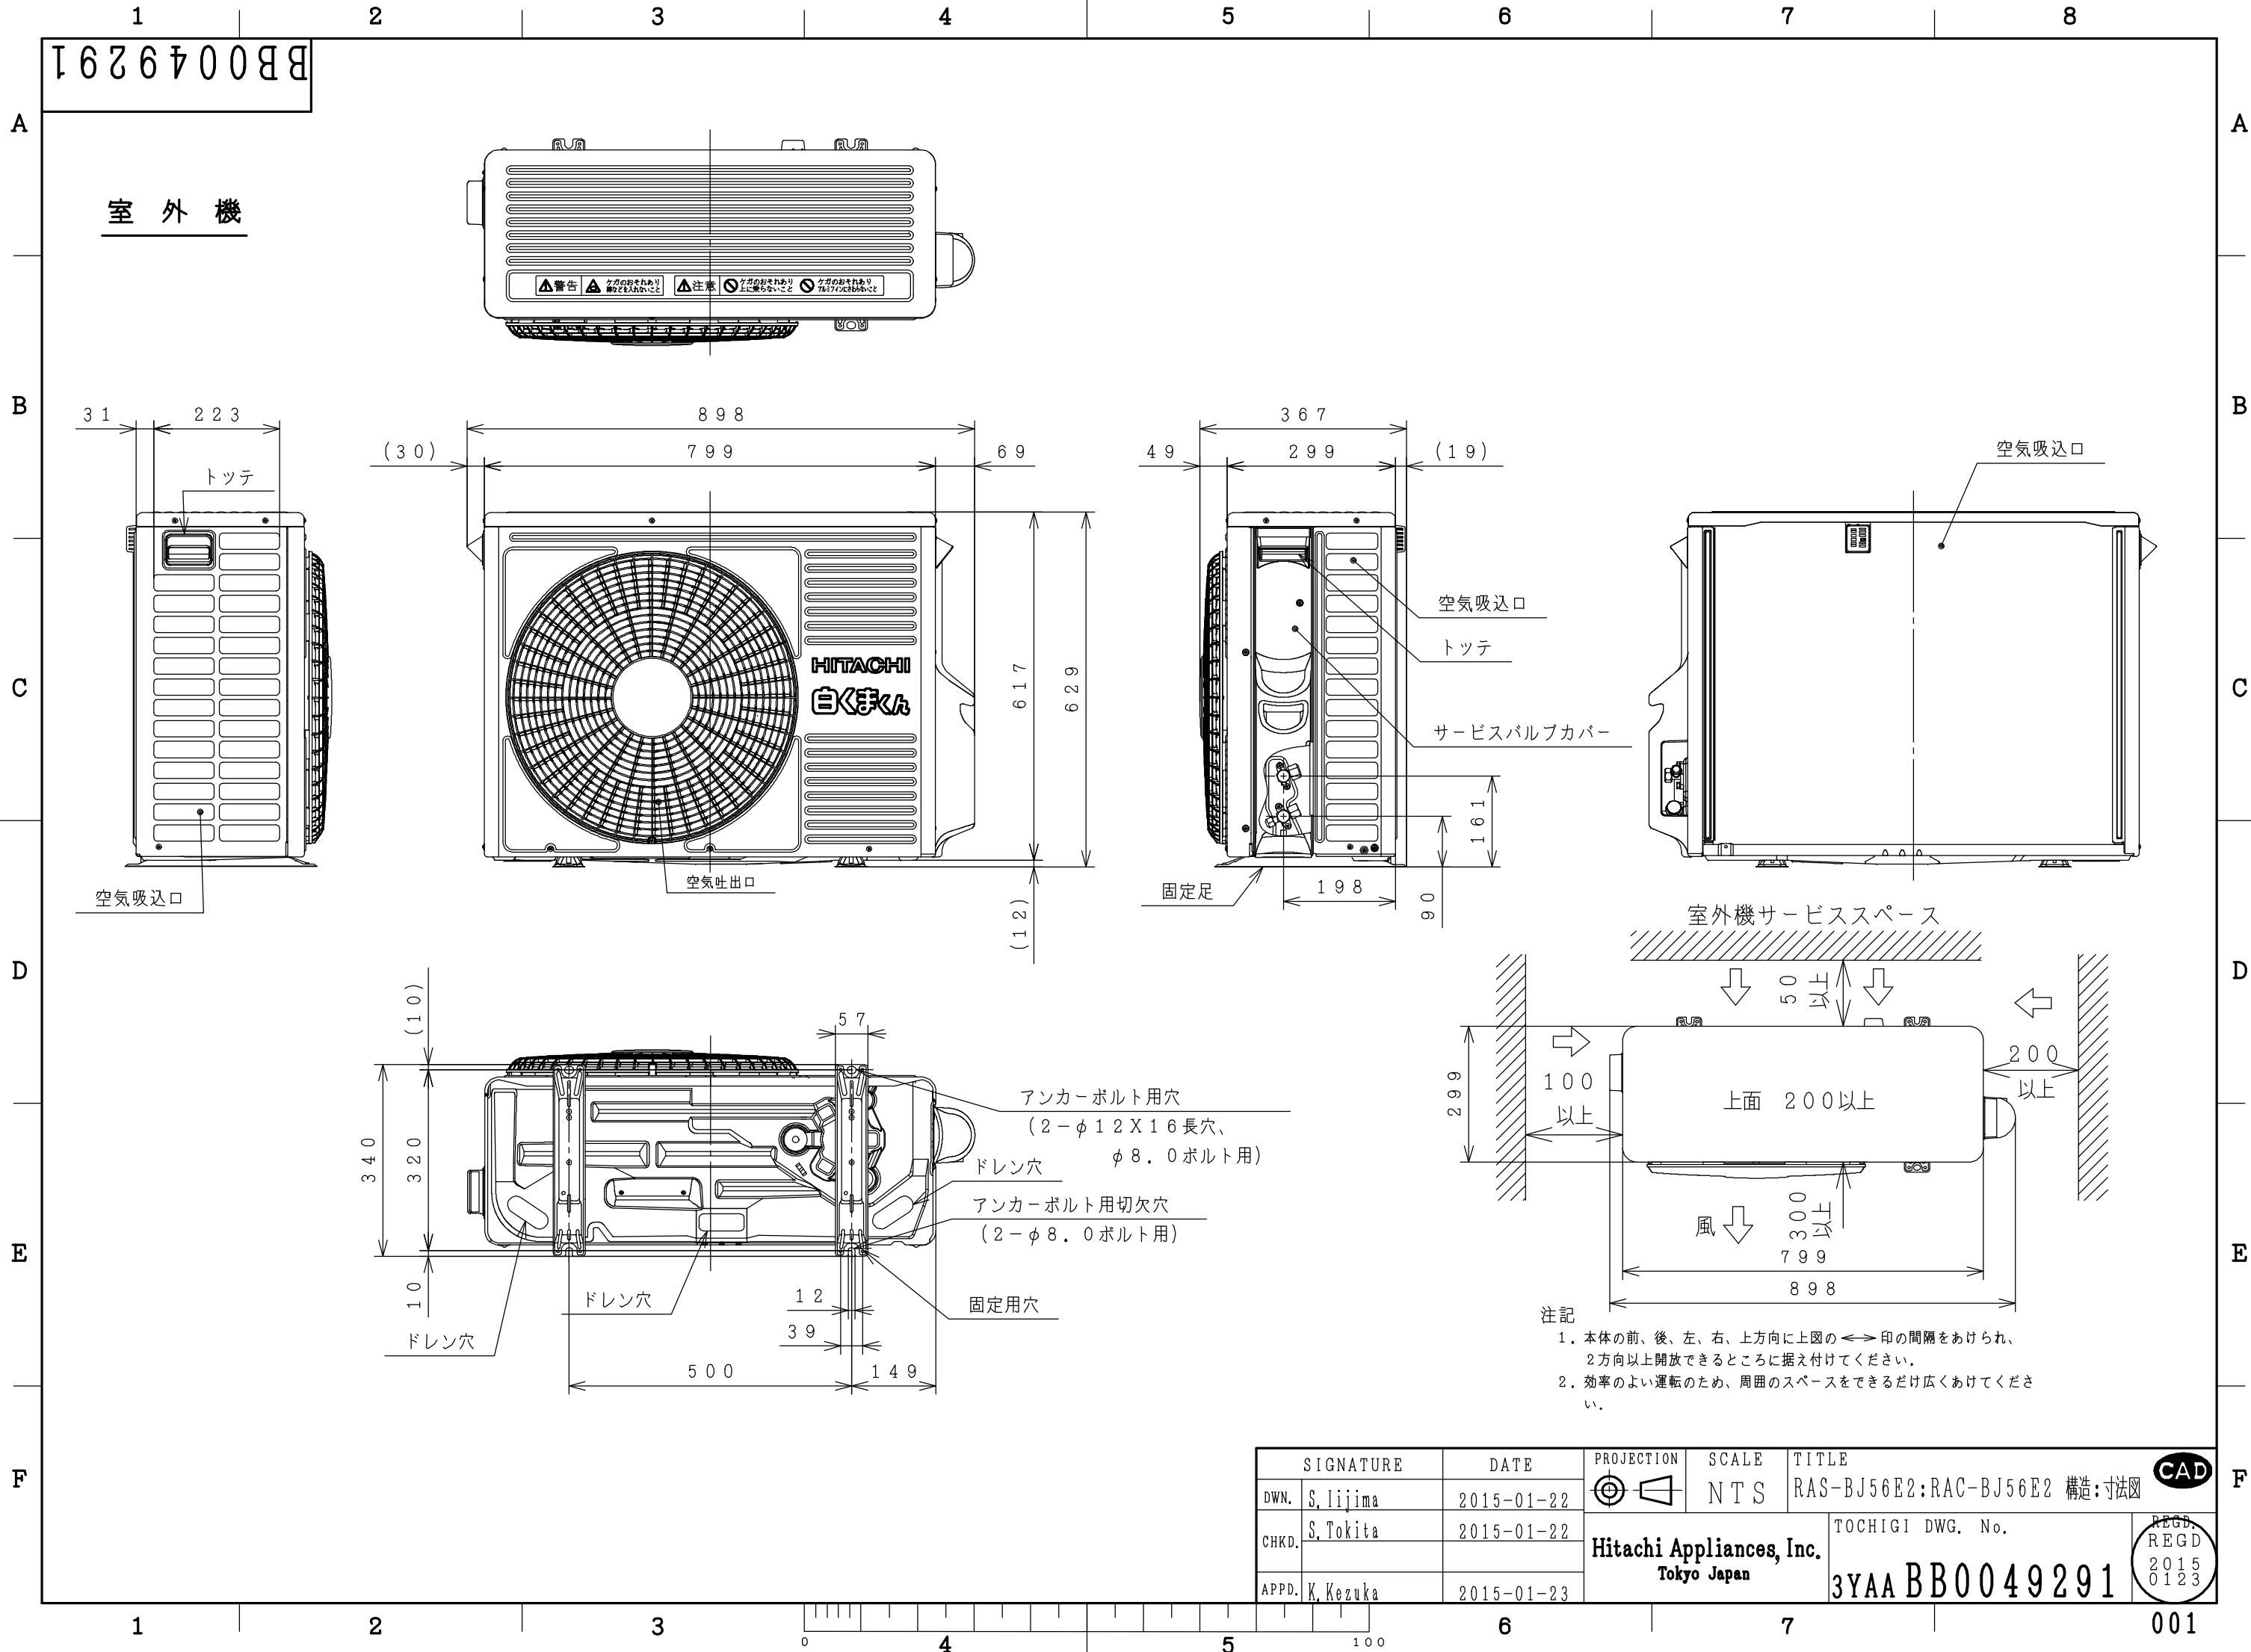


BB0049292


回路図

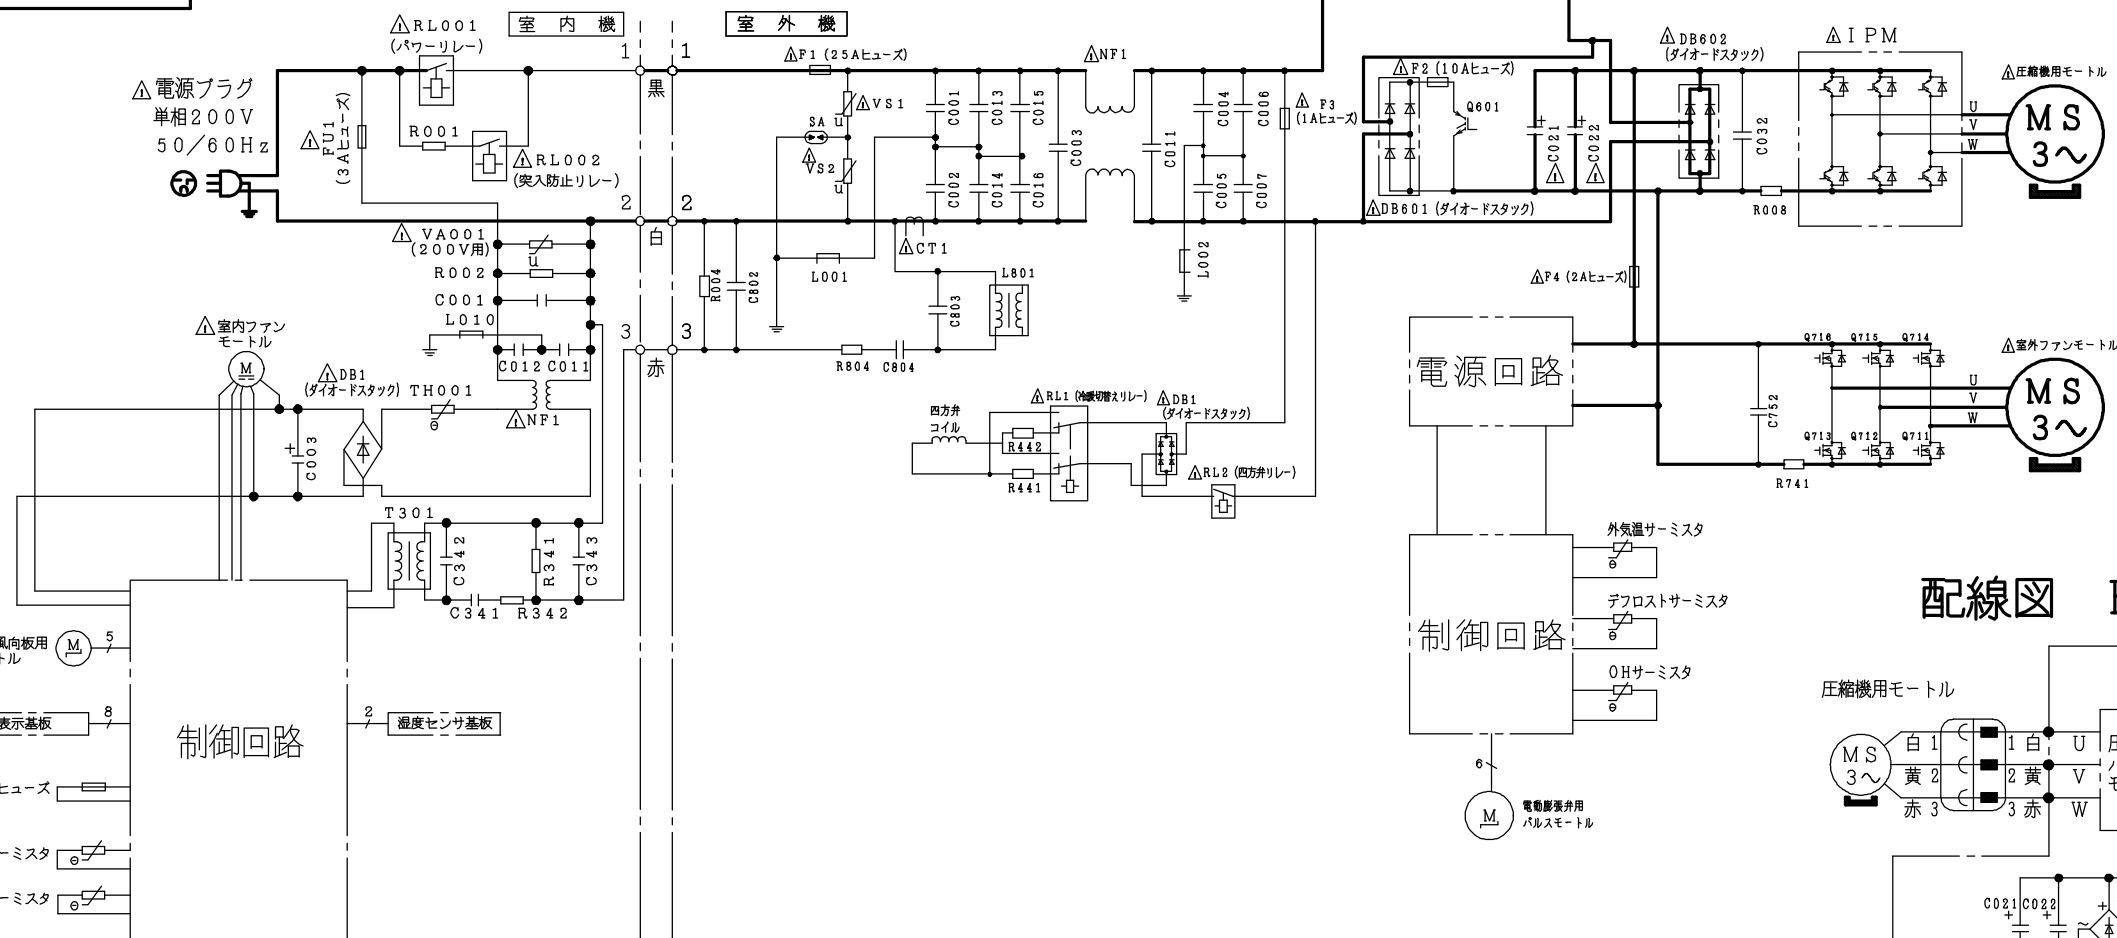

配線図 RAC-BJ56E2

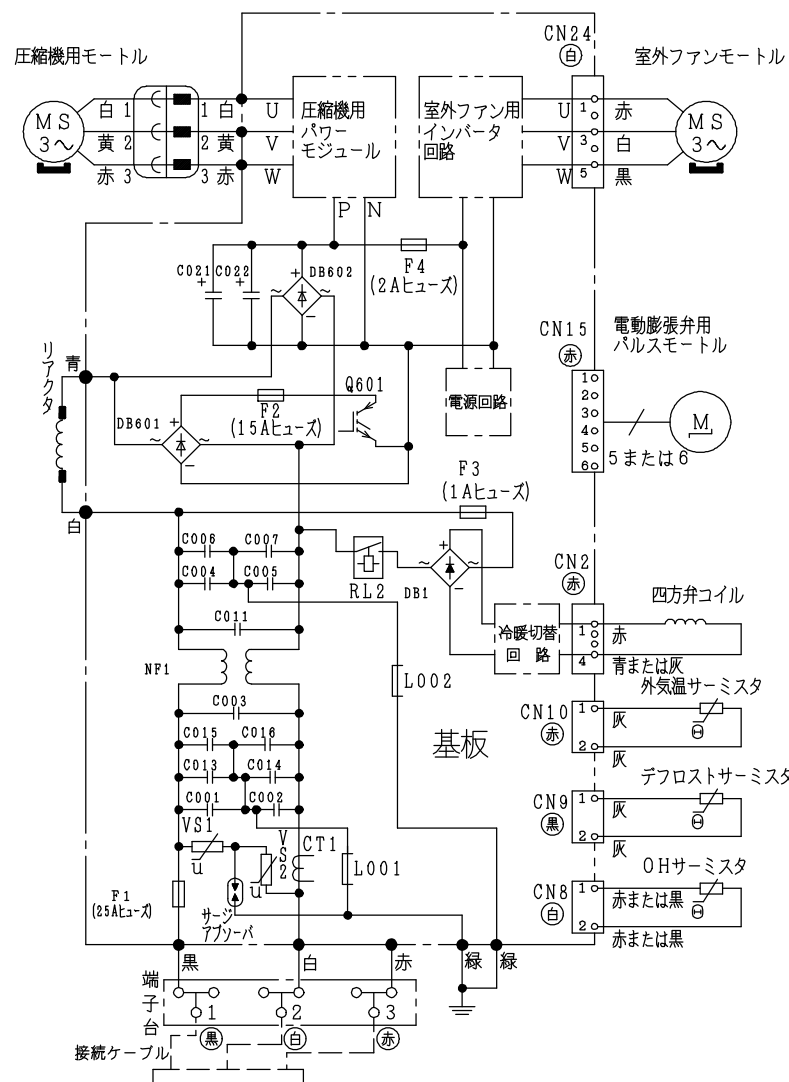

配線図 RAS-BJ56E2

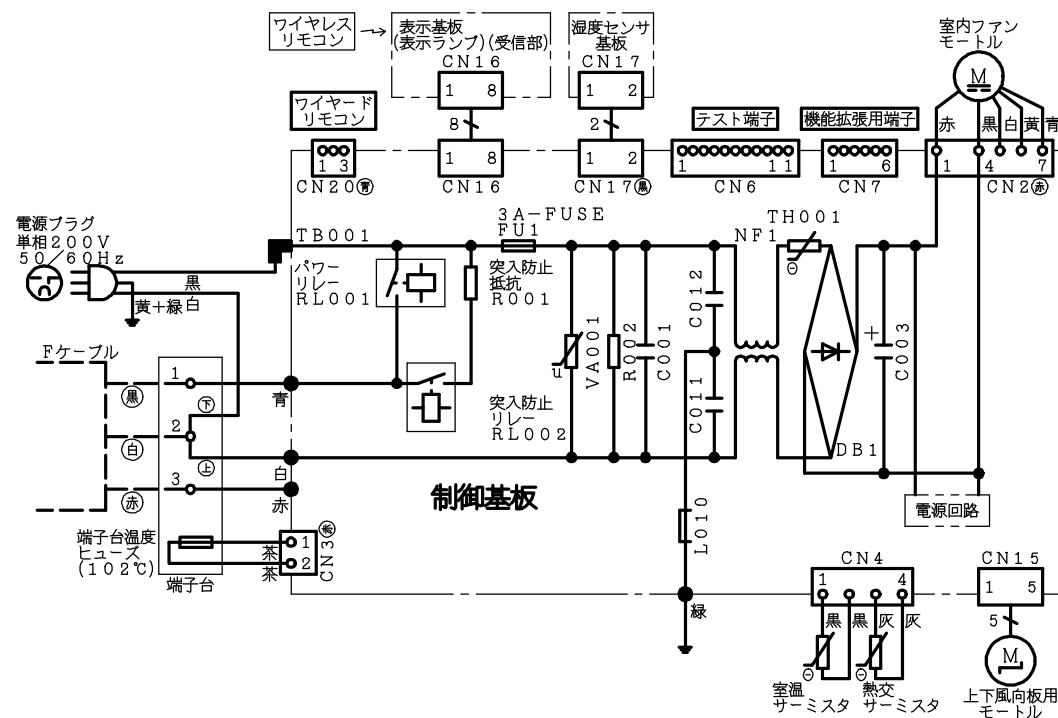

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{*5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*6}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- ※6 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-01-22		NTS	RAS-BJ56E2:RAC-BJ56E2 回路図:配線図	
CHKD. Y. Funayama	2015-01-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
APPD. K. Kezuka	2015-01-22			3YDA BB0049292	2015 0122

CAD

F

REGD.
REGD
2015
0122

003