


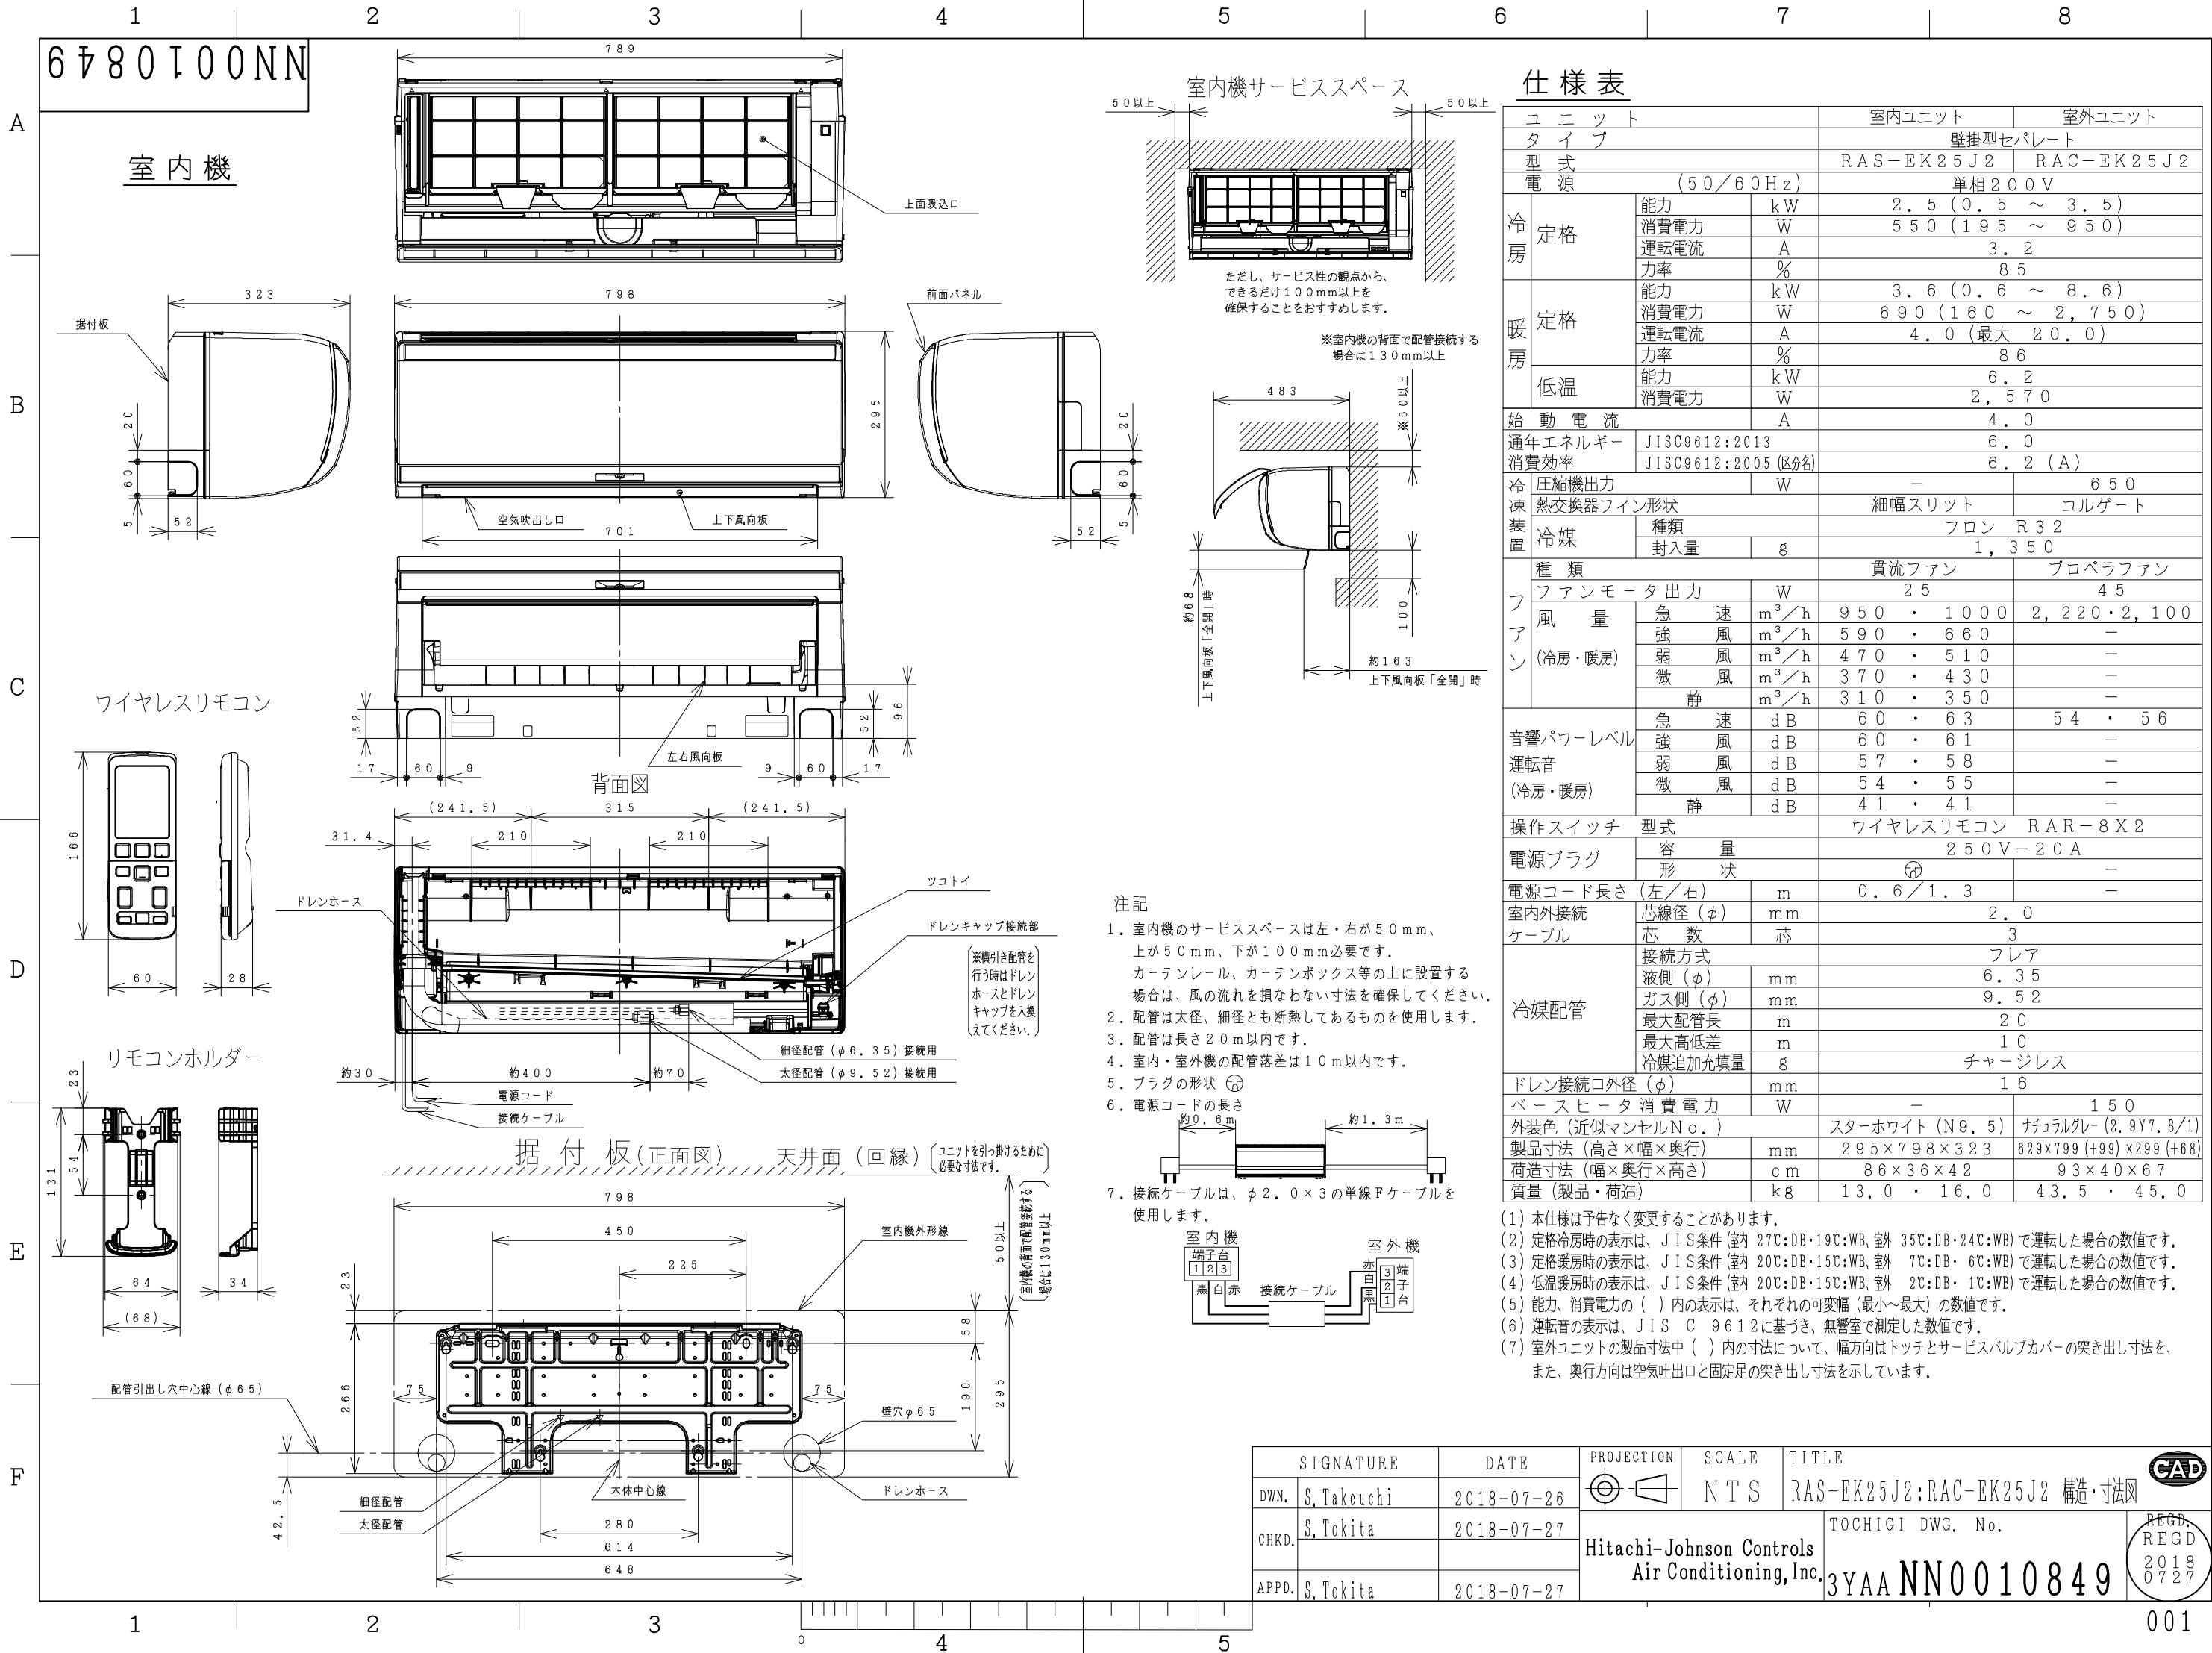
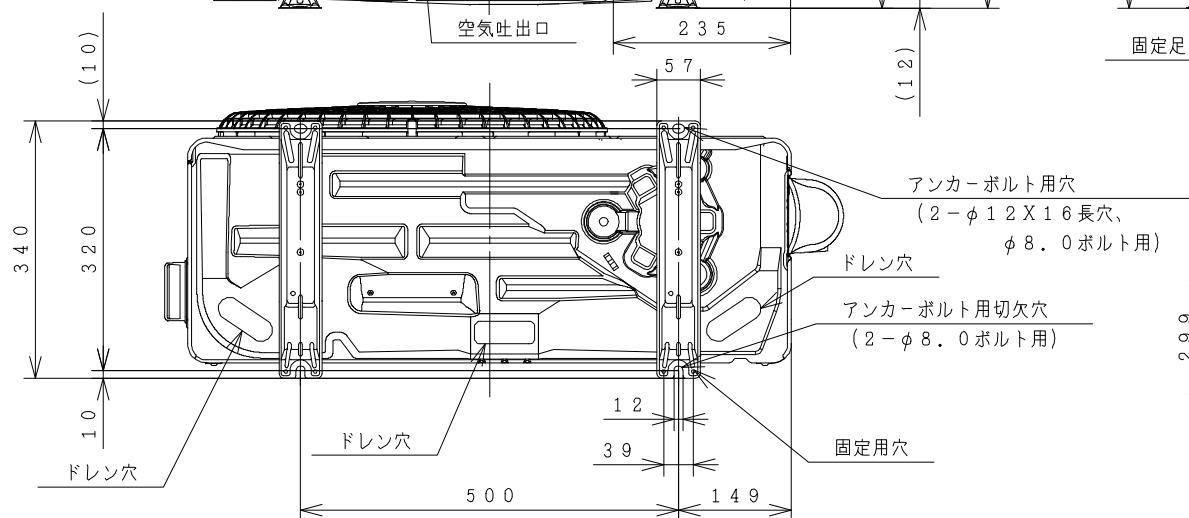
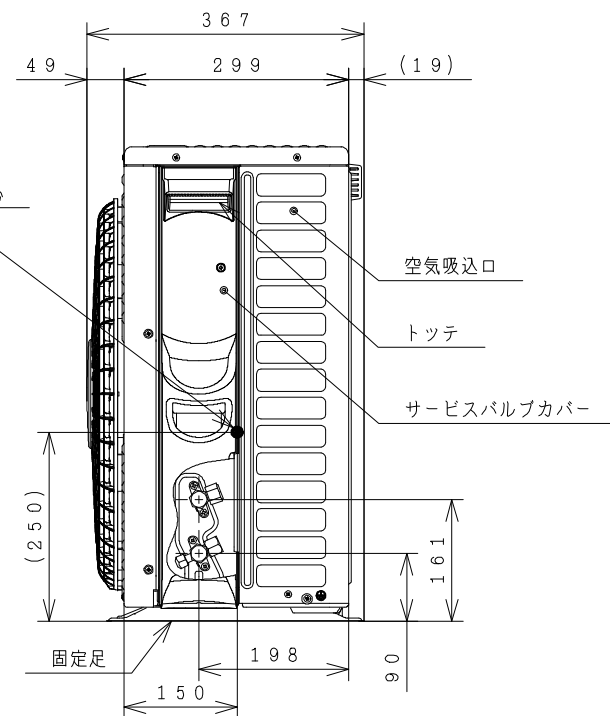




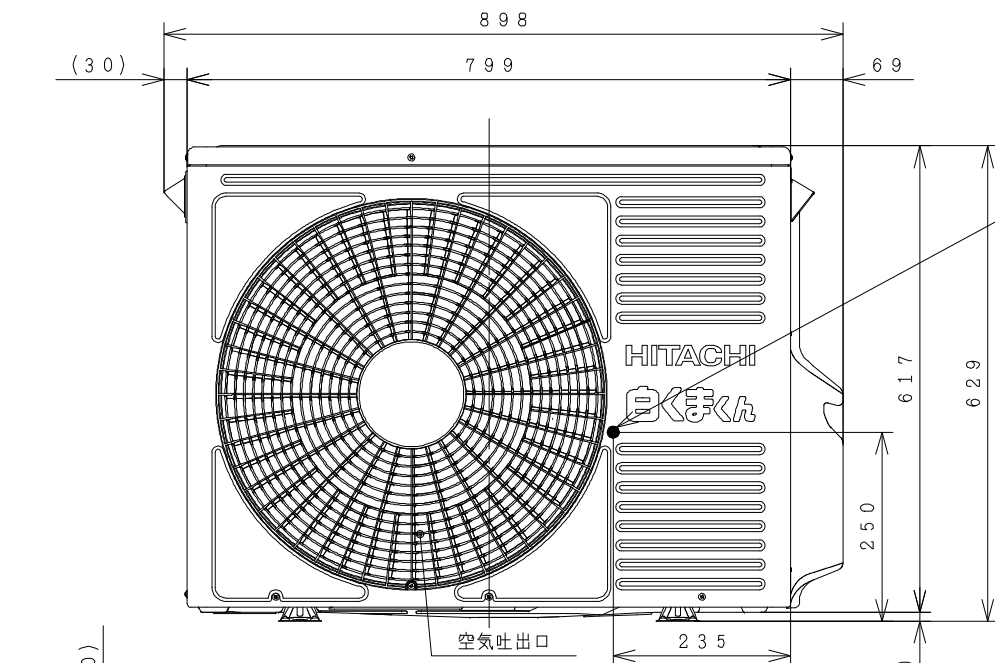


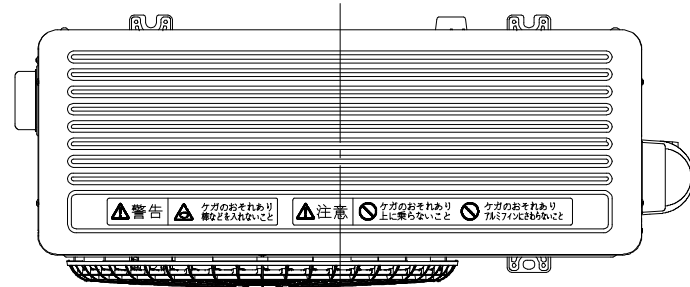


背面図

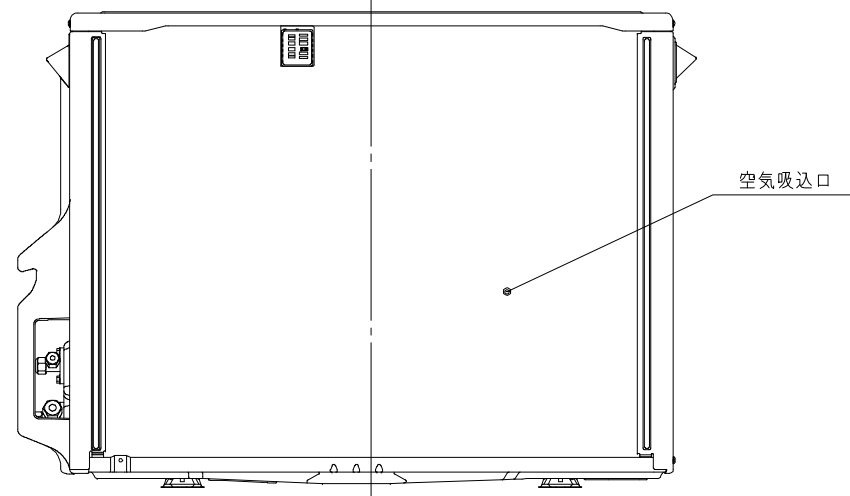

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

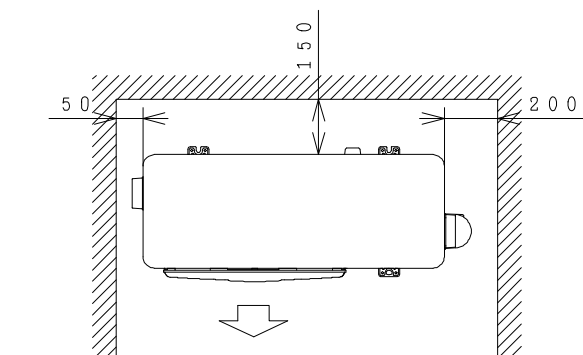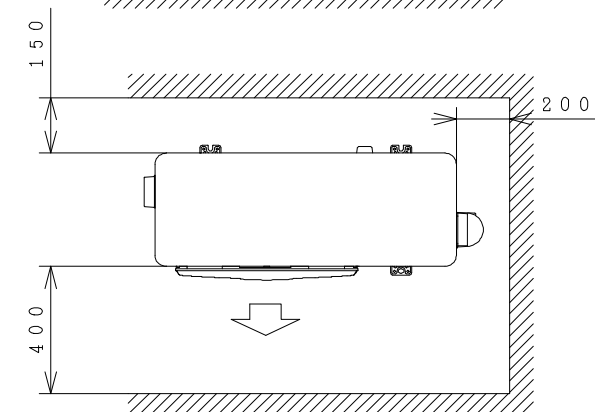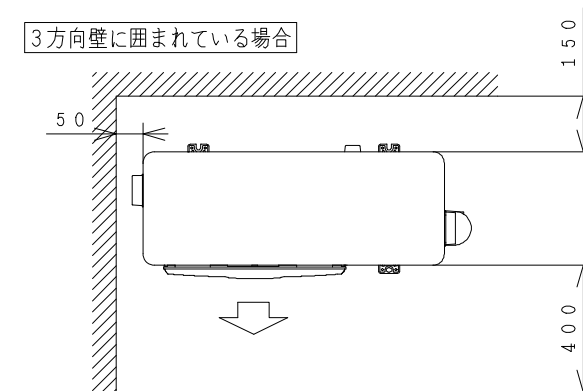


前後のみに壁がある場合

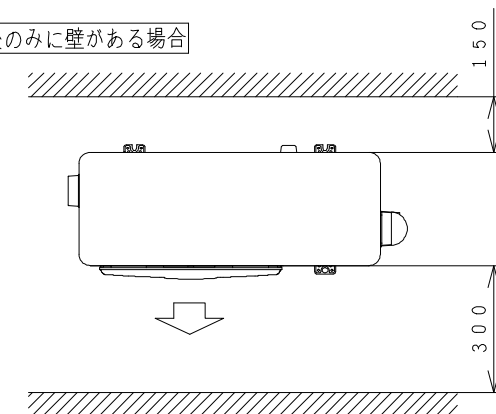

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図

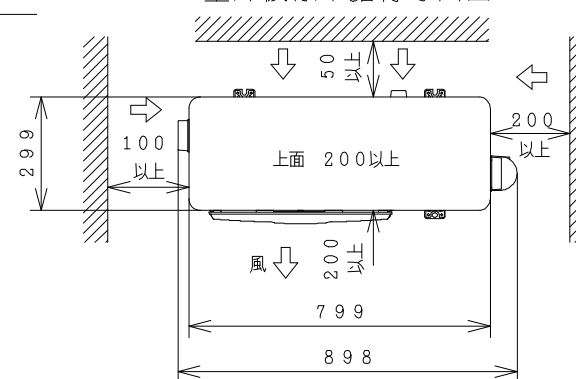

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ≪ ≫ 印の間隔をあけ、3 方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2 方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台などを使用して 800 mm 以上を確保してください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-EK25J2:RAC-EK25J2 構造:寸法図	 REGD. REGD. 2018 0727
DWN.	S. Takeuchi	2018-07-26	 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
CHKD.	S. Tokita	2018-07-27				
APPD.	S. Tokita	2018-07-27		3YAA NN0010850		

