



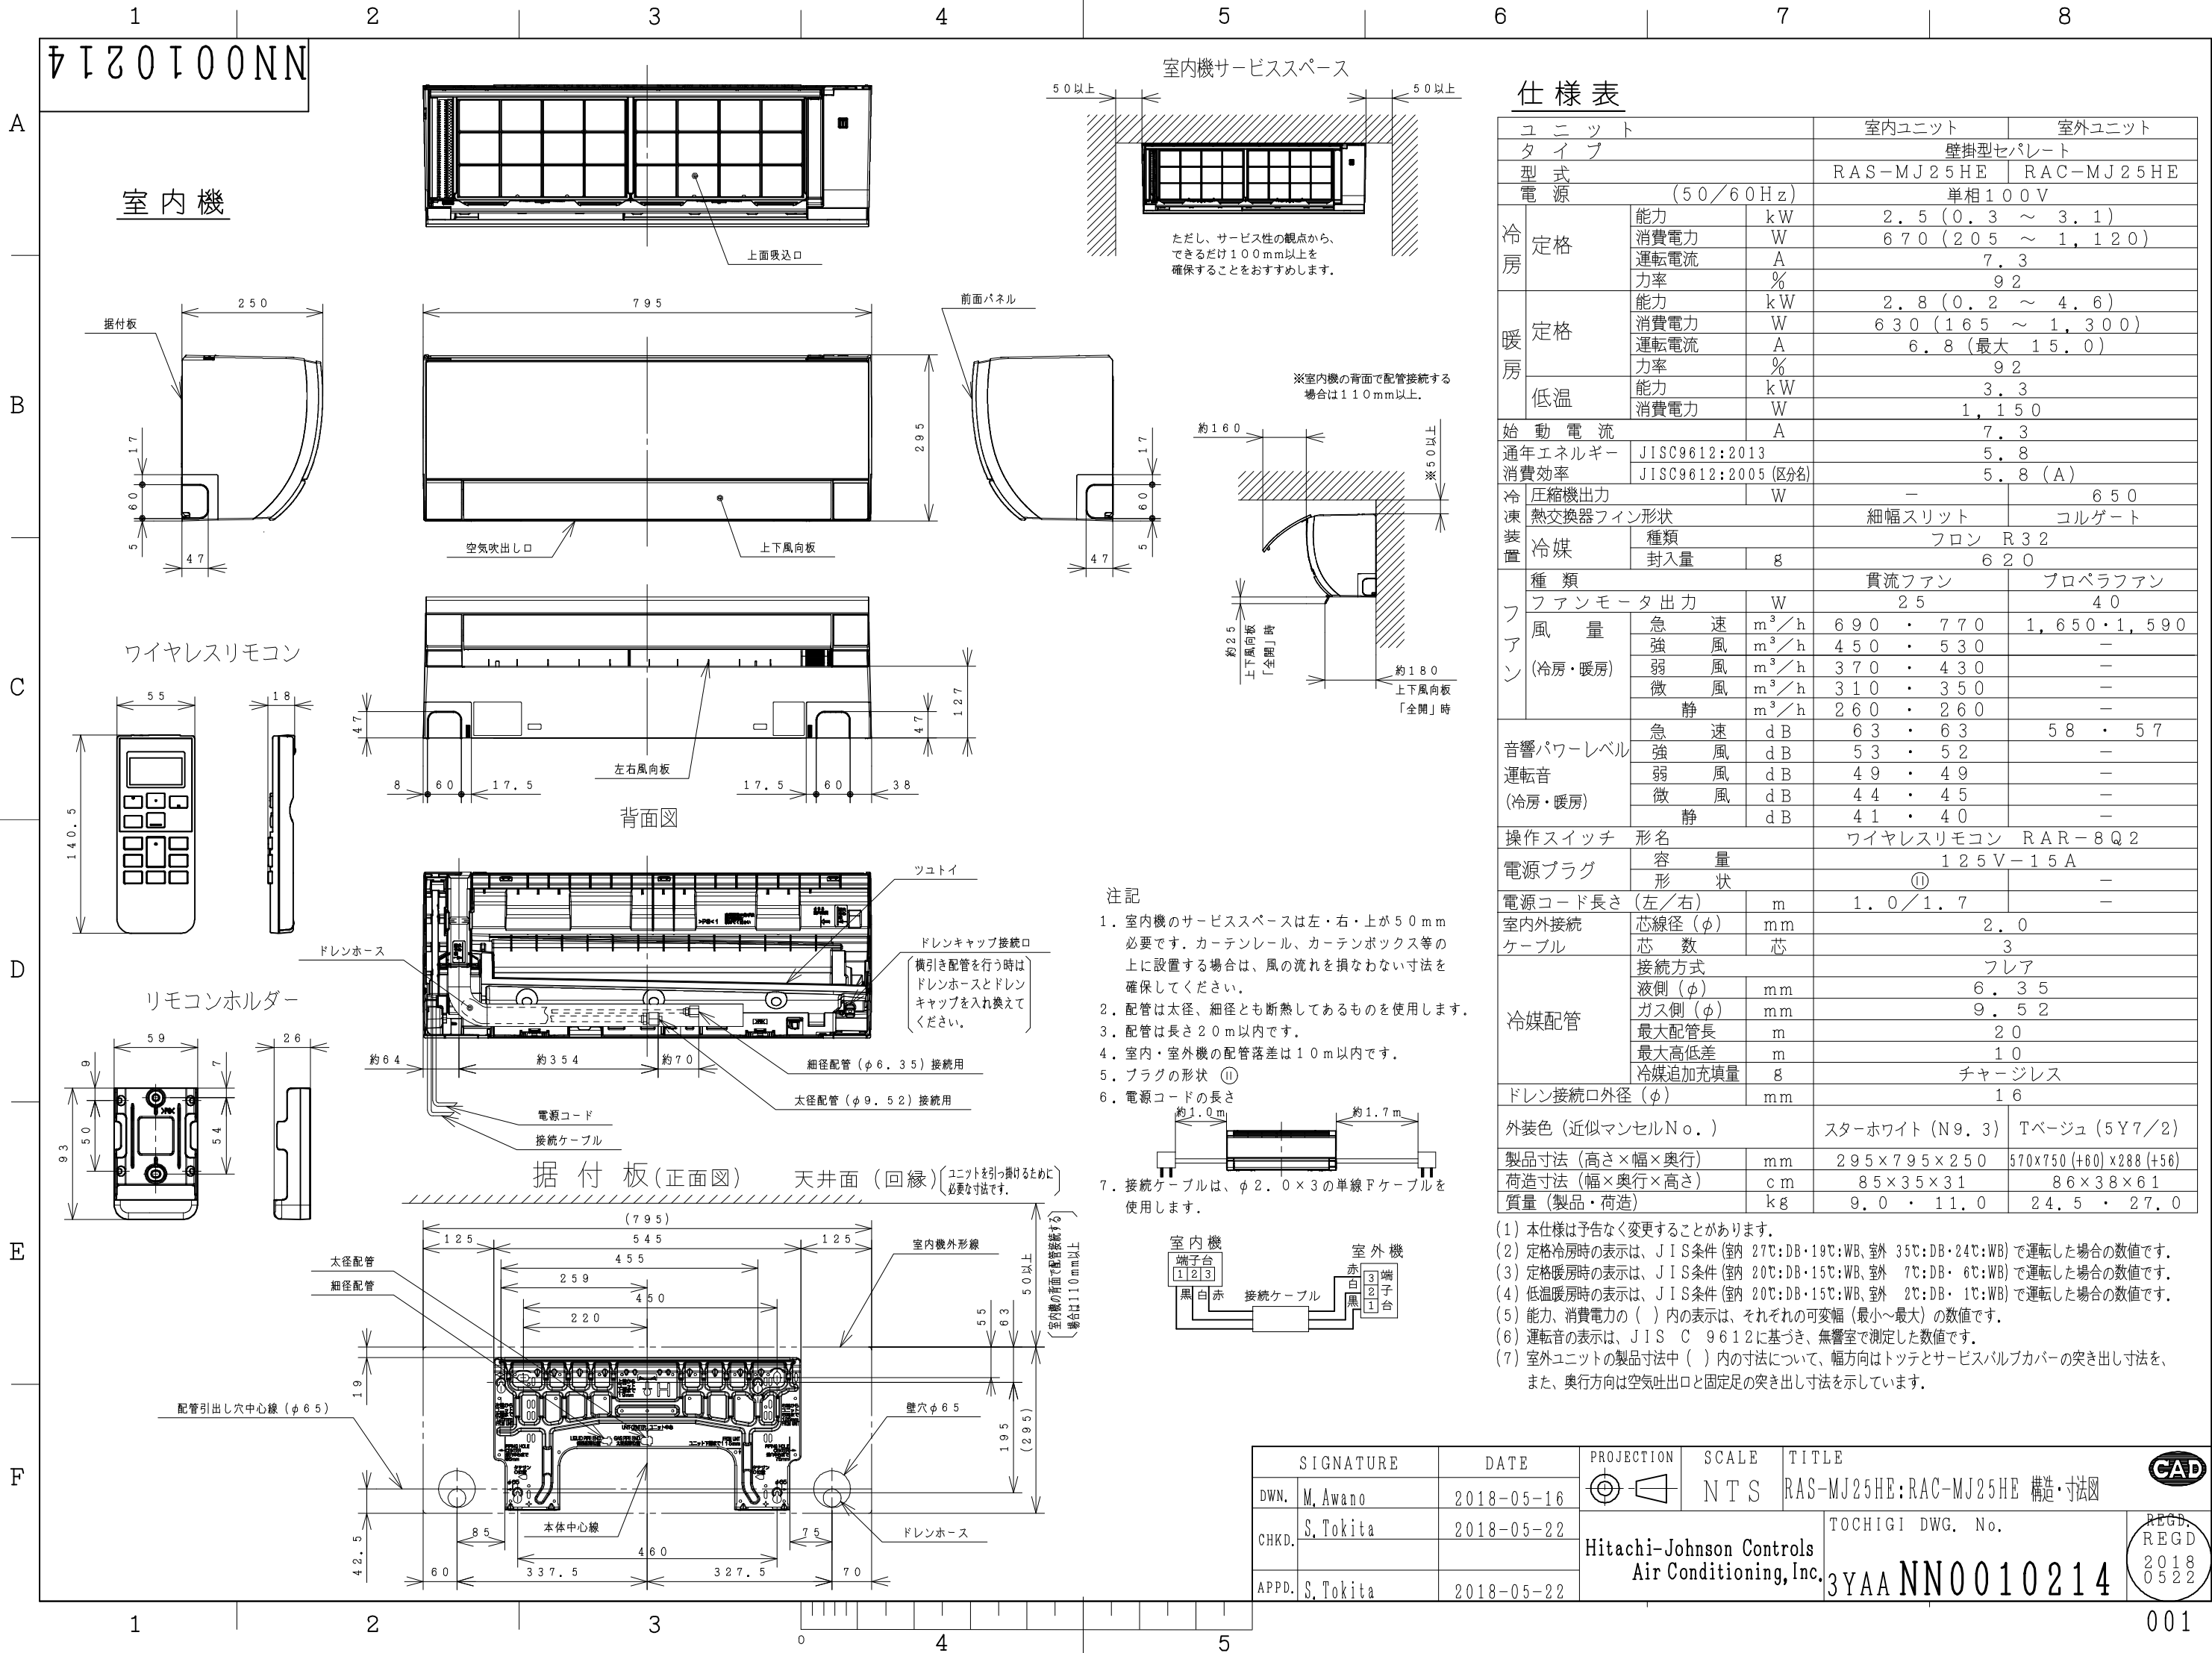

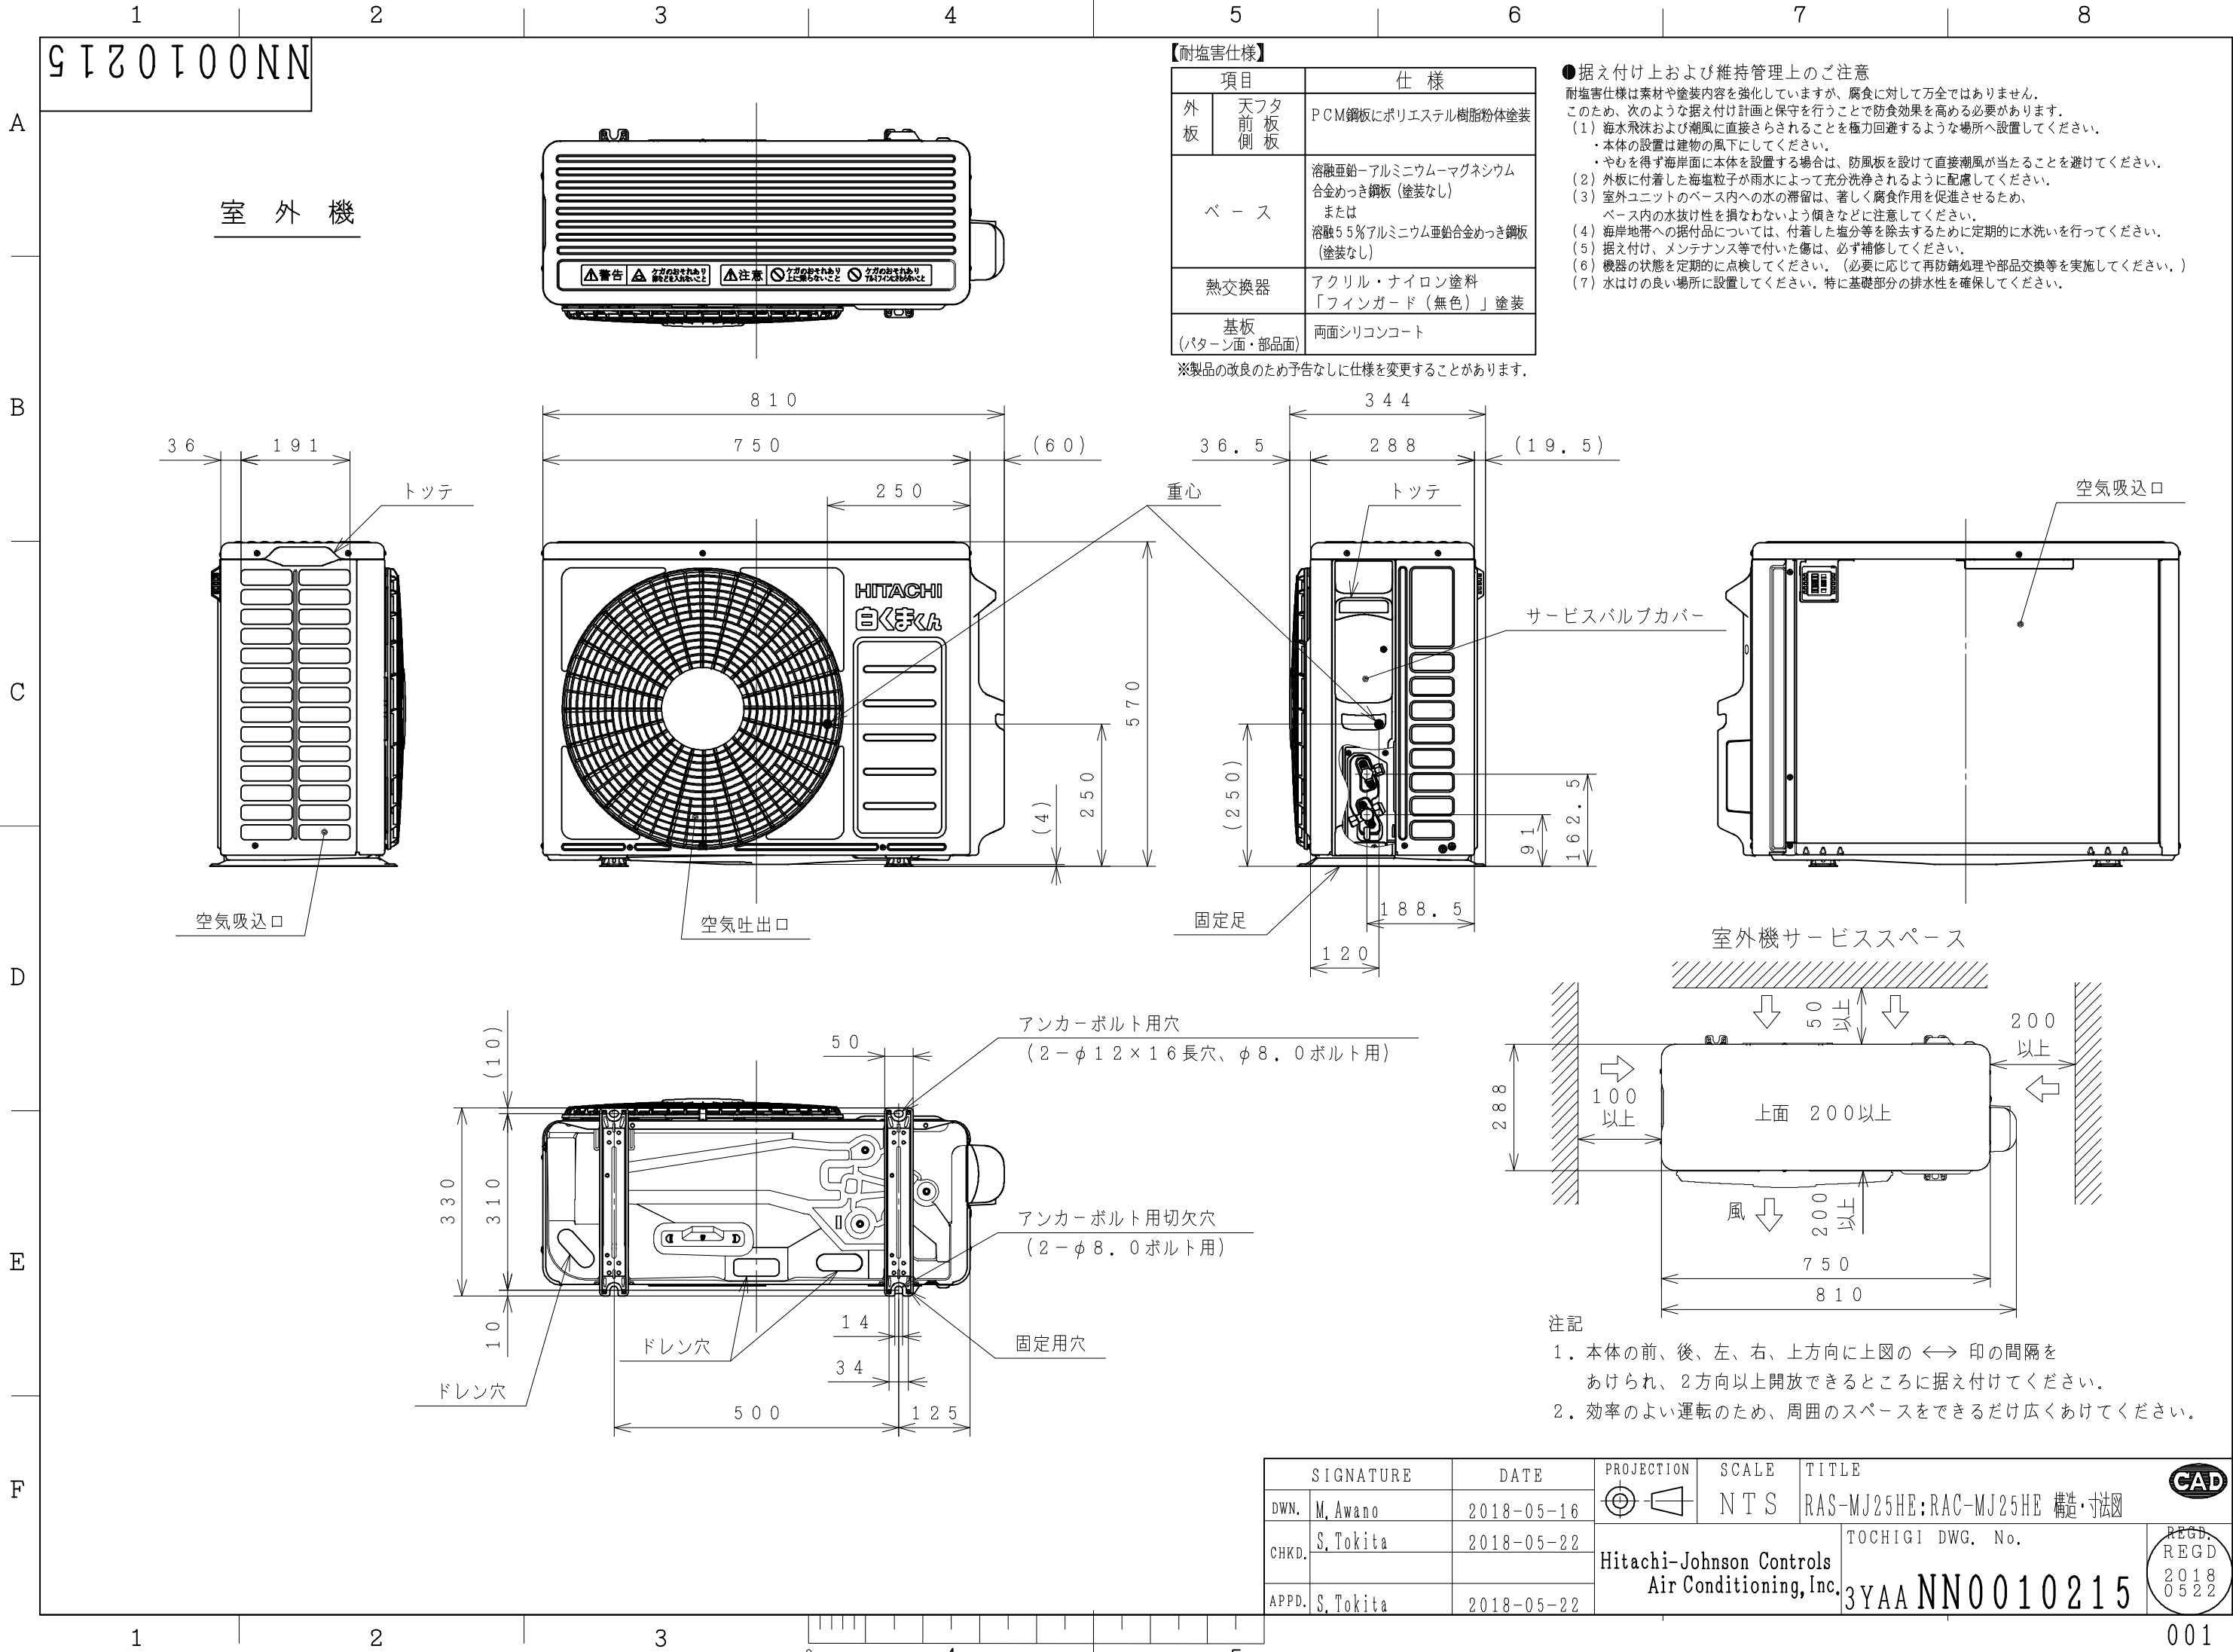


A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

9120100NN


回路図

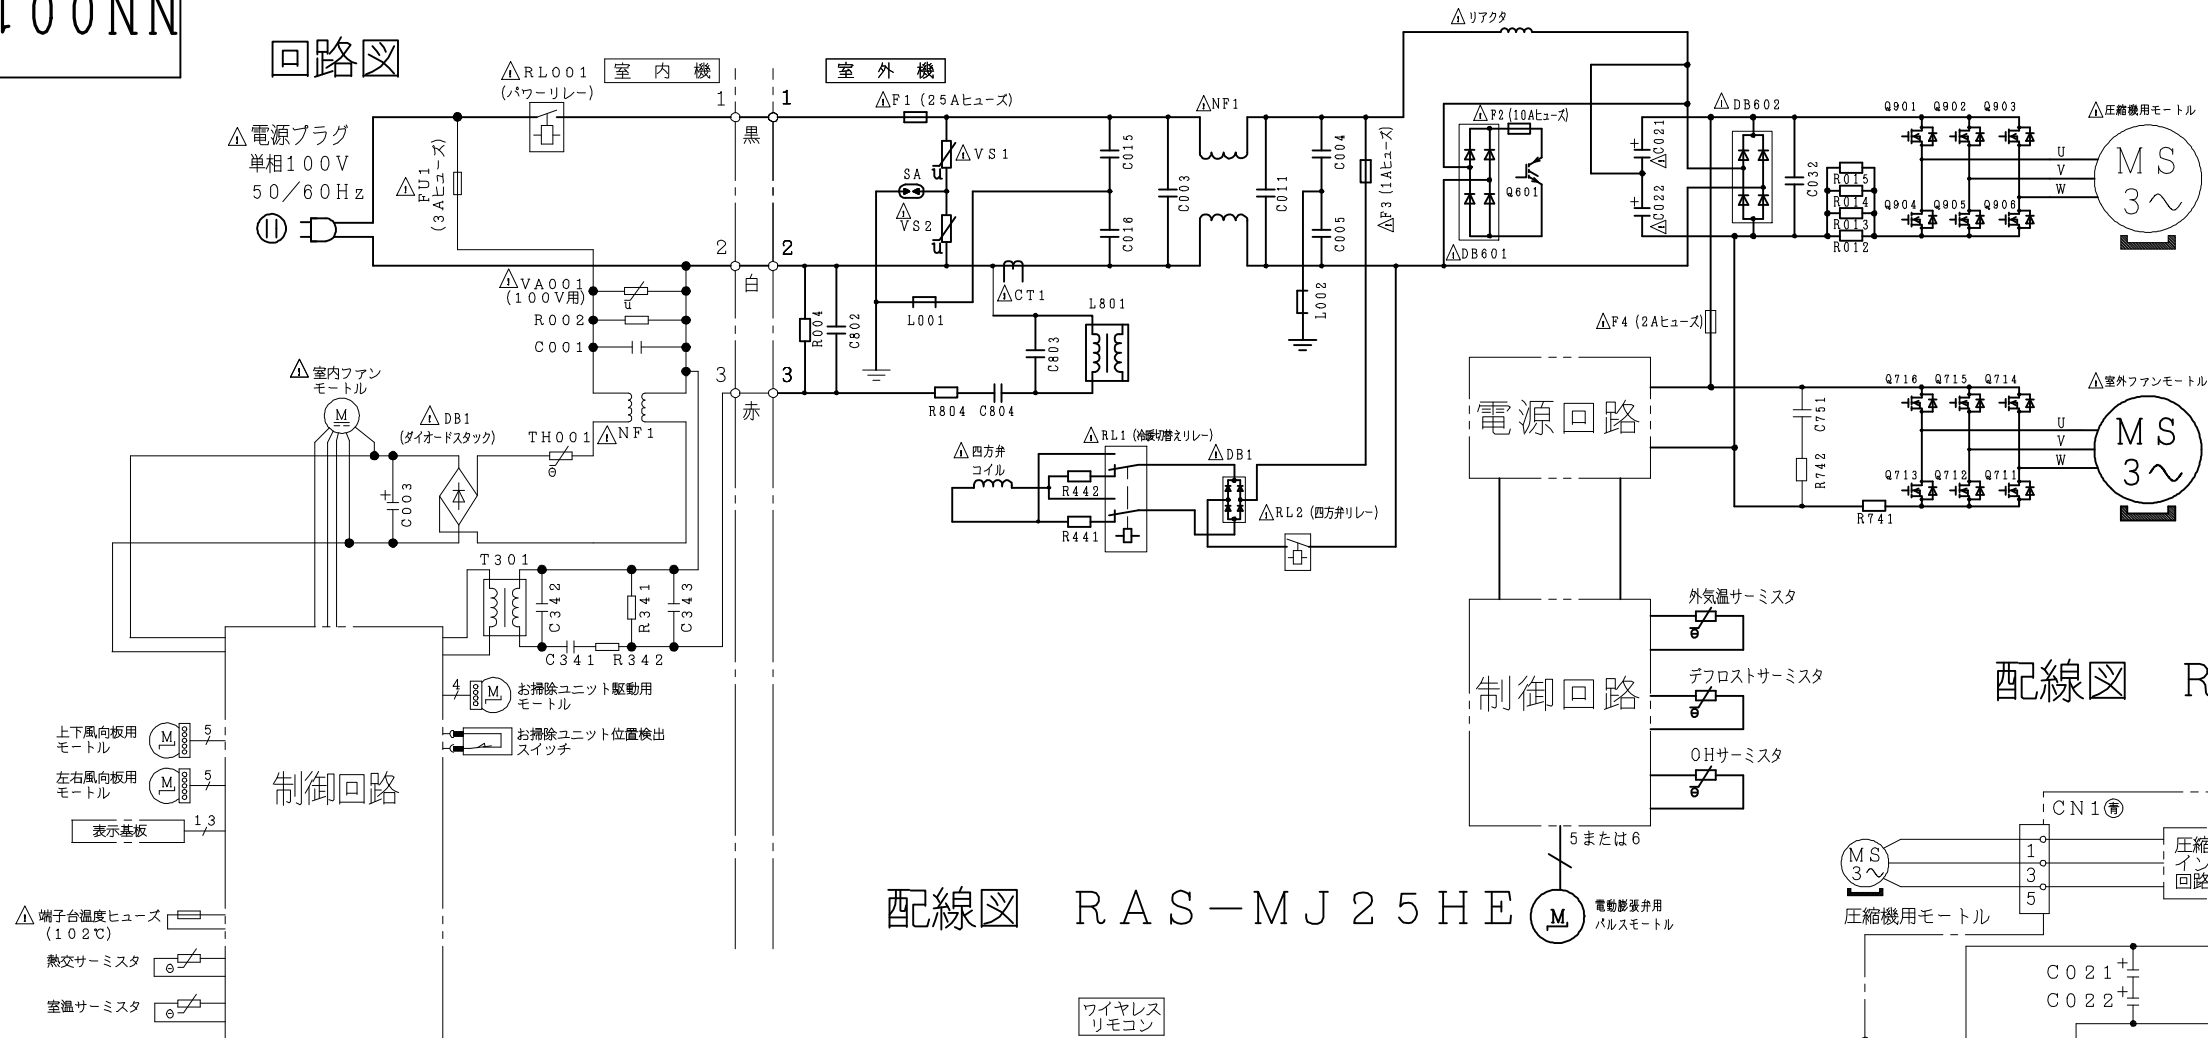

配線図 RAS-MJ25HE

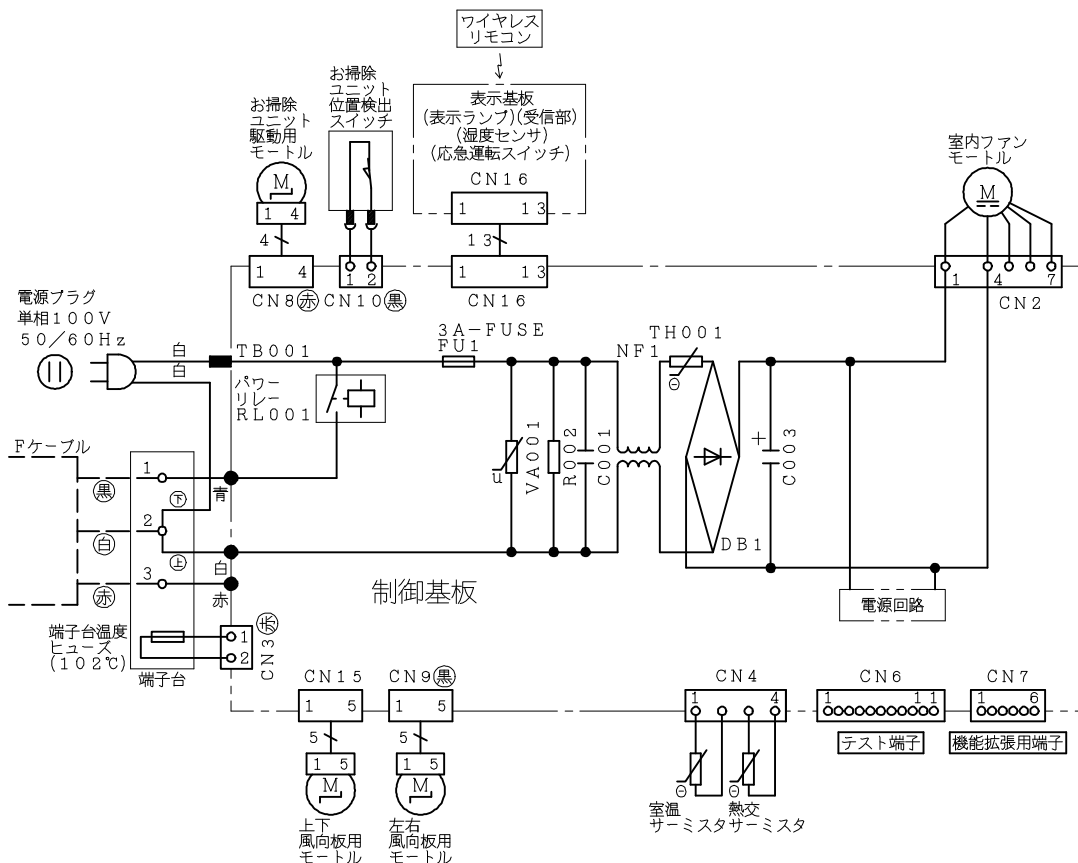

配線図 RAC-MJ25HE

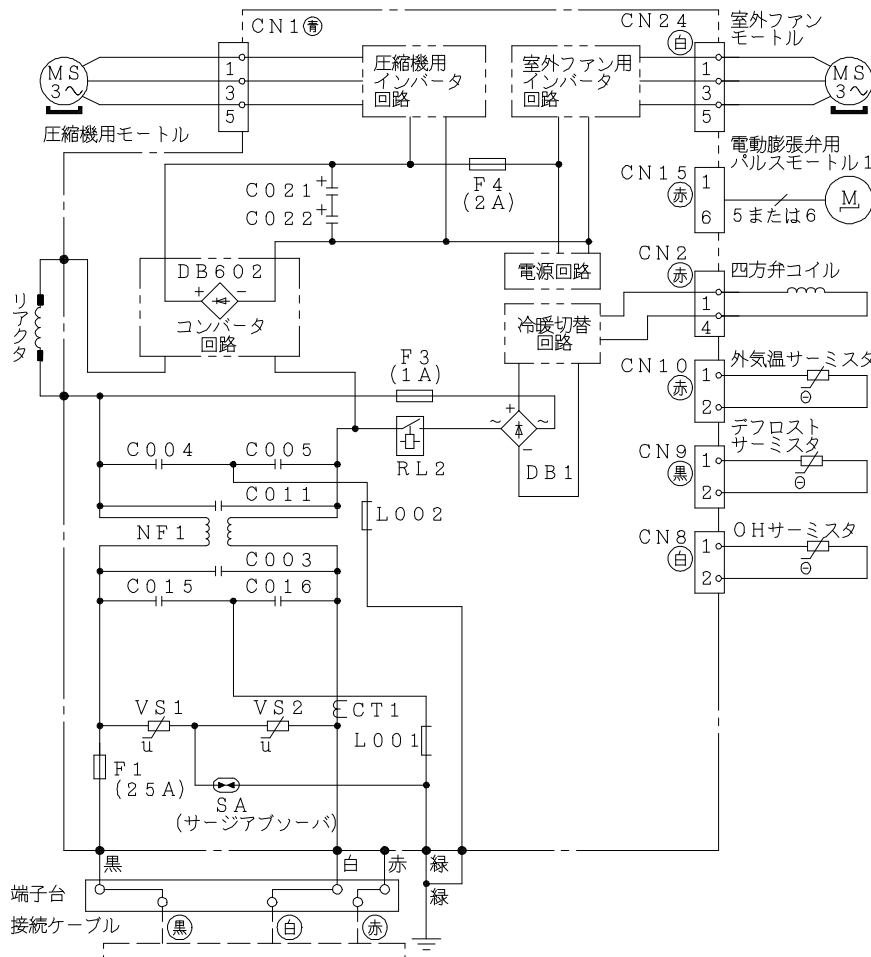

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁶HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※¹ HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード：部品番号【SP-CKC1】
※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁵ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	M. Awano	2018-05-16		N T S	RAS-MJ25HE:RAC-MJ25HE 回路図:配線図			
CHKD.	S. Tokita	2018-05-22			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	S. Tokita	2018-05-22				3YDA NN0010216		