


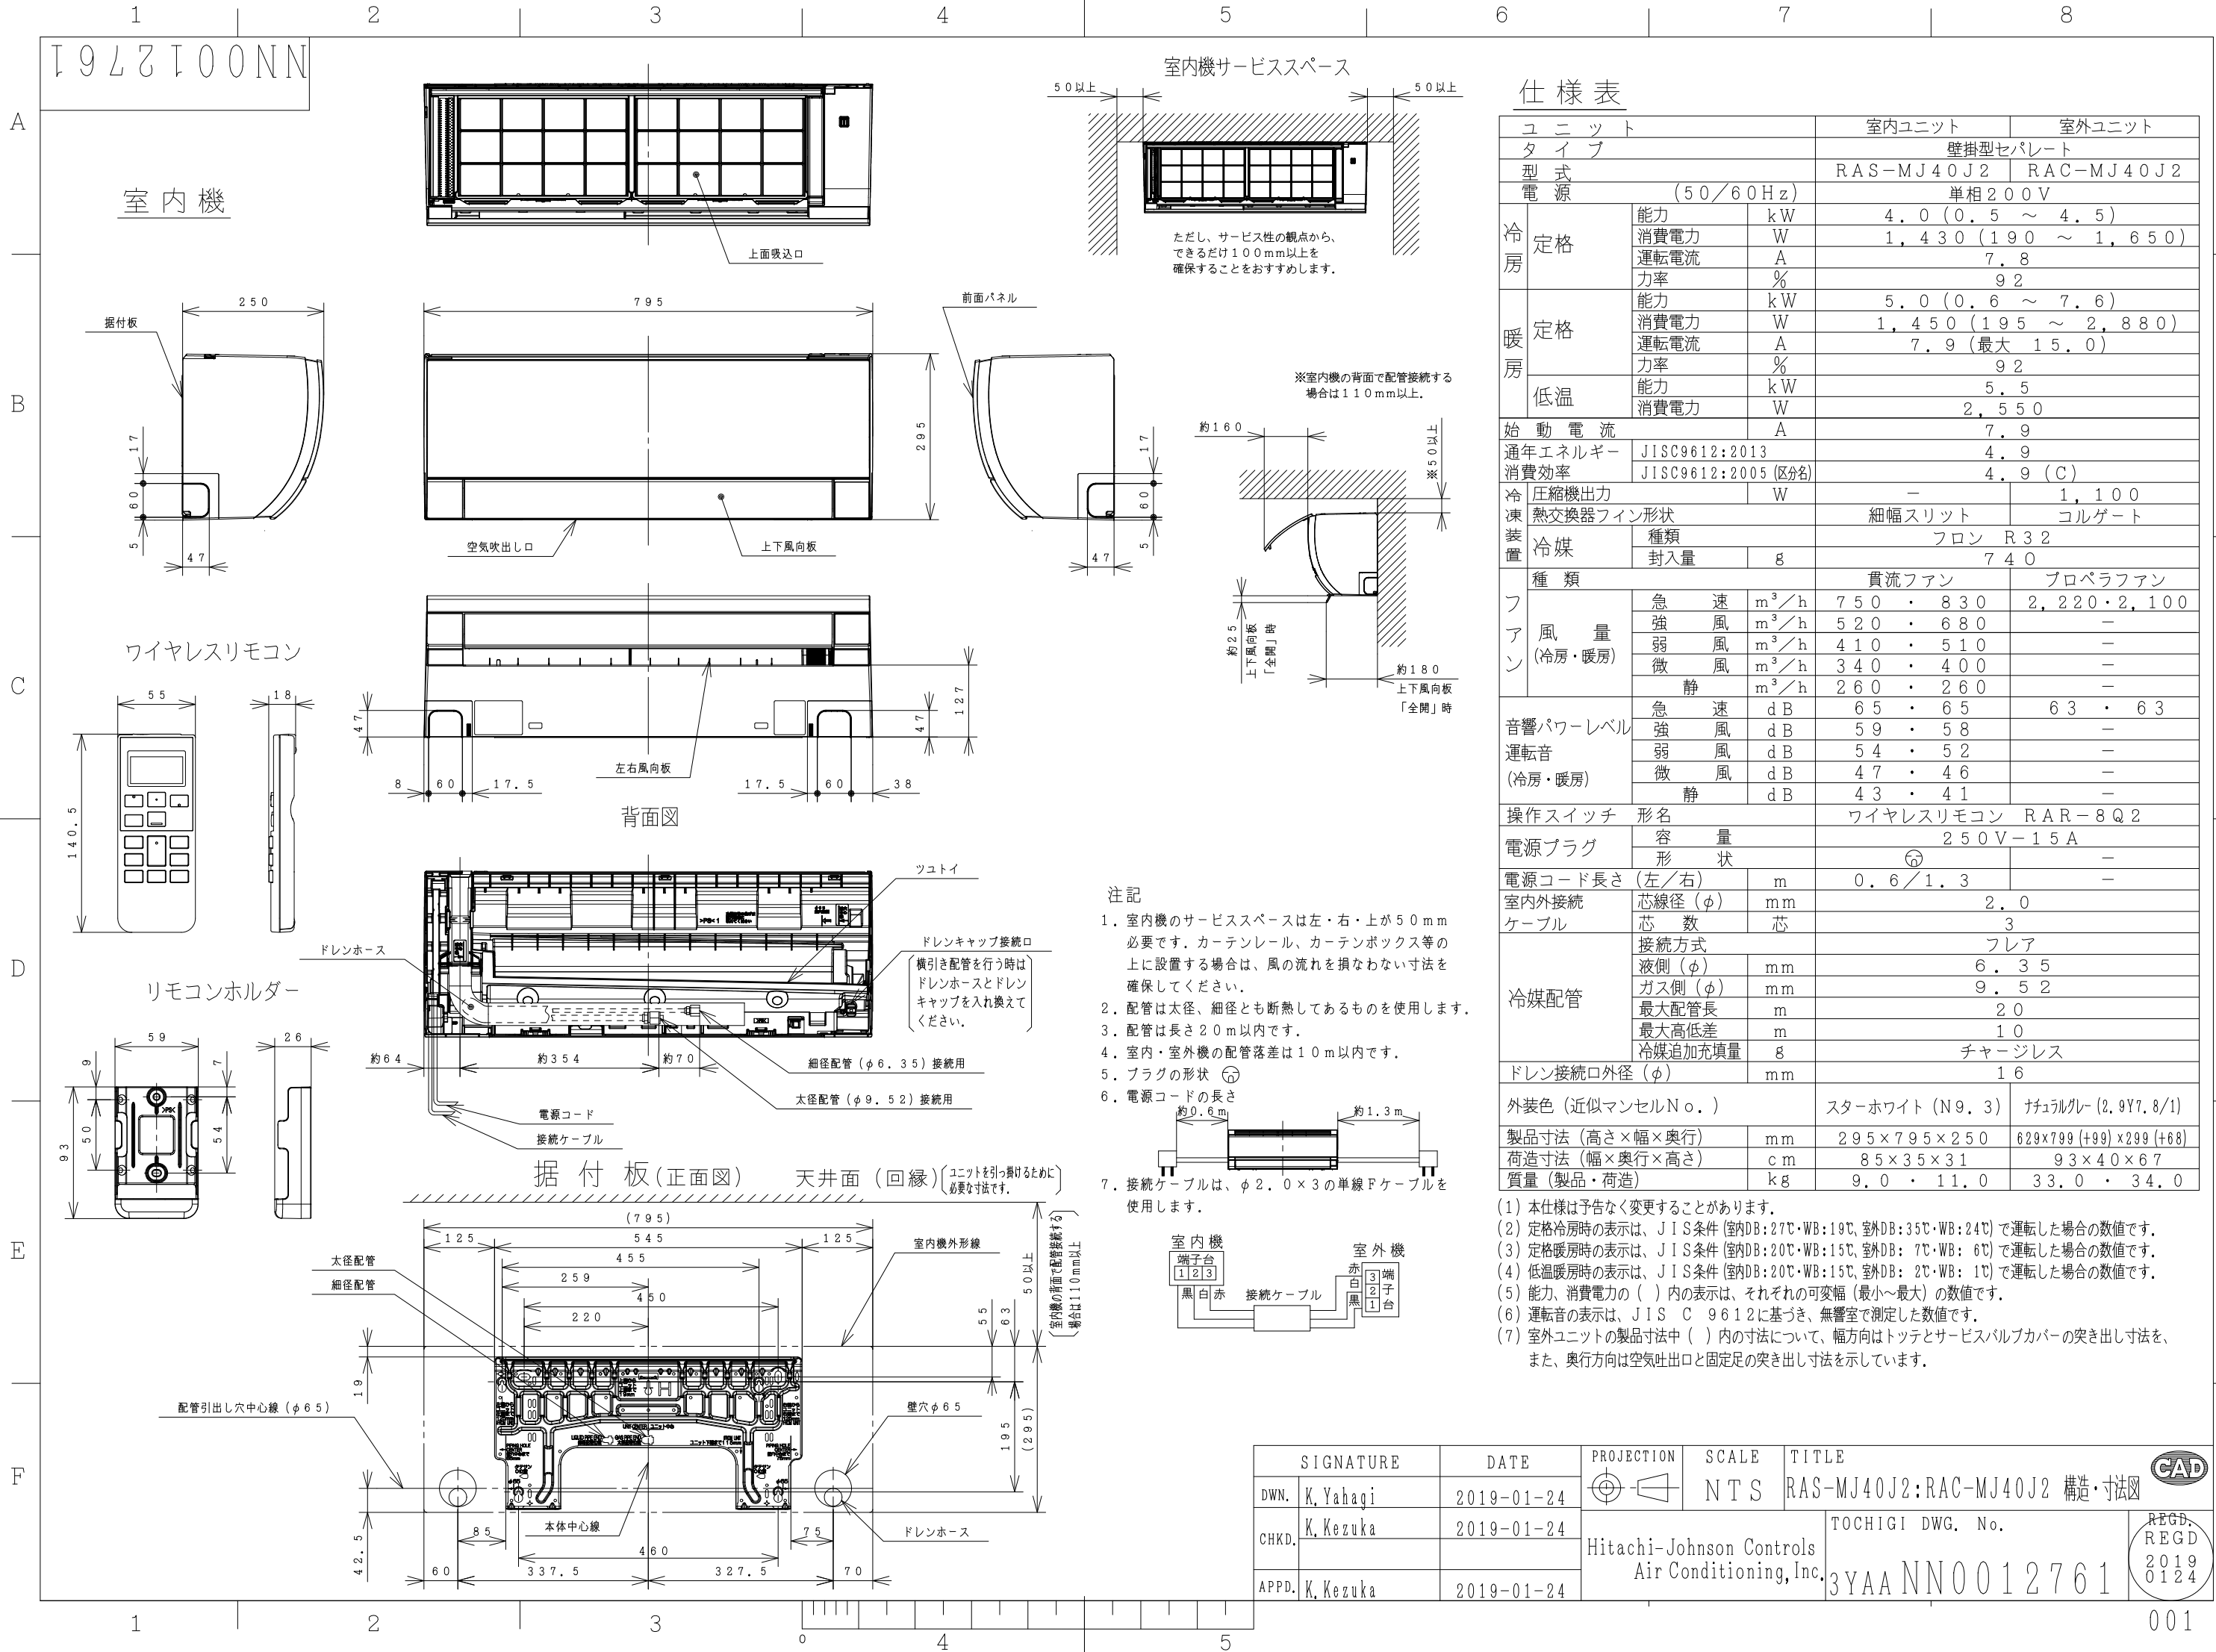
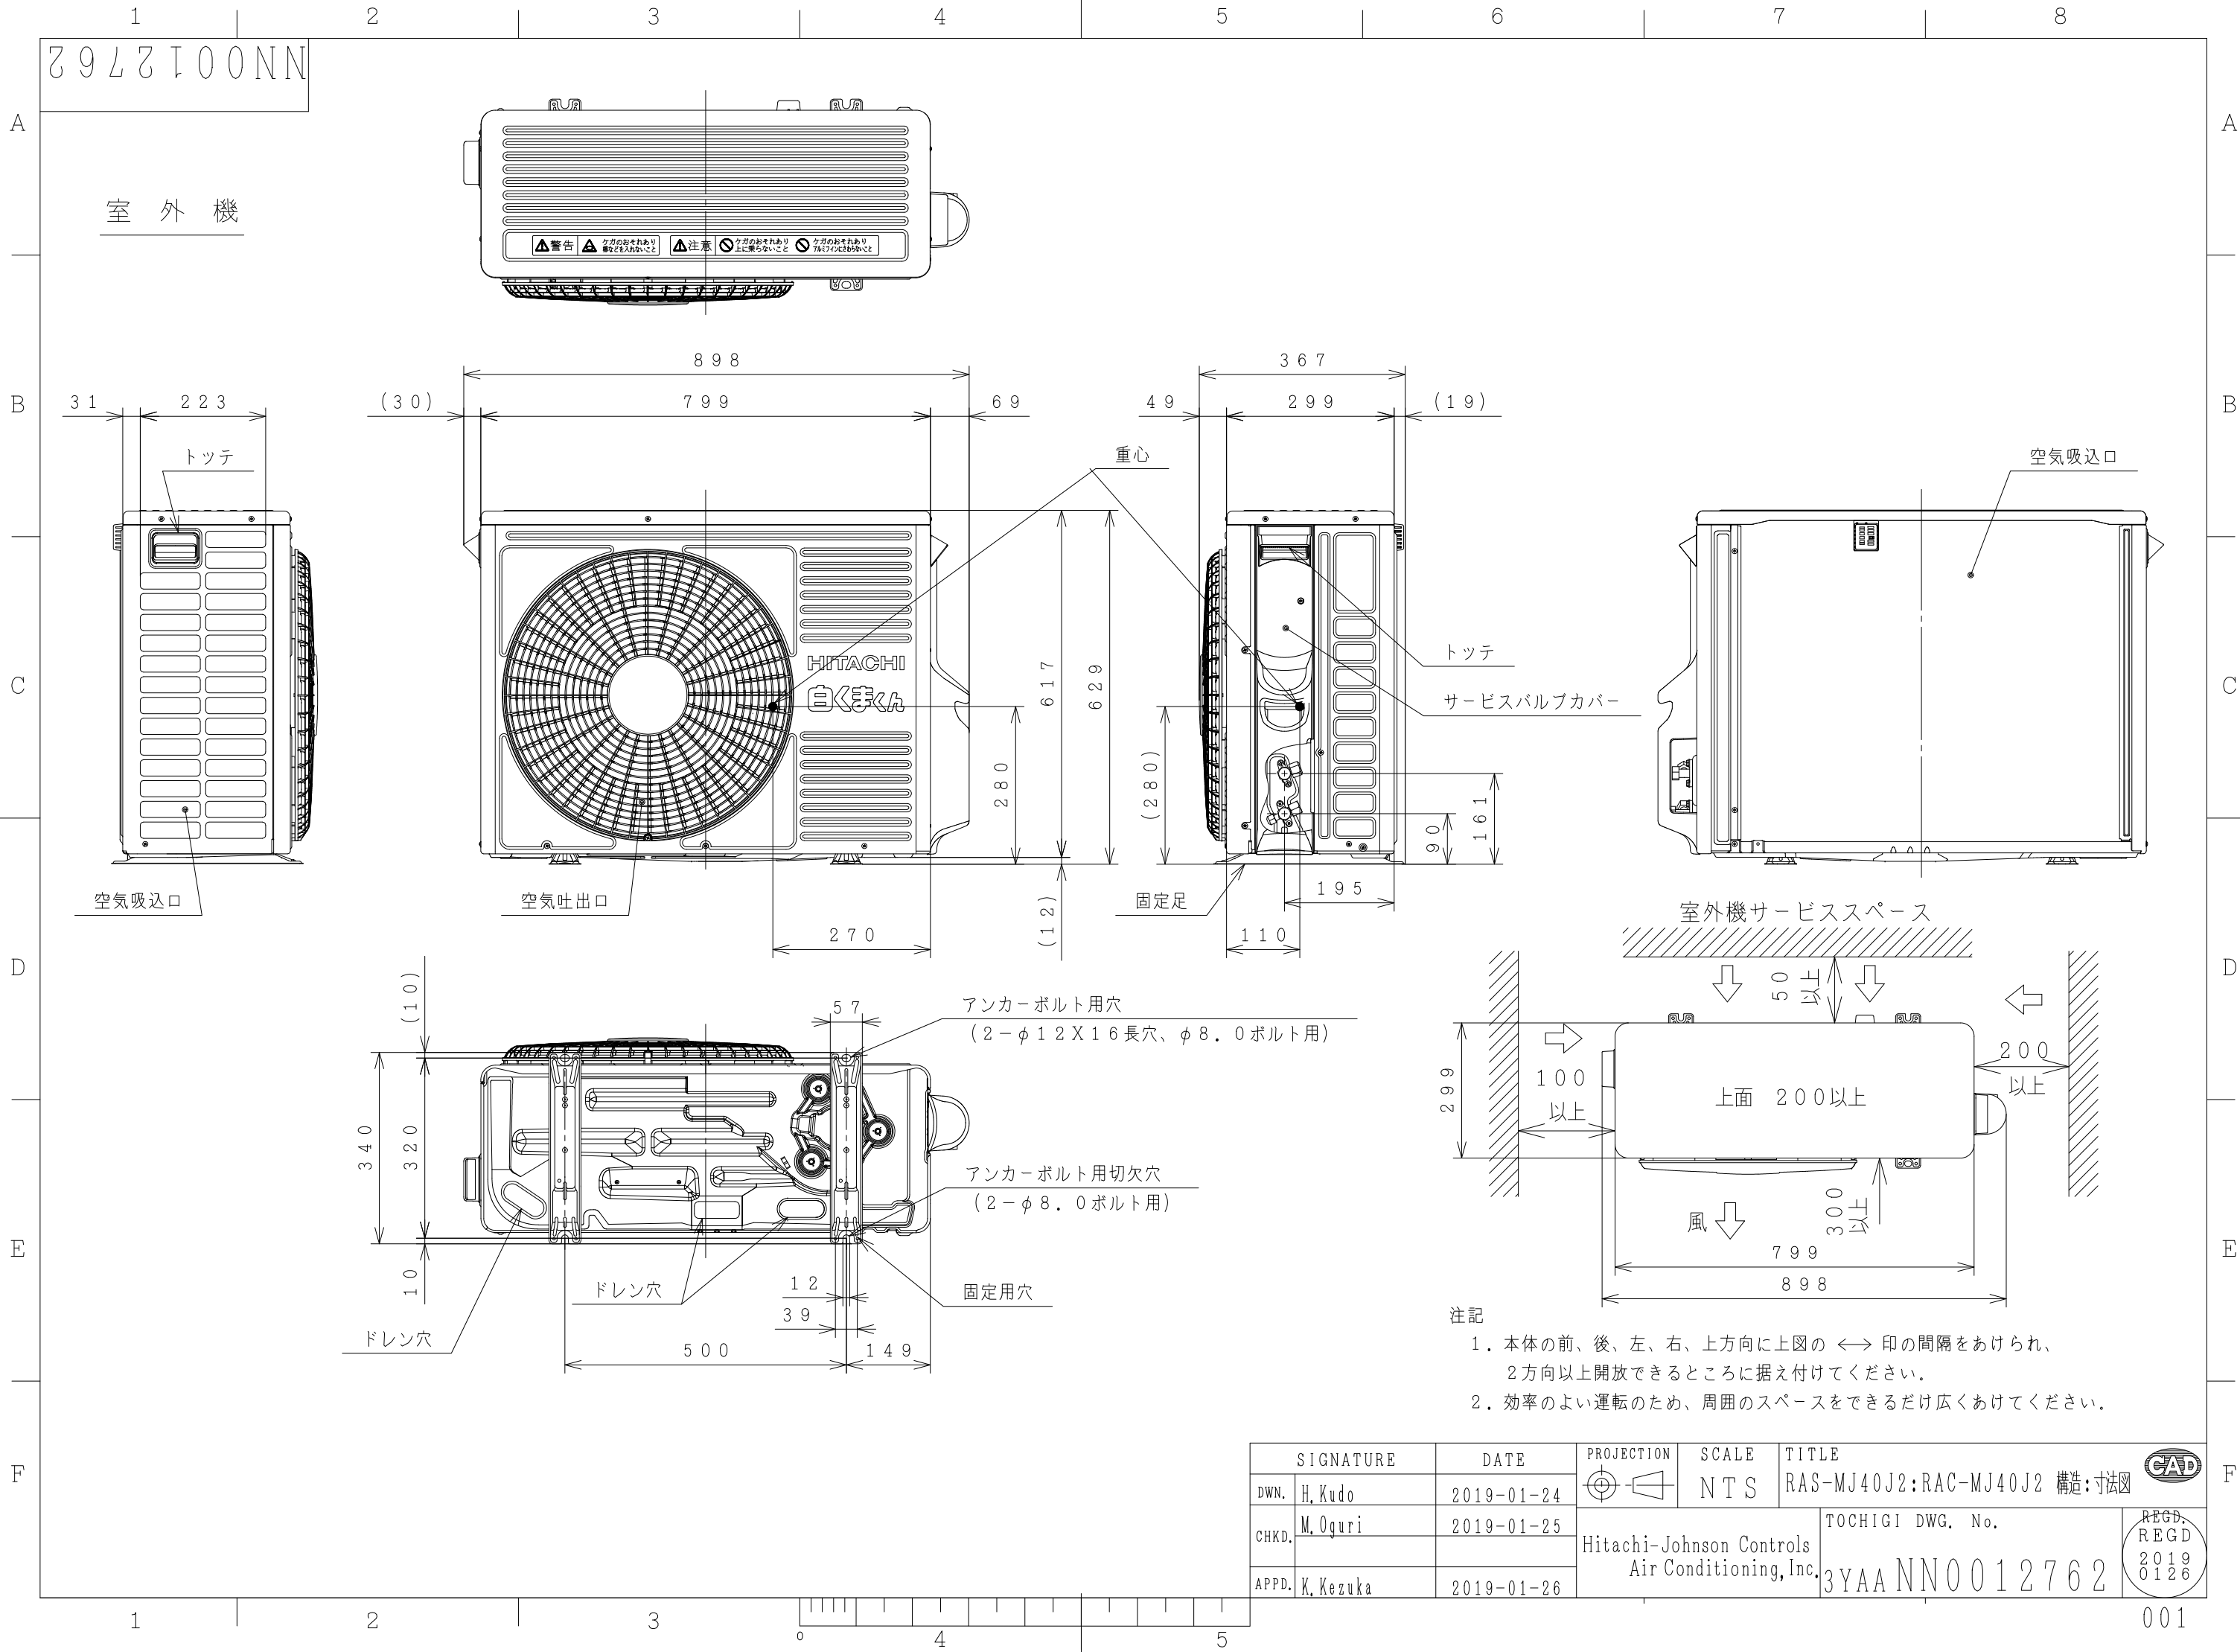
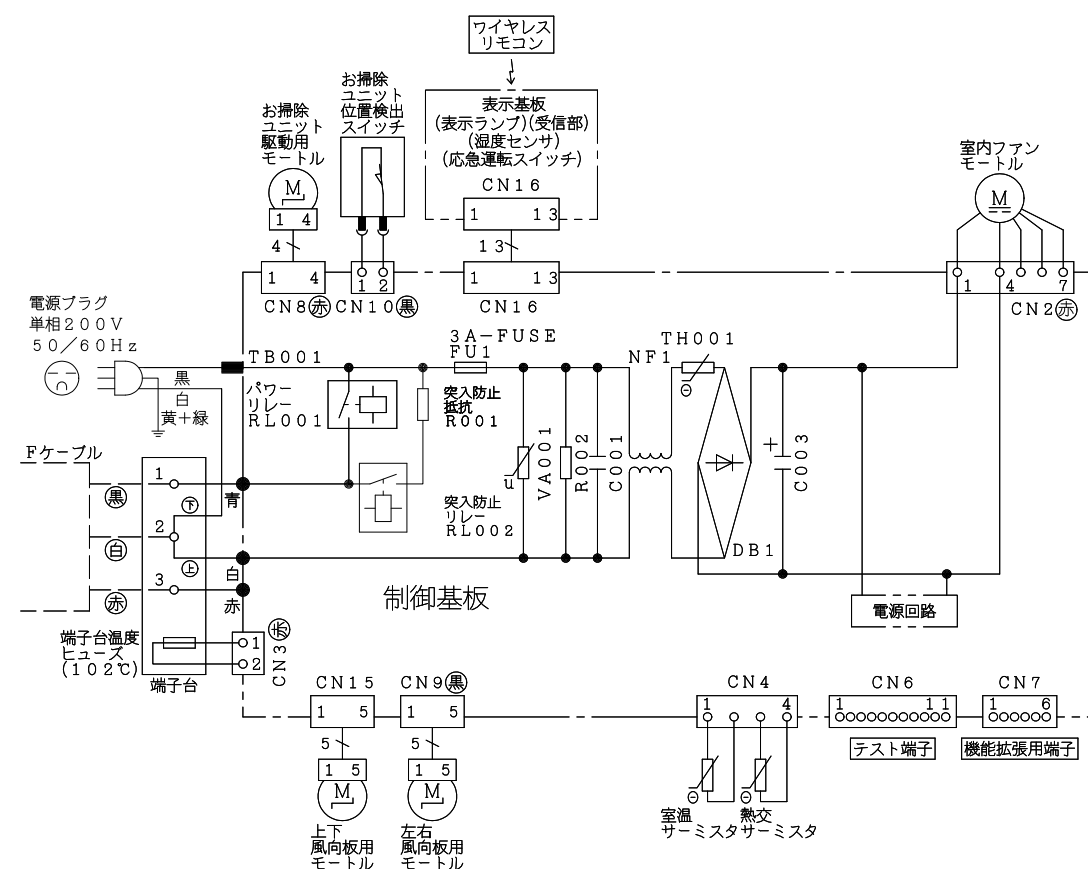


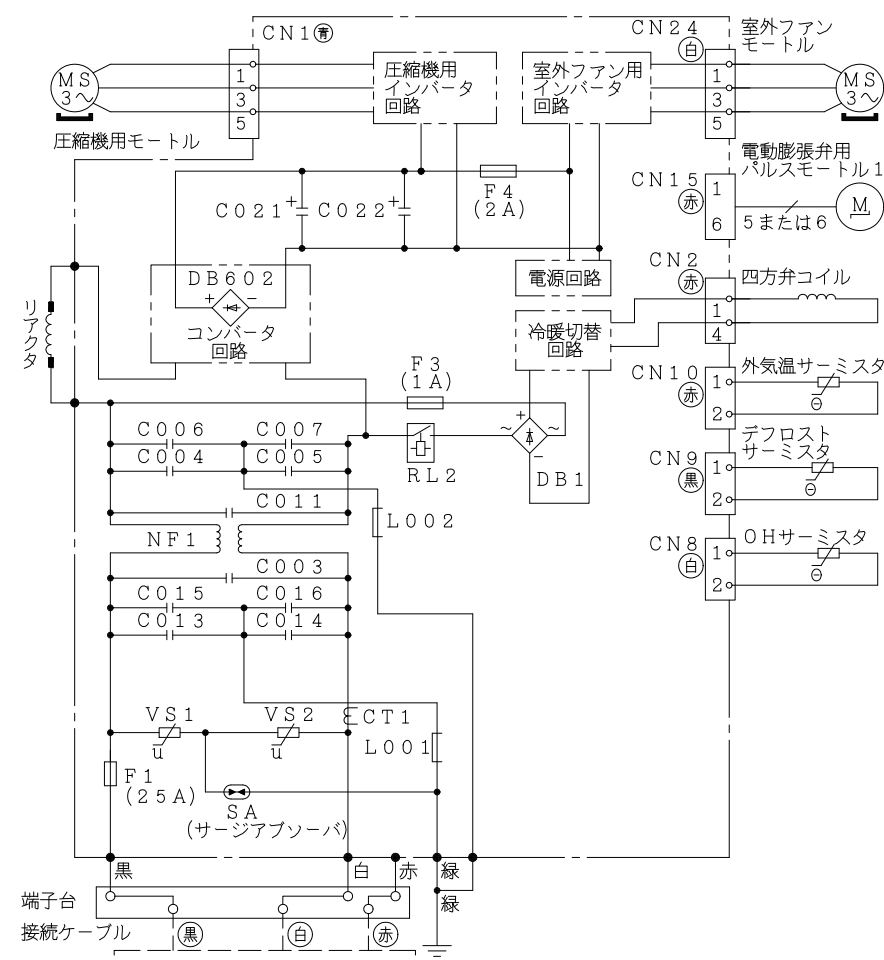



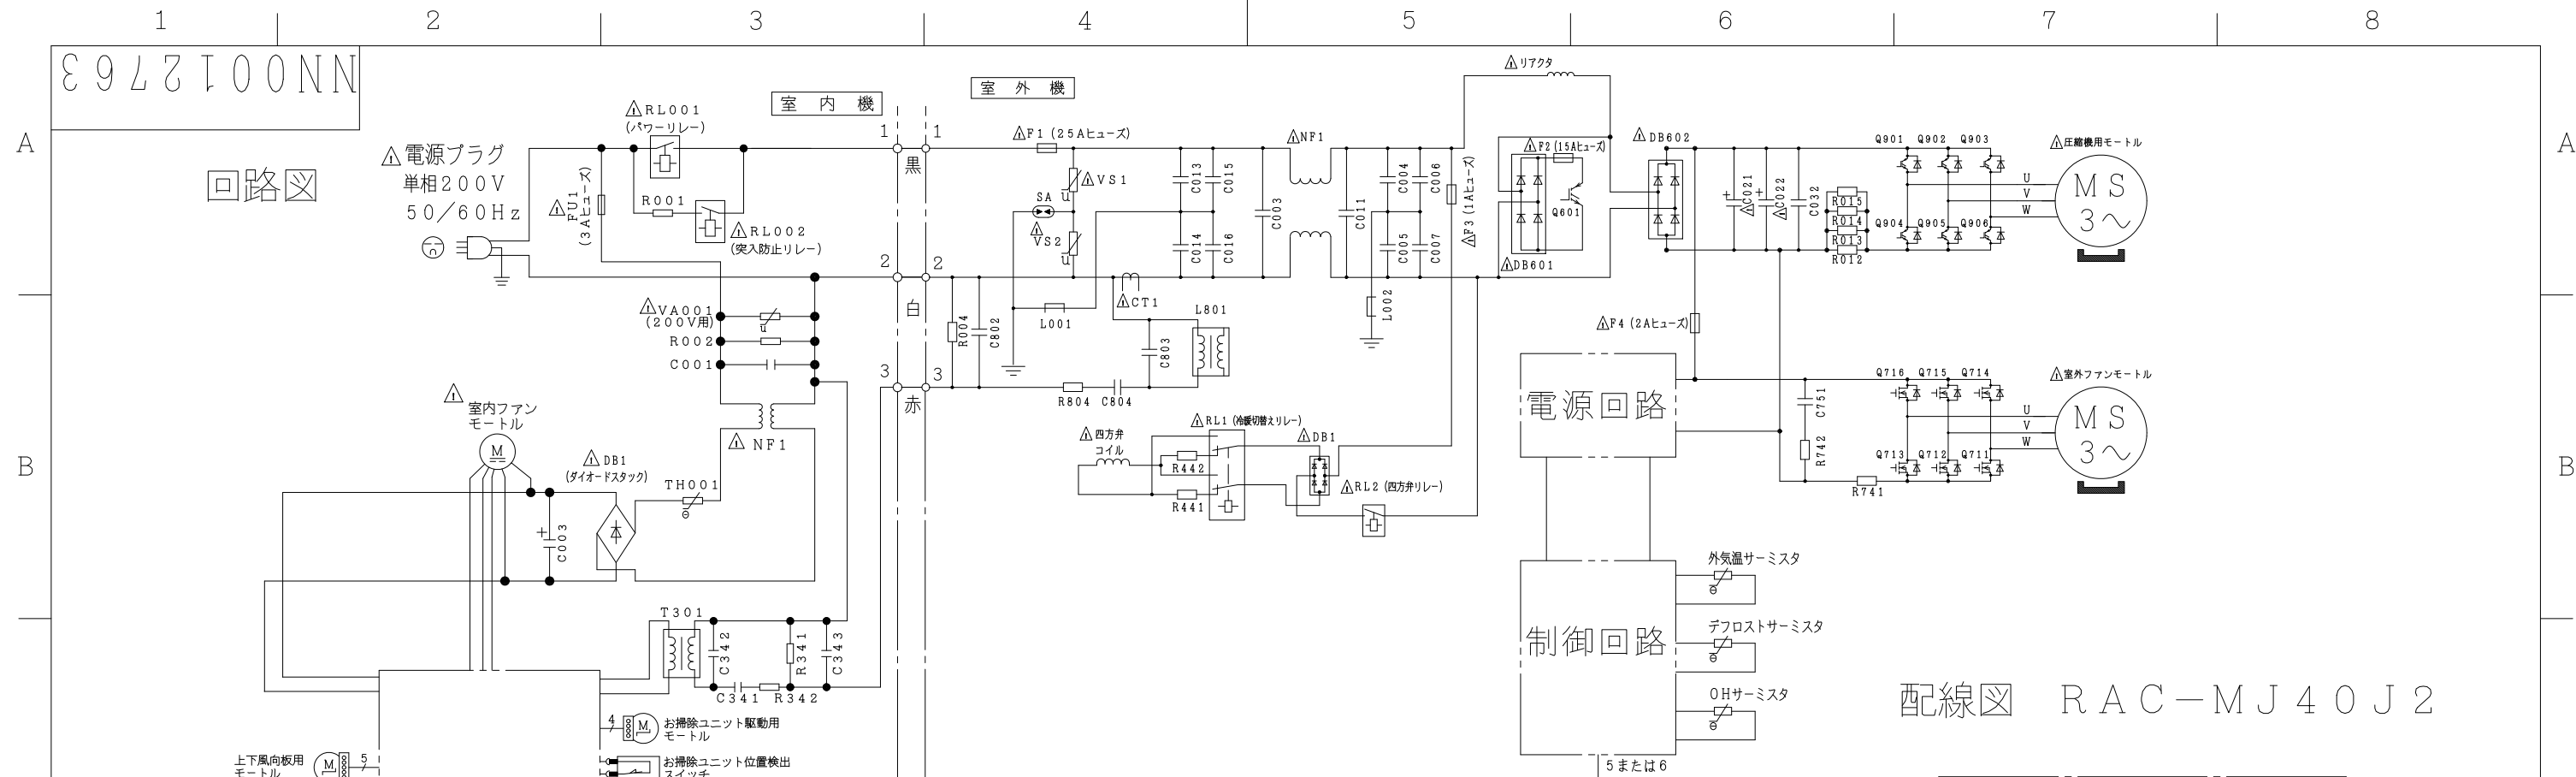

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の<sup>\*1</sup>HA接続コードを差込んで<sup>\*2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の<sup>\*3</sup>カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の<sup>\*4</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の<sup>\*1</sup>HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合  
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の<sup>\*5</sup>無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の<sup>\*6</sup>HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                         |  |               |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DWN.      | K. Yahagi   | 2019-02-07 |  | N T S | RAS-MJ40J2:RAC-MJ40J2 回路図・配線図 |                                                                                       |               |
| CHKD.     | M. Kurosaki | 2019-02-07 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       |                               | TOCHIGI DWG. No.                                                                      | REGD.<br>REGD |
| APPD.     | K. Kezuka   | 2019-02-09 |                                                                                       |       |                               | 3YDA NN0012763                                                                        |               |