



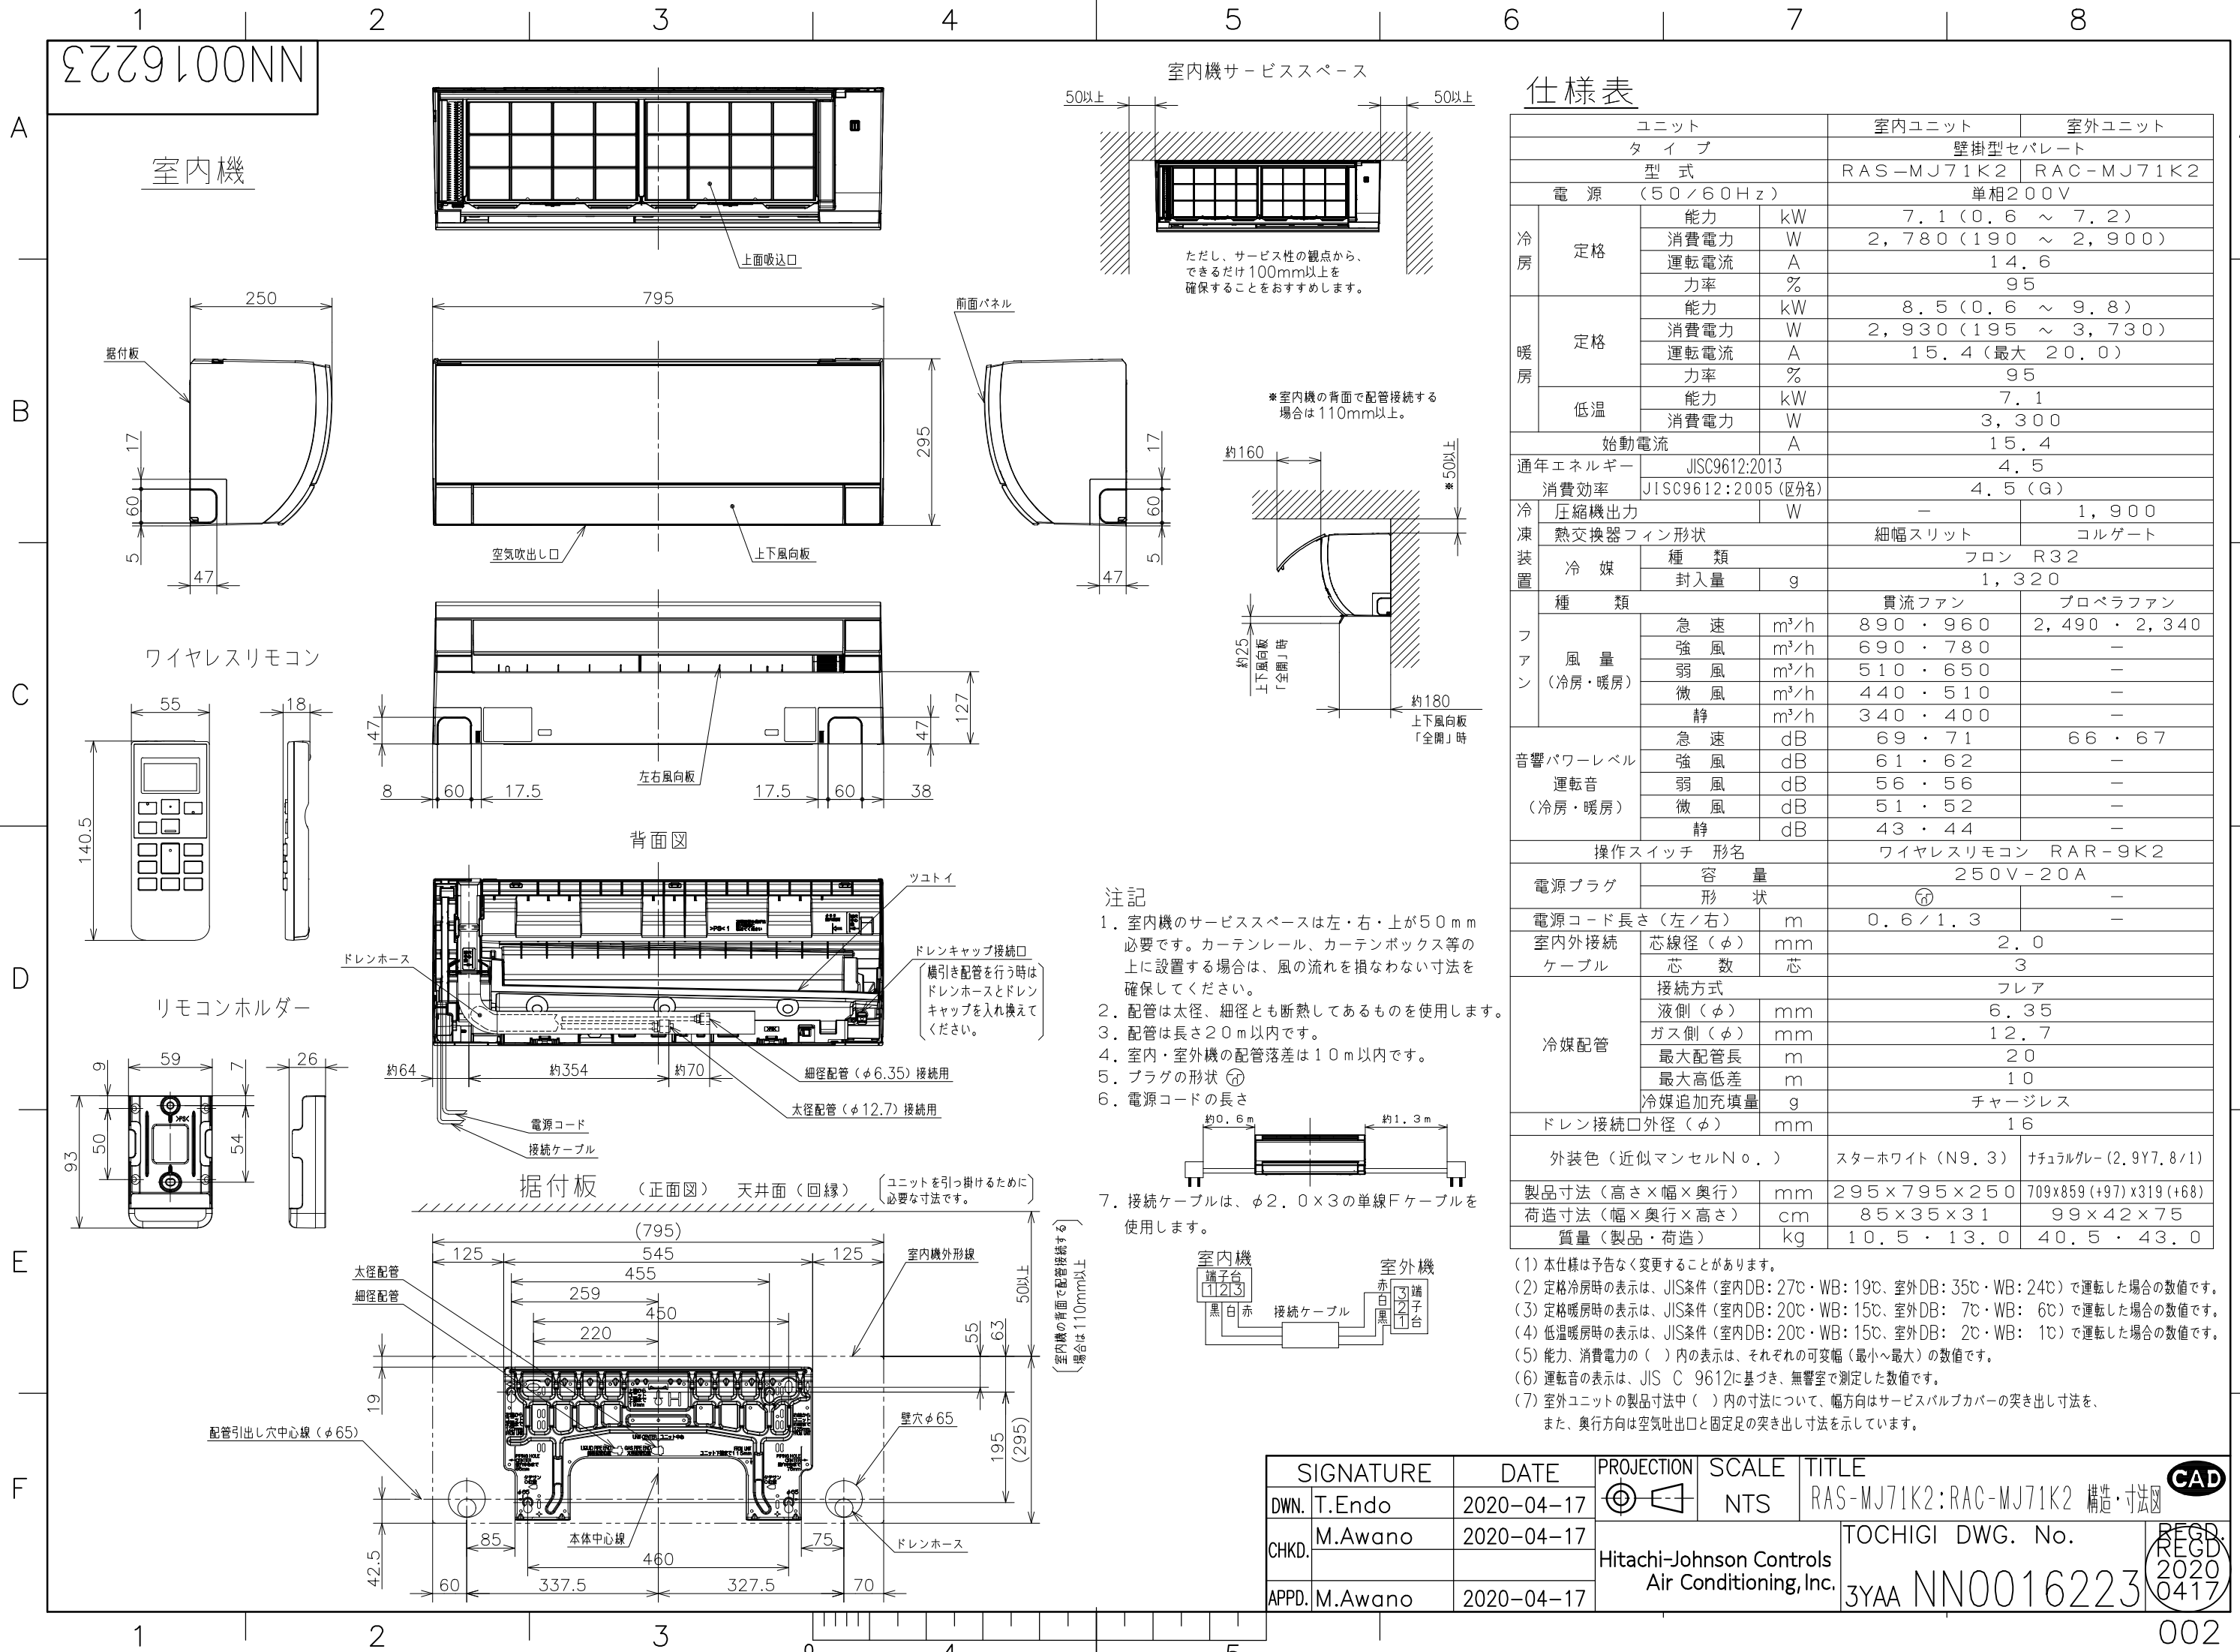


注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm 必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

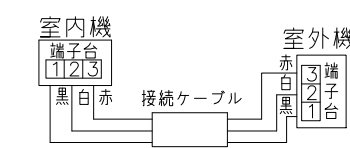


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T.Endo	2020-04-17	㊦	NTS	RAS-MJ71K2:RAC-MJ71K2 構造・寸法図
CHKD. M.Awano	2020-04-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. M.Awano	2020-04-17	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016223		

REGD. 2020 0417

CAD

NN0016224




室外機

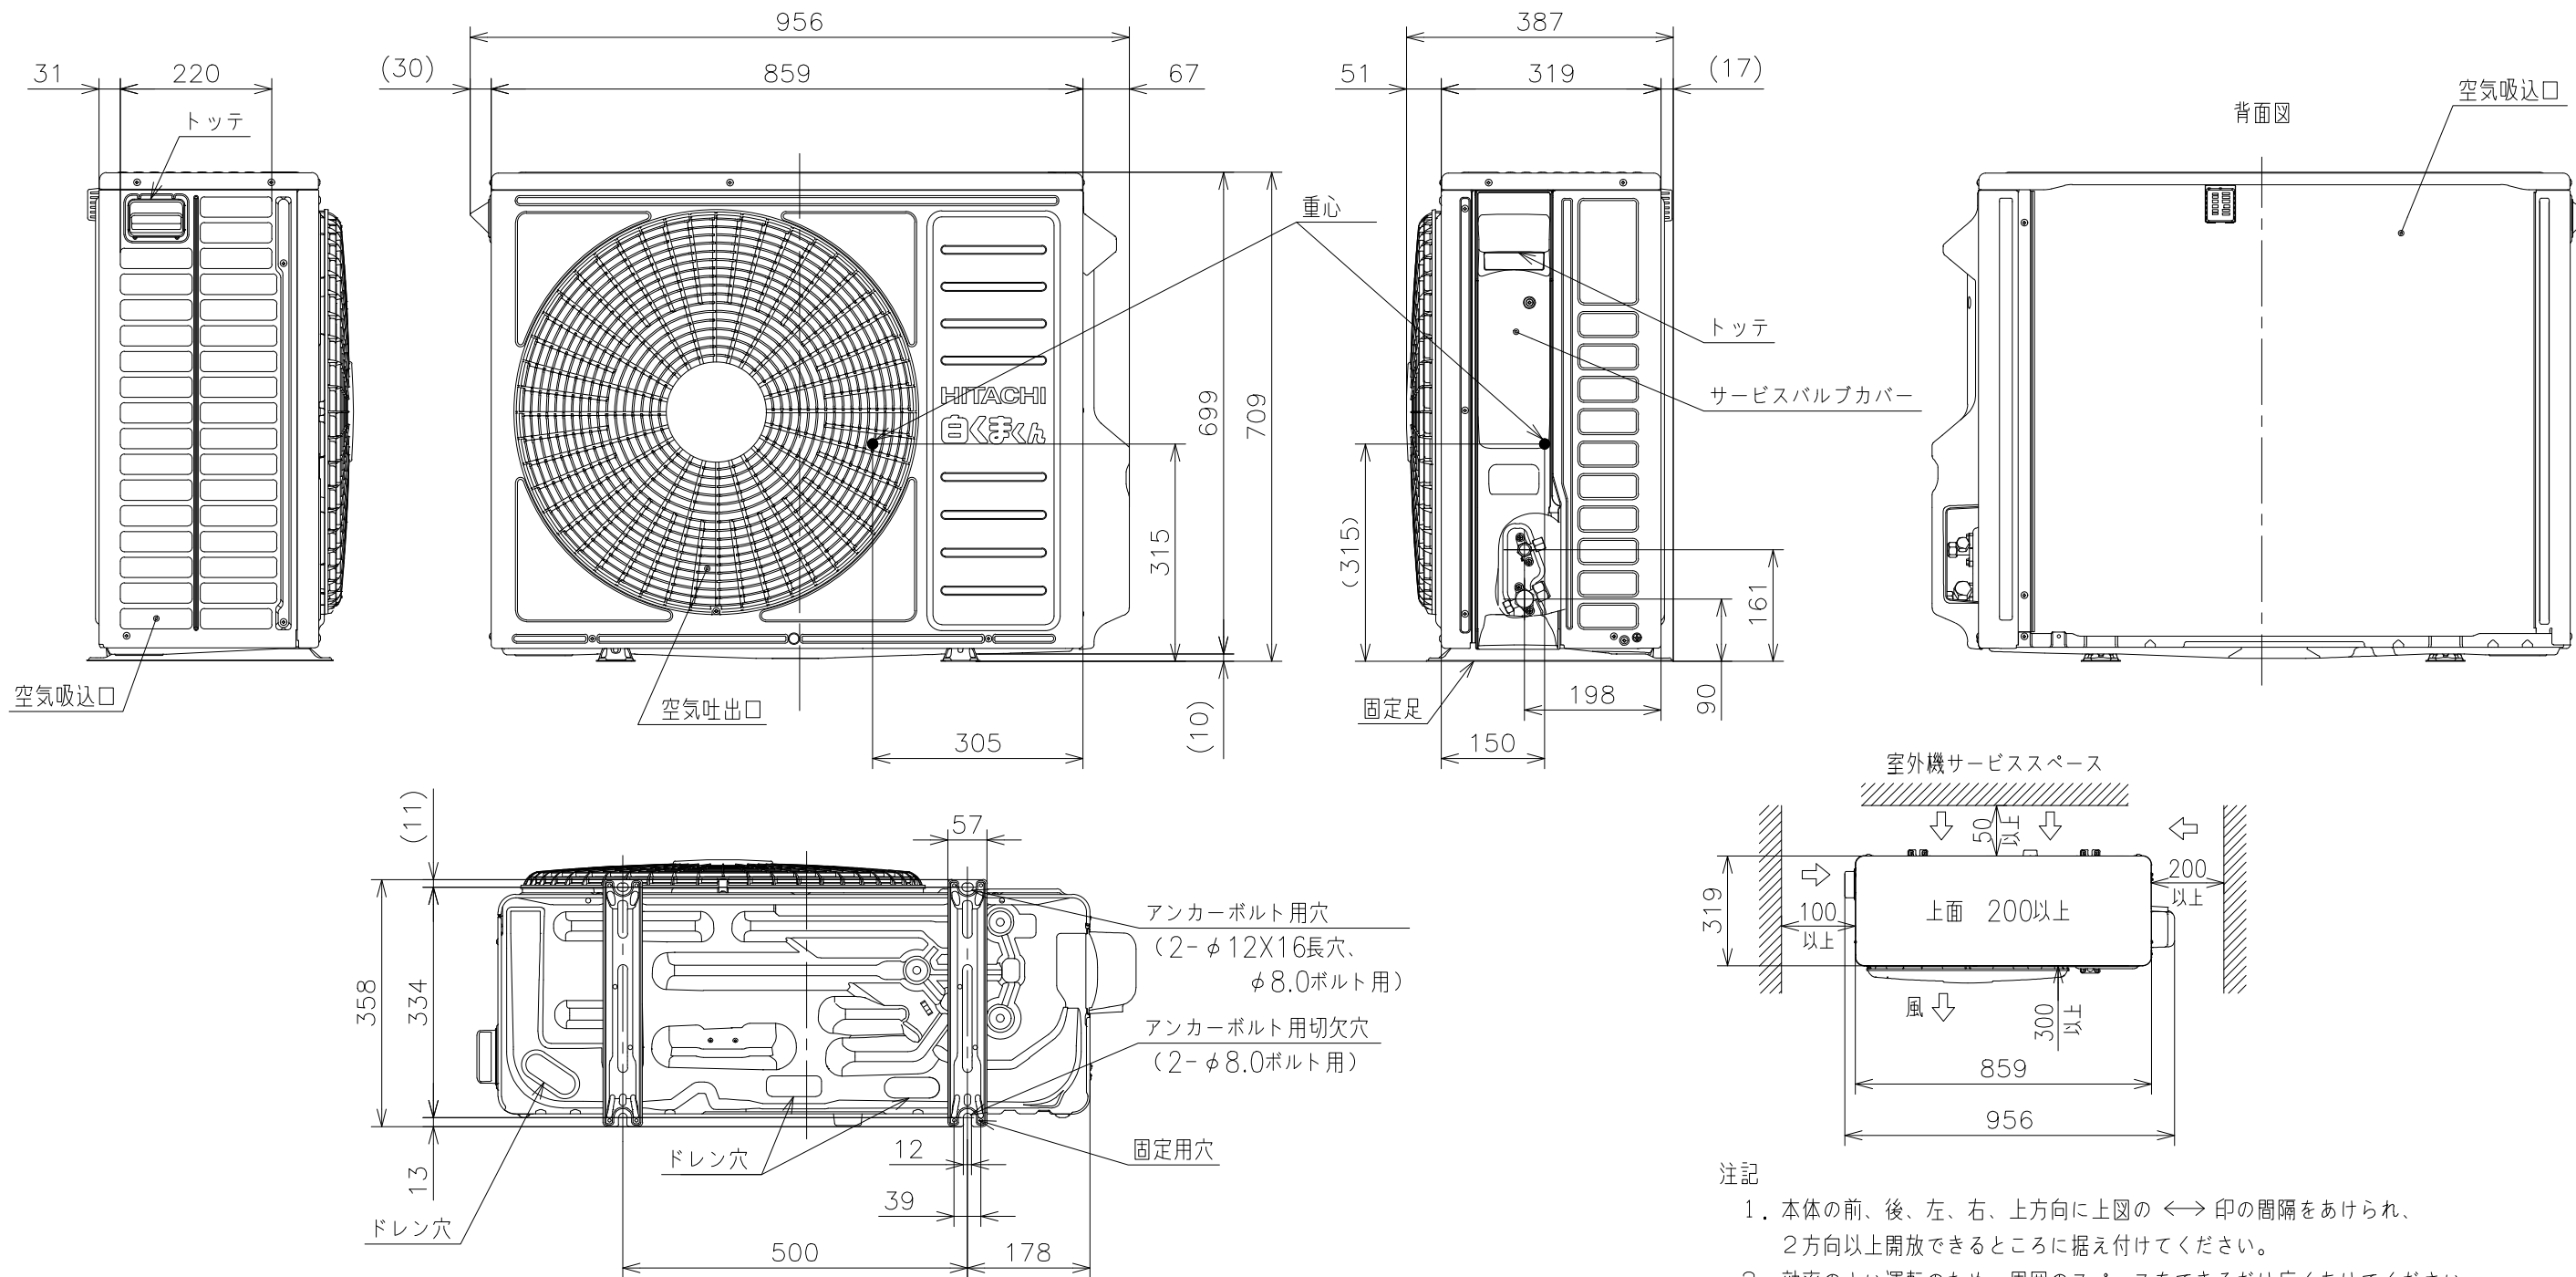

- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T.Endo	2020-04-17	⊕	NTS	RAS-MJ71K2:RAC-MJ71K2 構造:寸法図
CHKD.	M.Awano	2020-04-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	M.Awano	2020-04-17			3YAA NN0016224



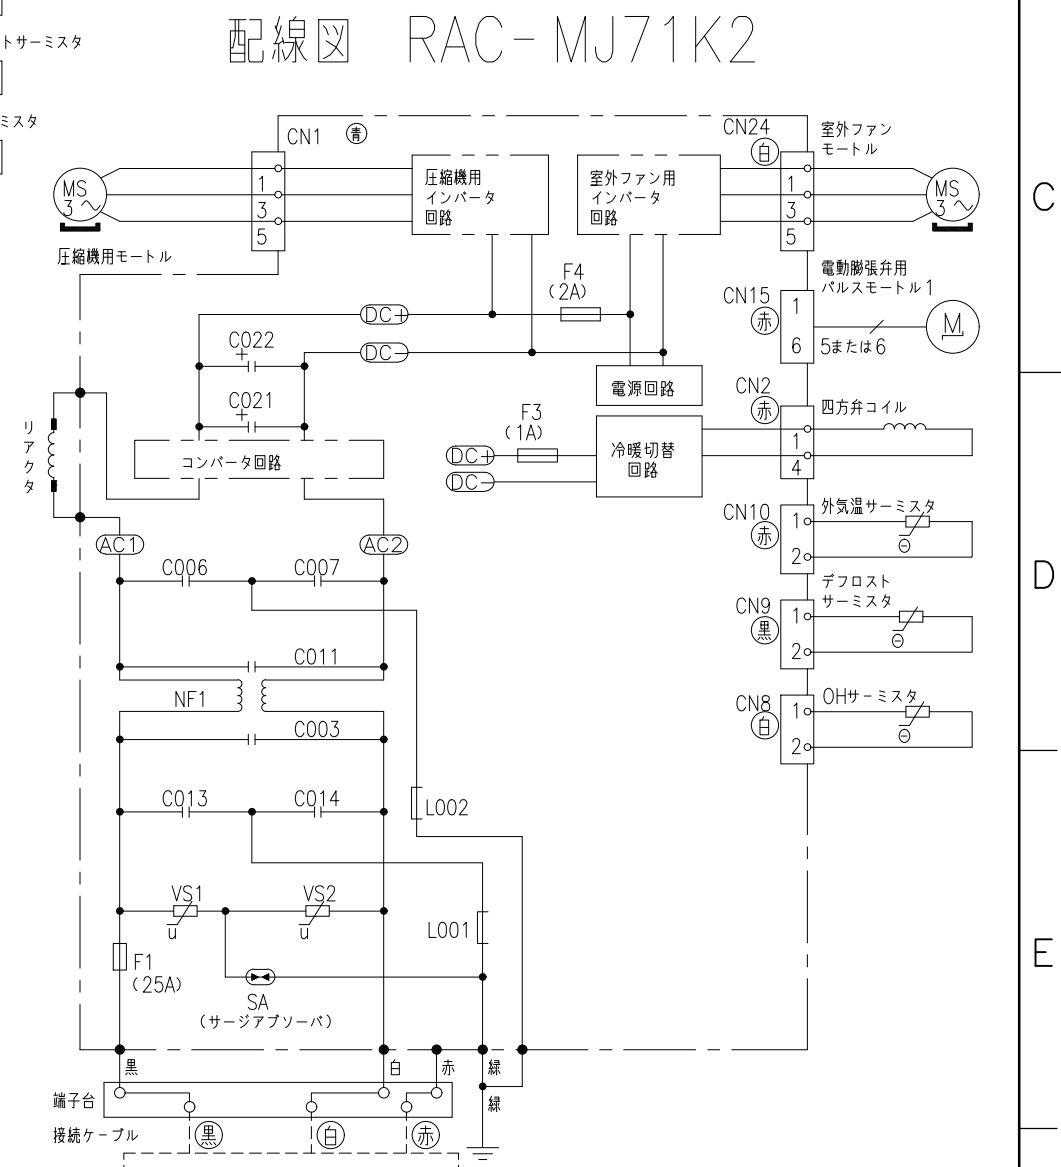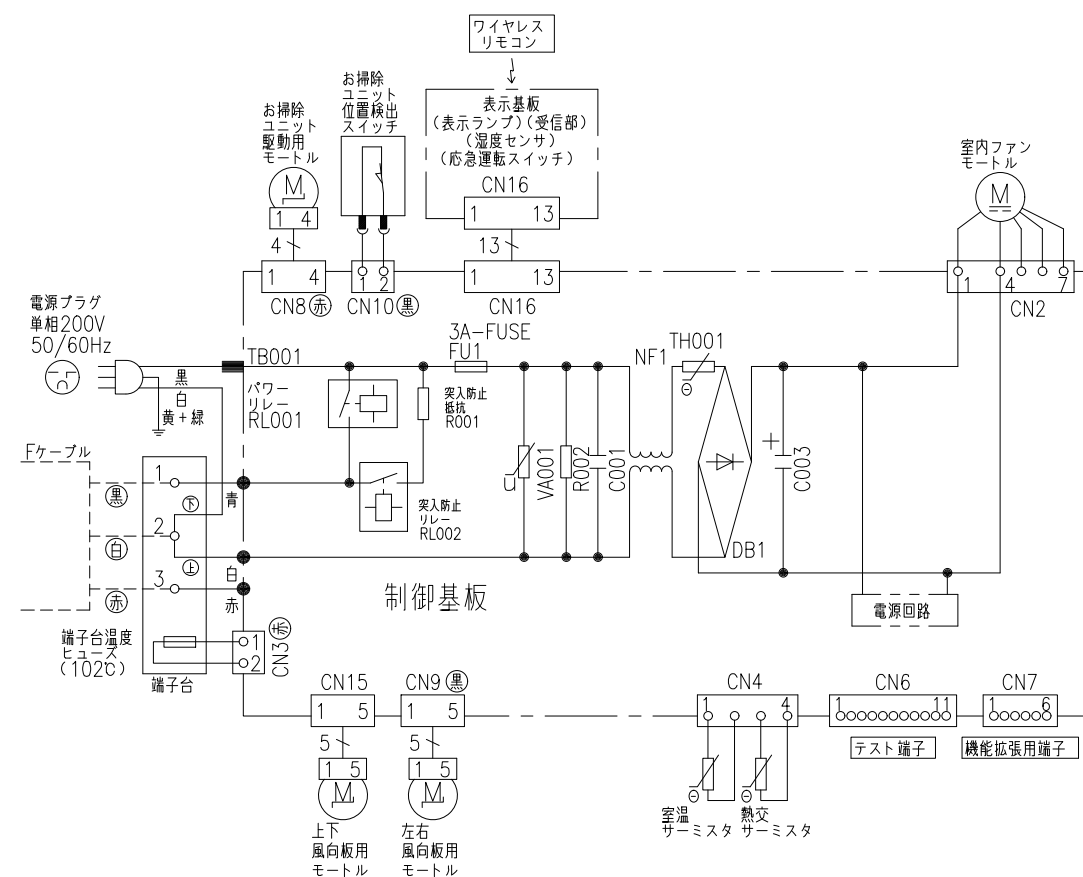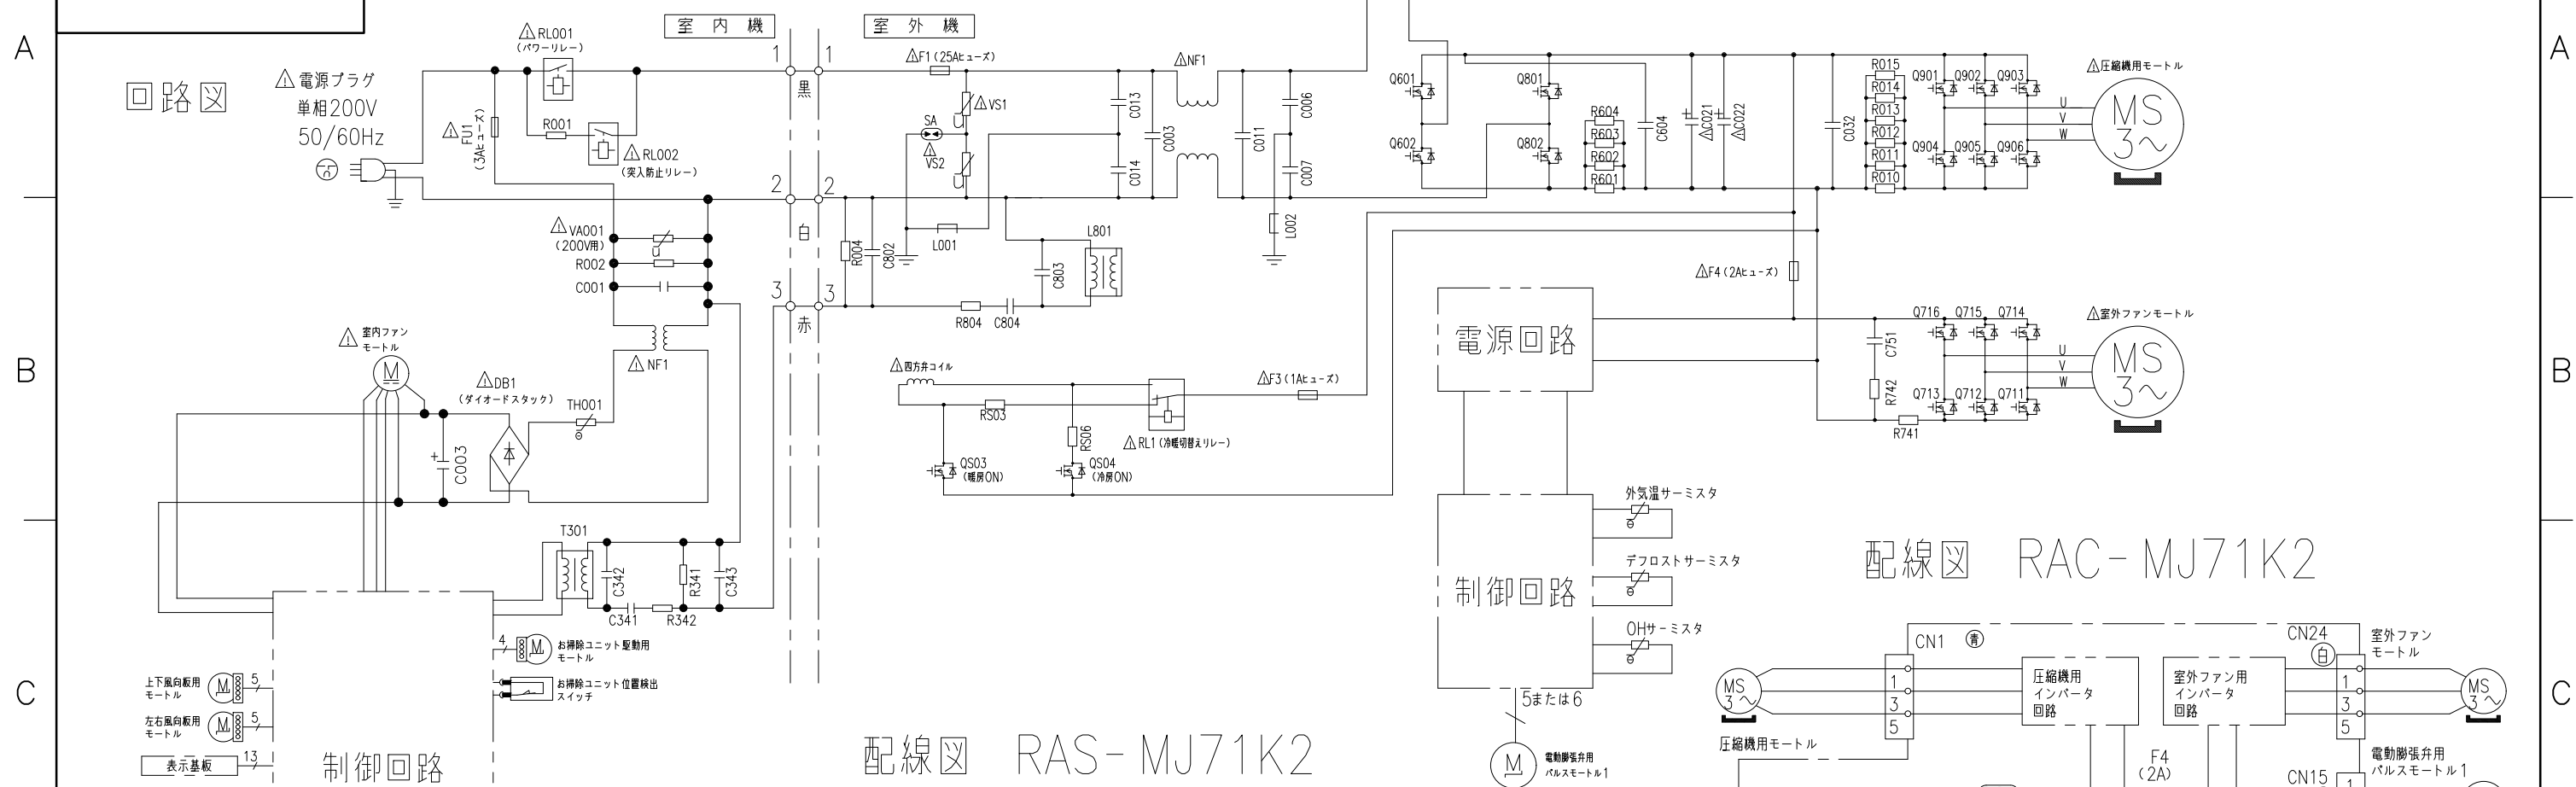

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹ HA接続コードを差込んで*² 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*³ カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H- LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁴ RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹ HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁵ 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁶ HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 H接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- ※6 HEMSアダプター：SP-FM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T.Endo	2020-04-17		NTS	RAS-MJ71K2:RAC-MJ71K2 回路図:配線図		
CHKD.	T.Narabu	2020-04-20	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		
	M.Kurosaki	2020-04-20					
APPD.	M.Awano	2020-04-20			3YDA NN0016225		