




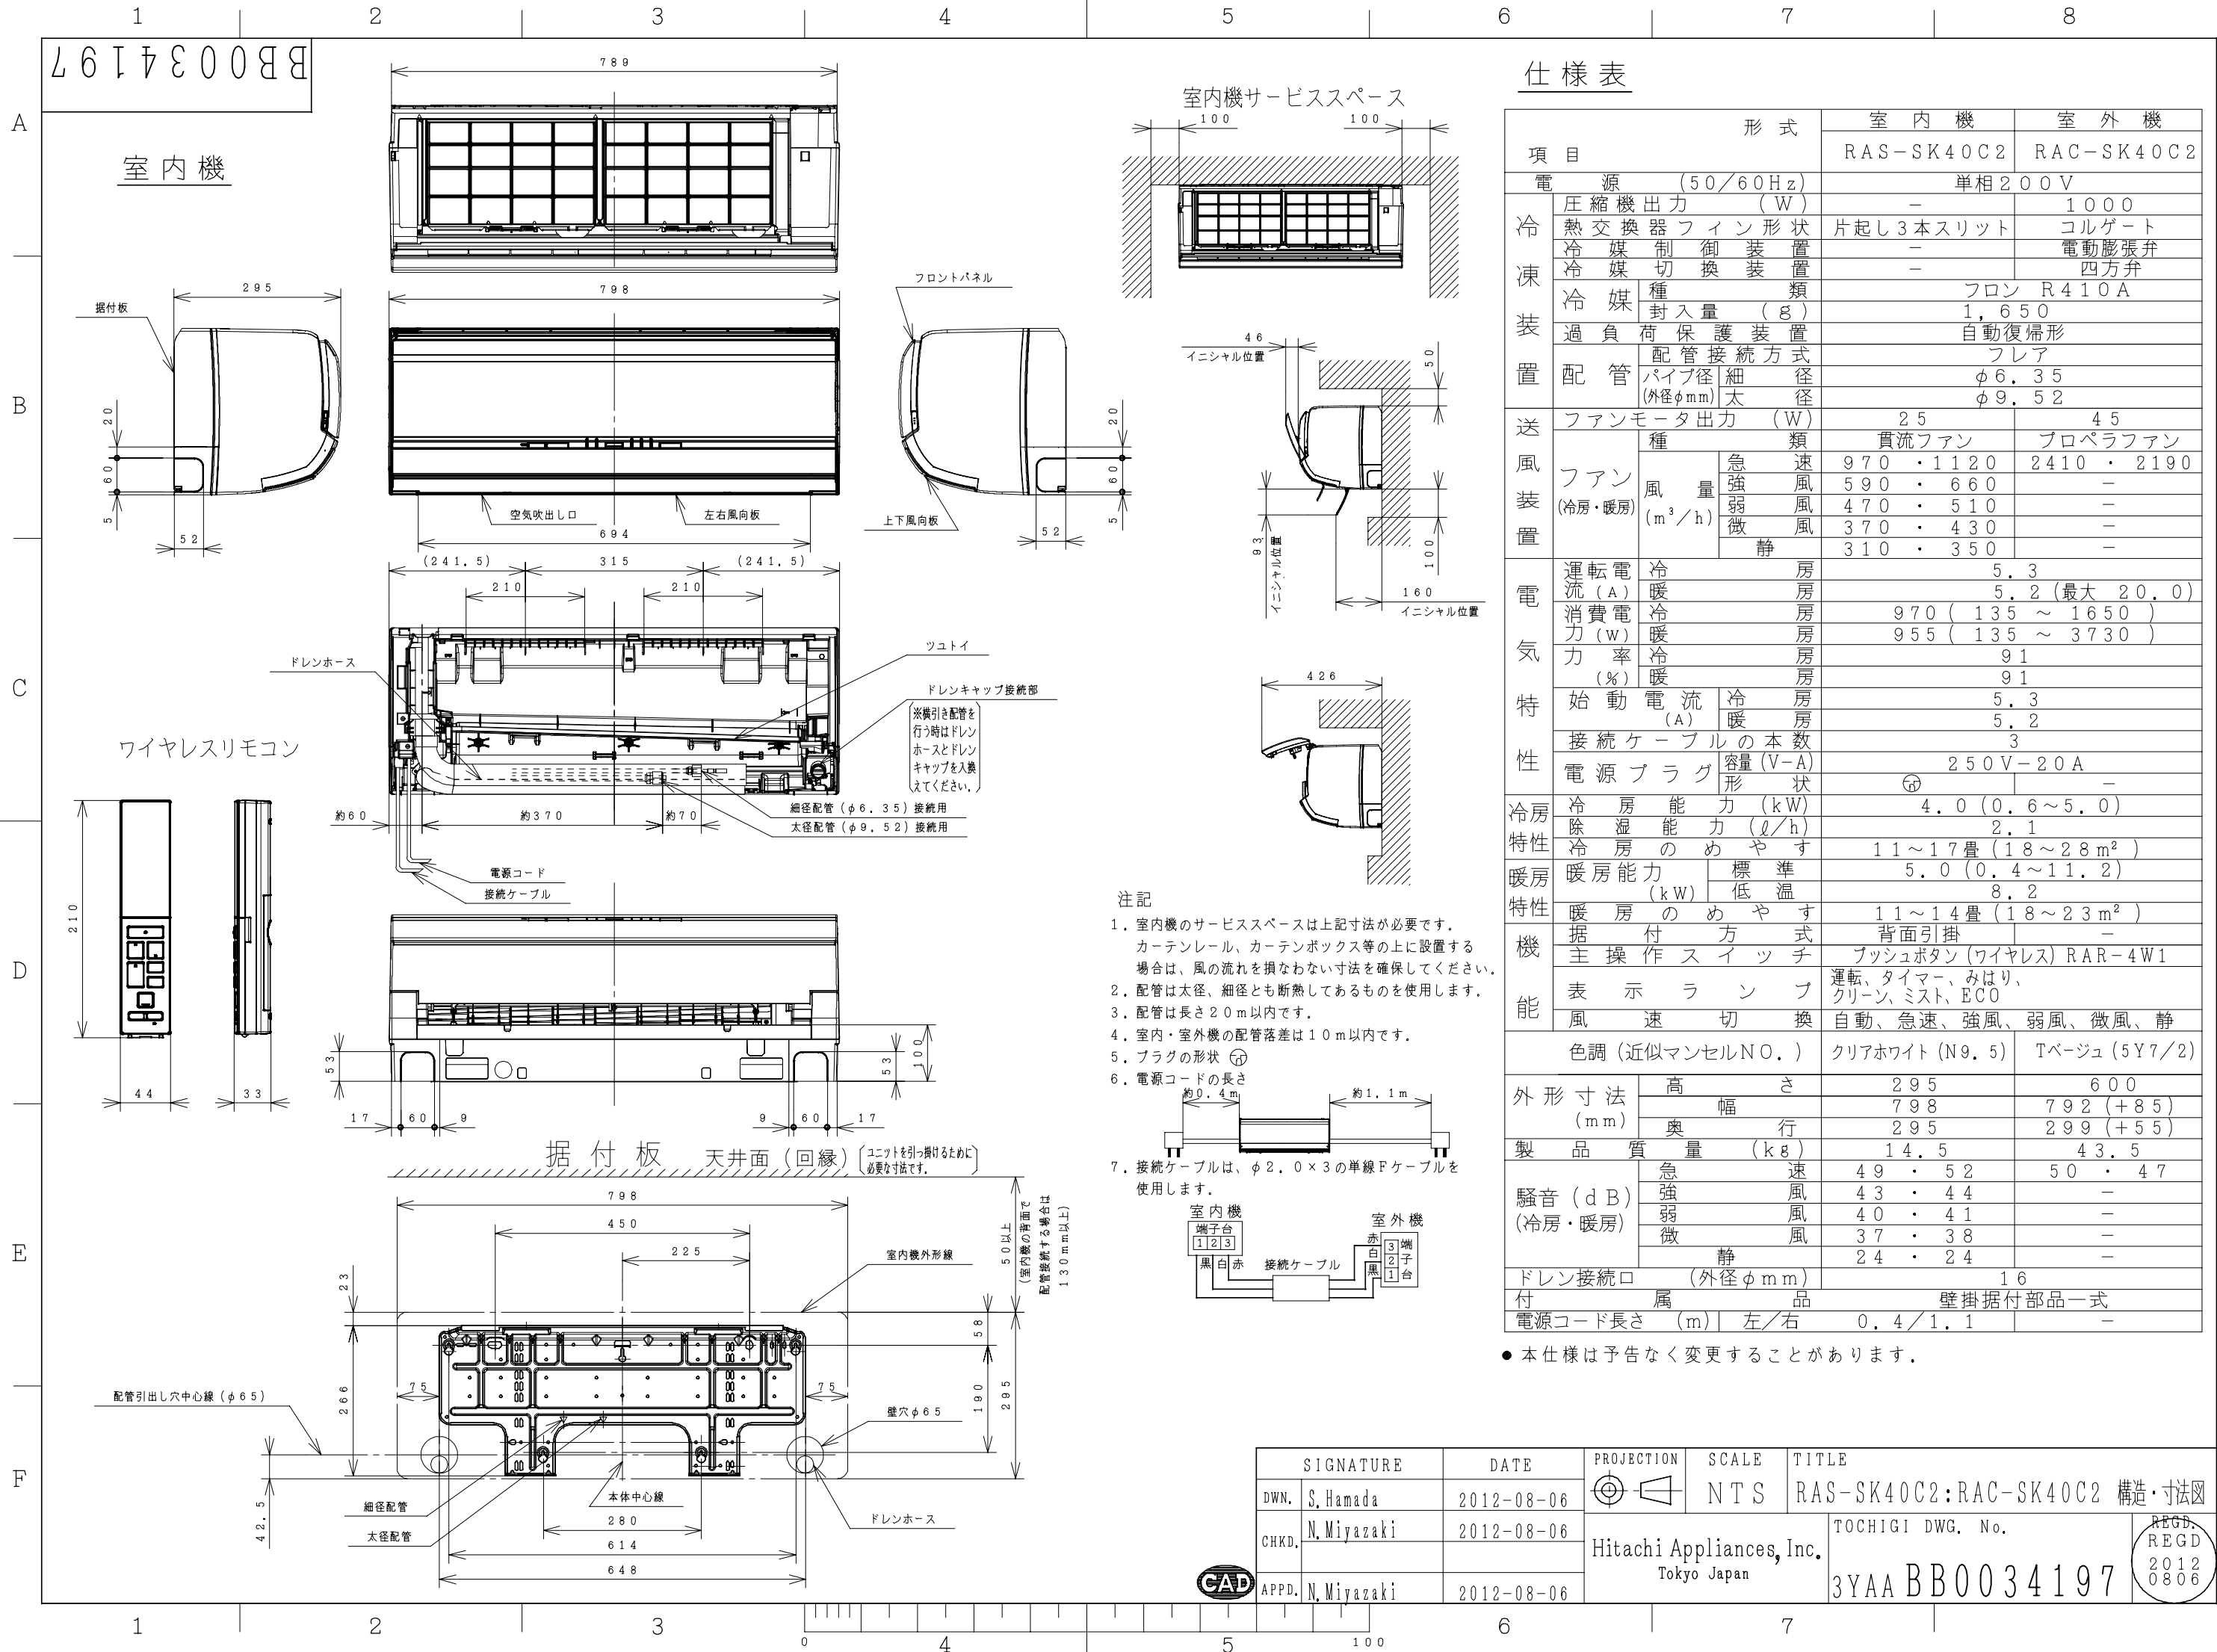

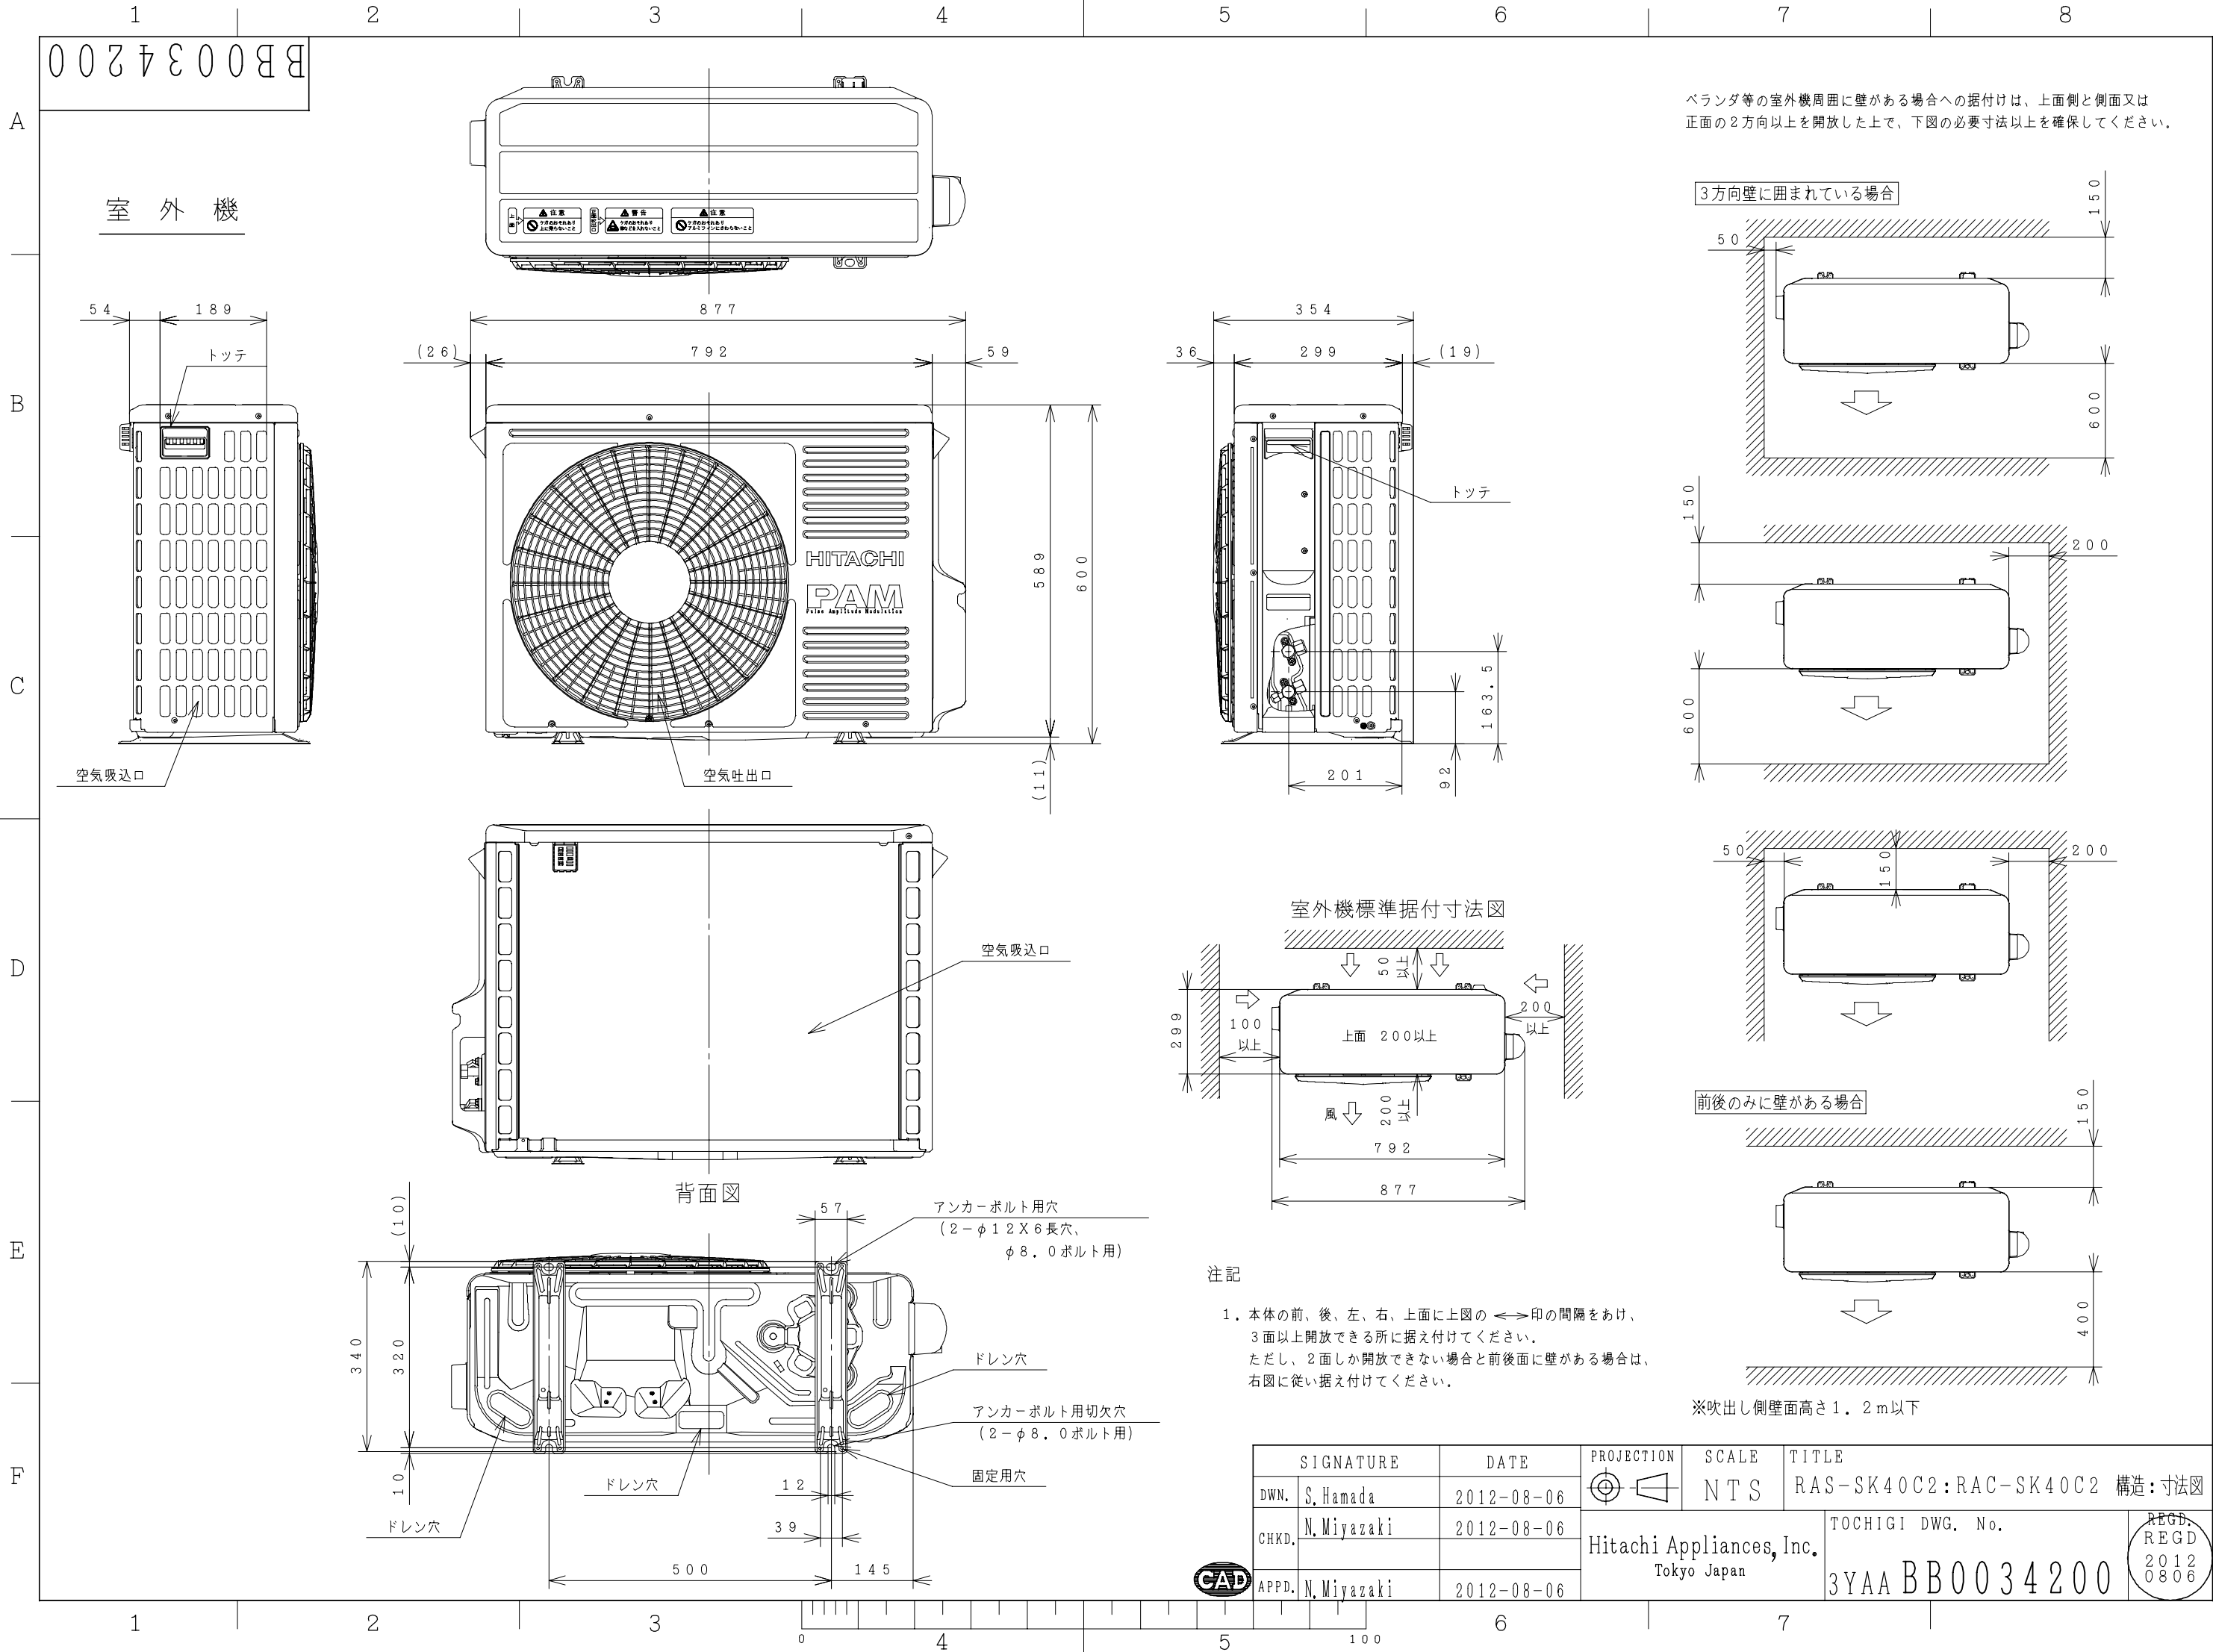


BB0034203

回路図

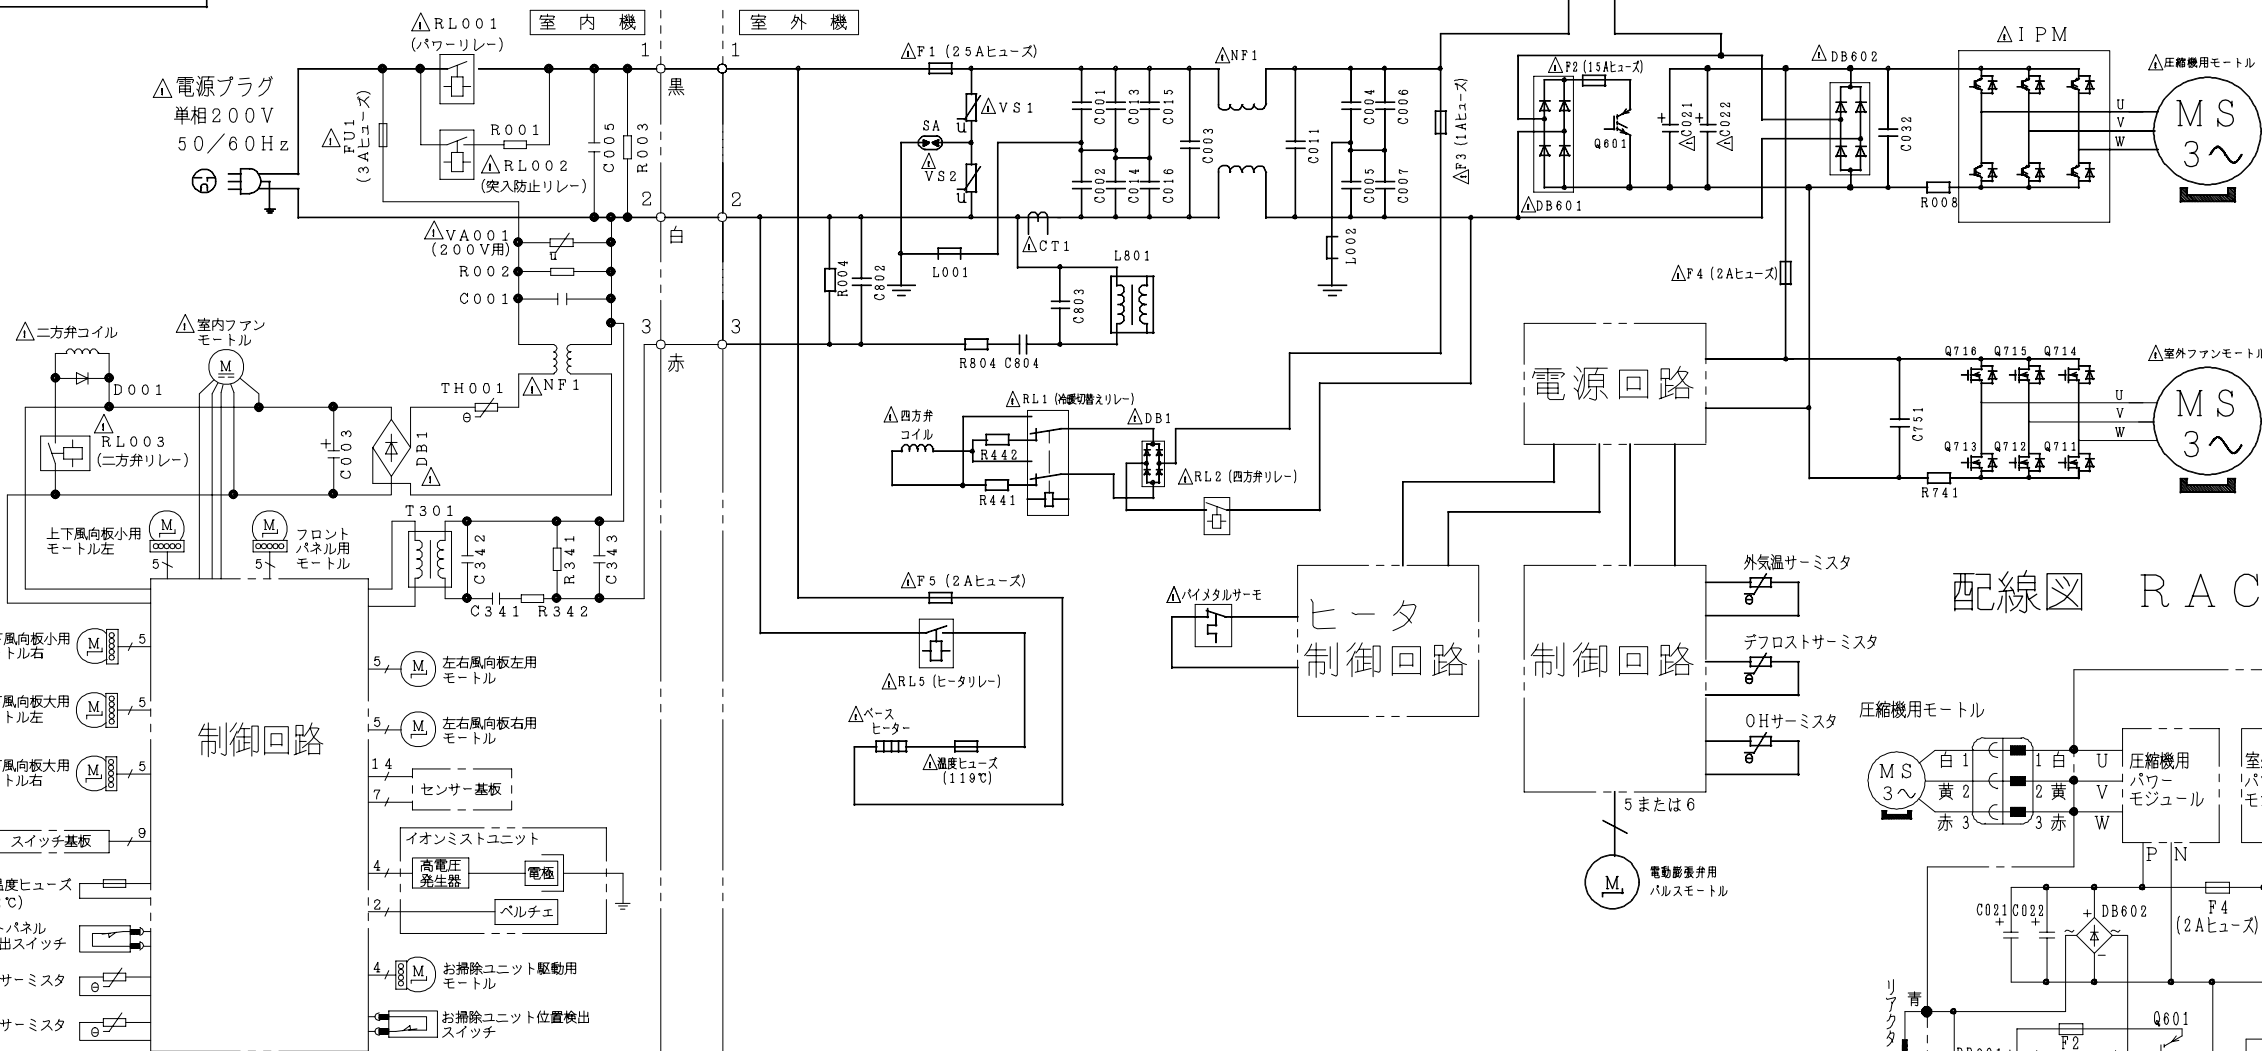


配線図 RAC-SK40C2

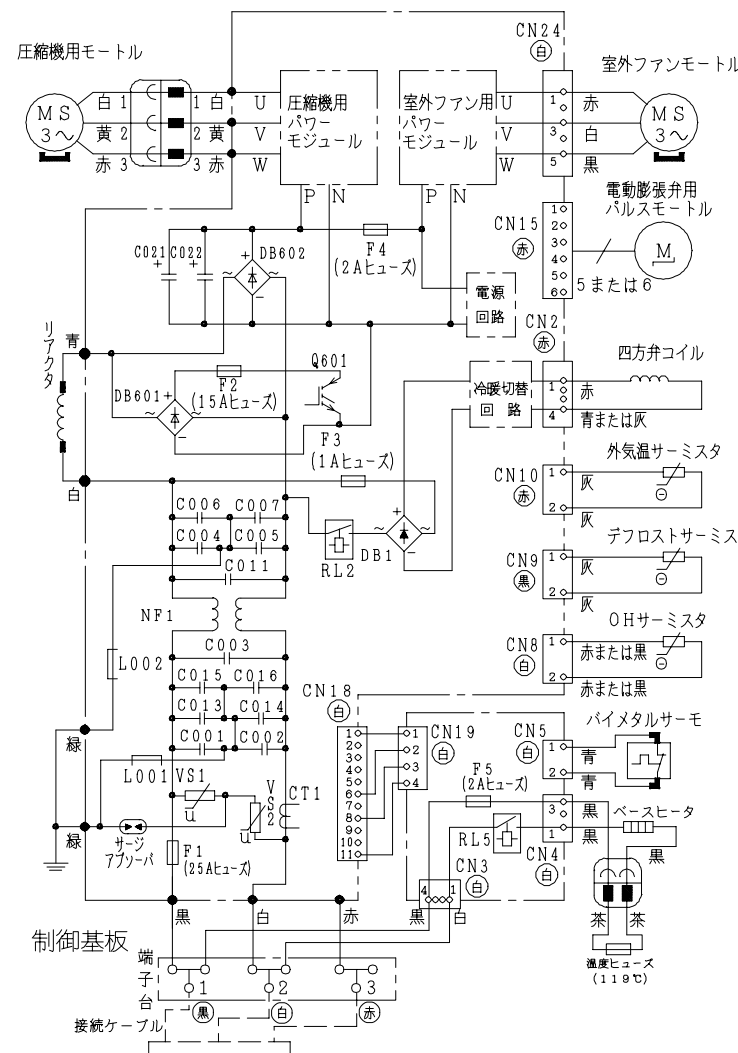

配線図 RAS-SK40C2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の※3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の※4RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4RACアダプター：PSC-6RAD

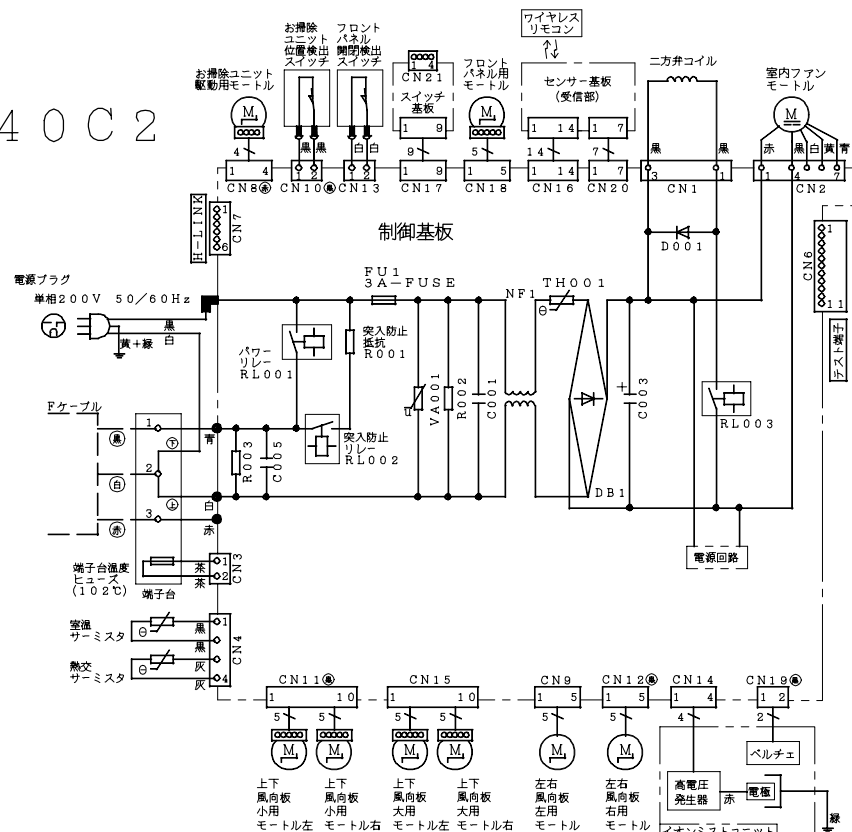

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Hamada	2012-08-06		NTS	RAS-SK40C2:RAC-SK40C2 回路図:配線図
CHKD. K. Suto	2012-08-06	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
K. Soda	2012-08-06			3YDA BB0034203
APPD. N. Miyazaki	2012-08-06			REGD. REGD 2012 0806