



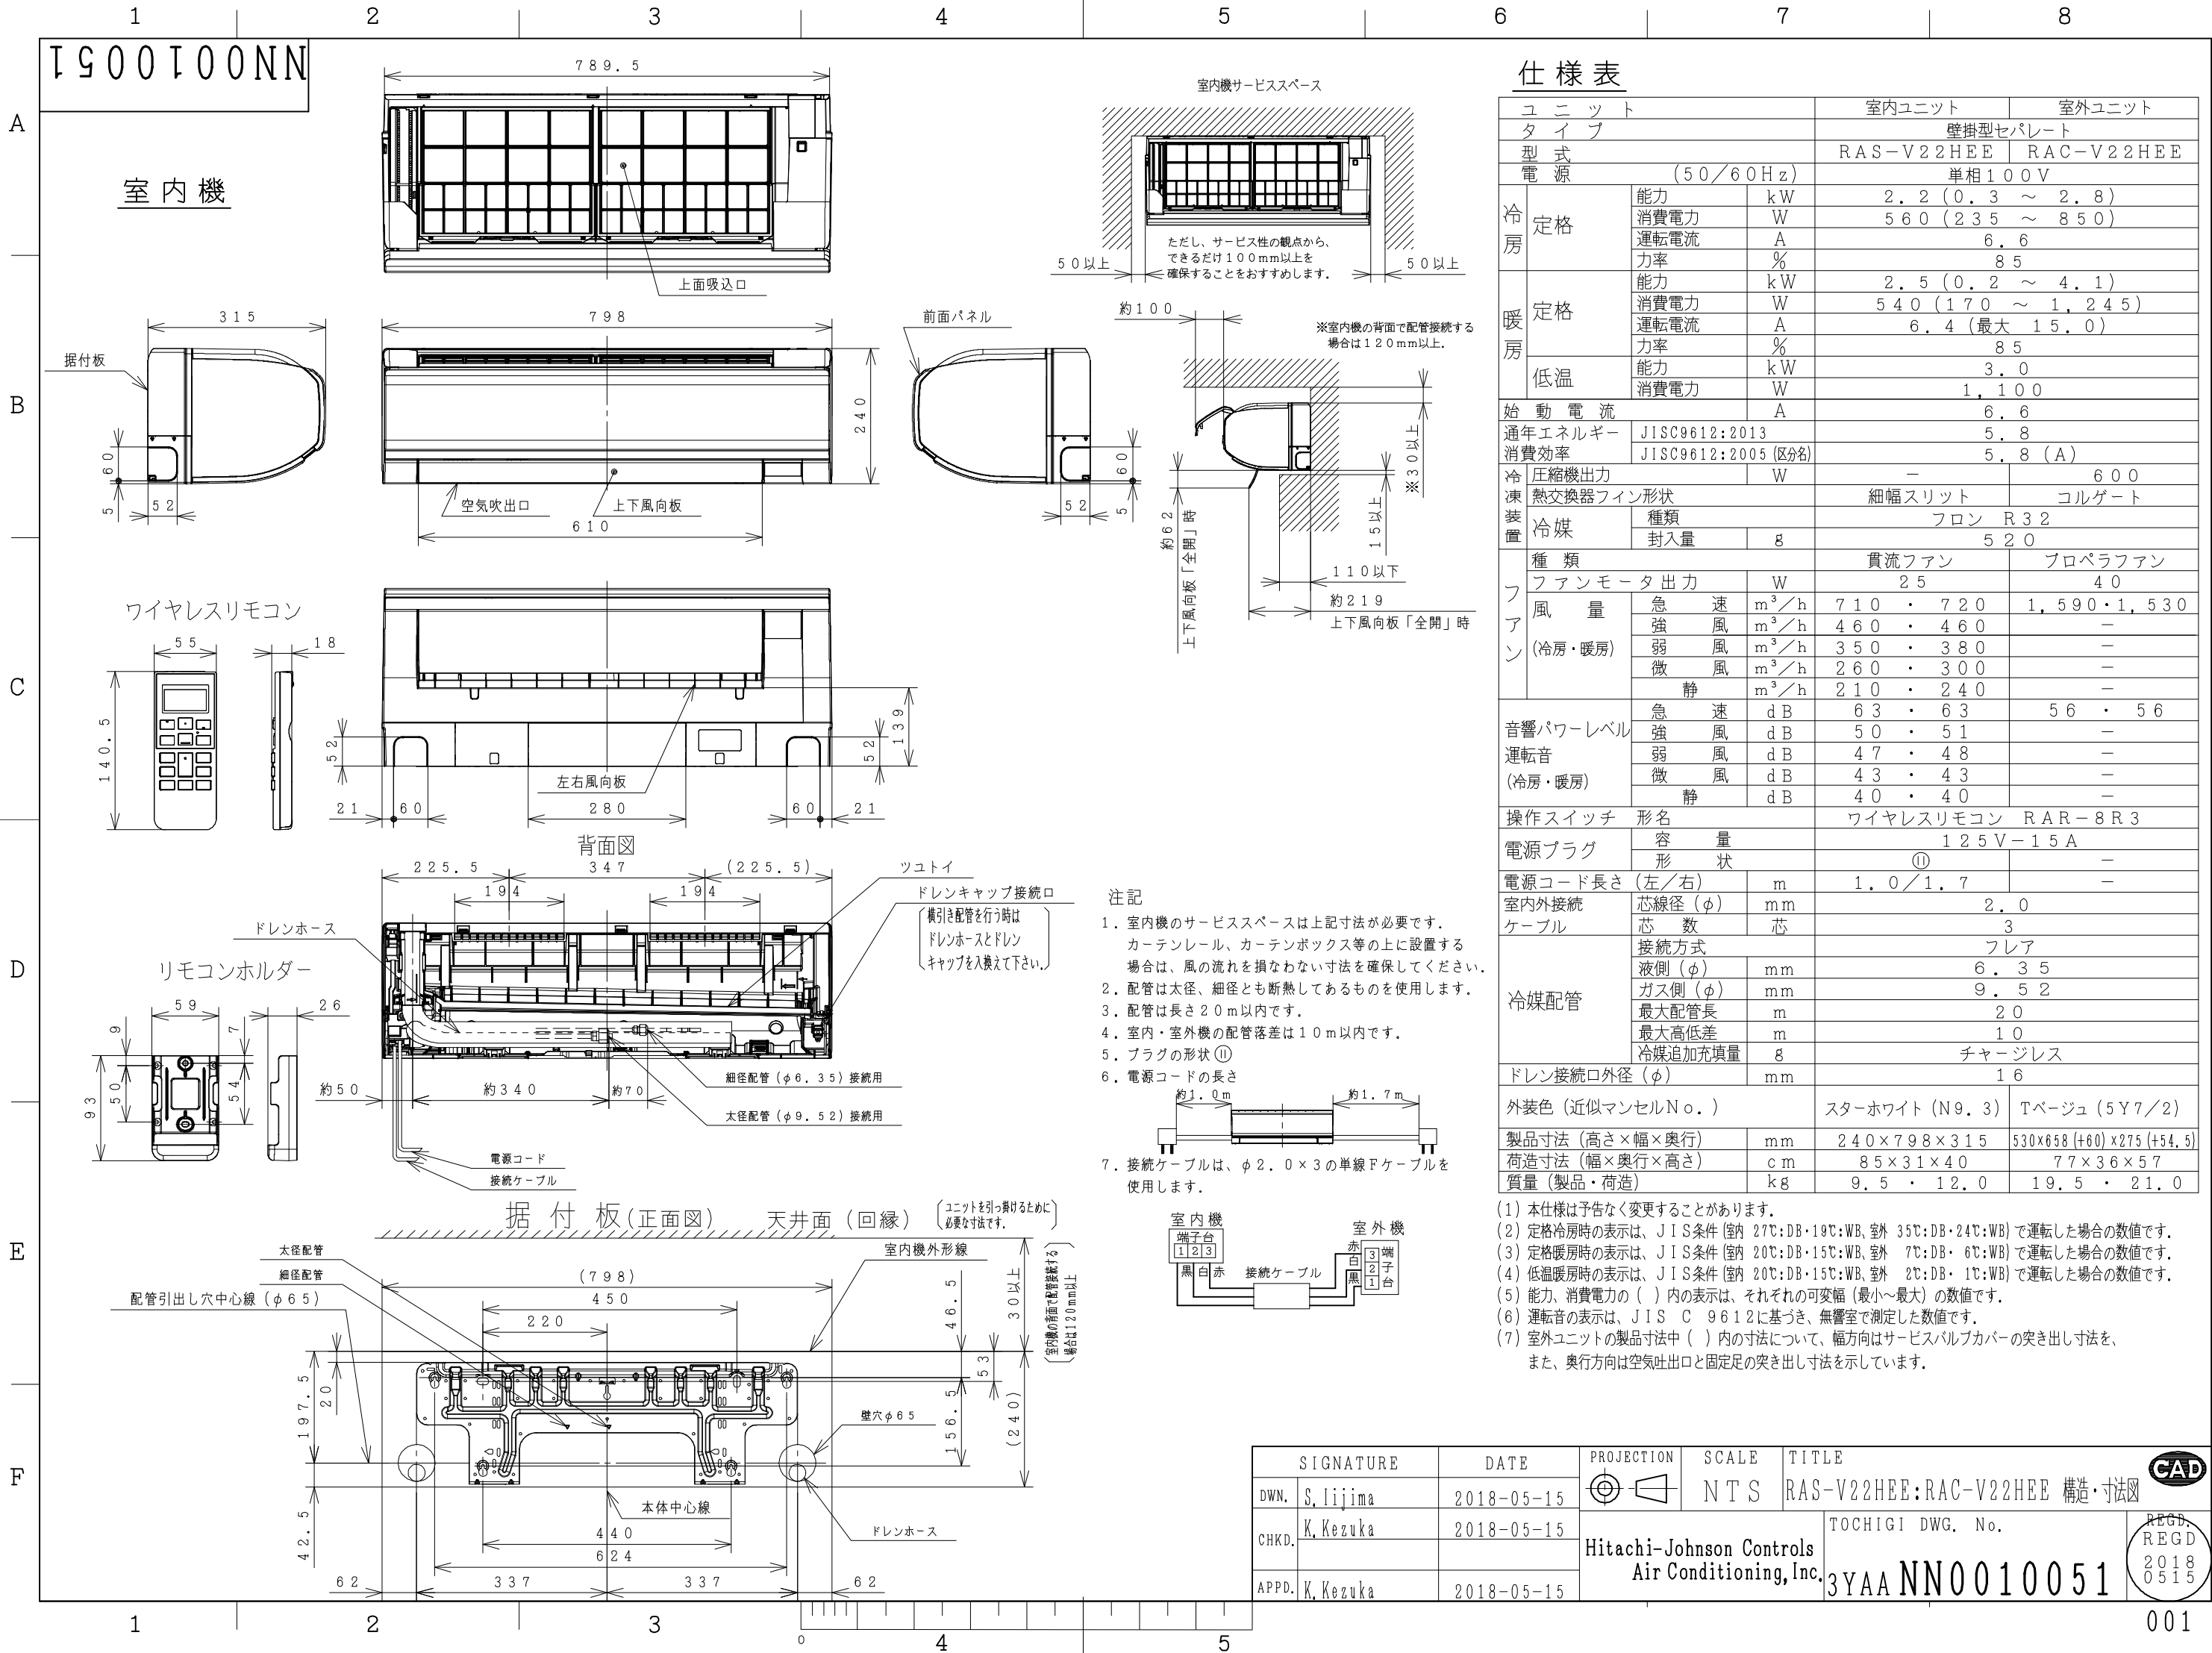

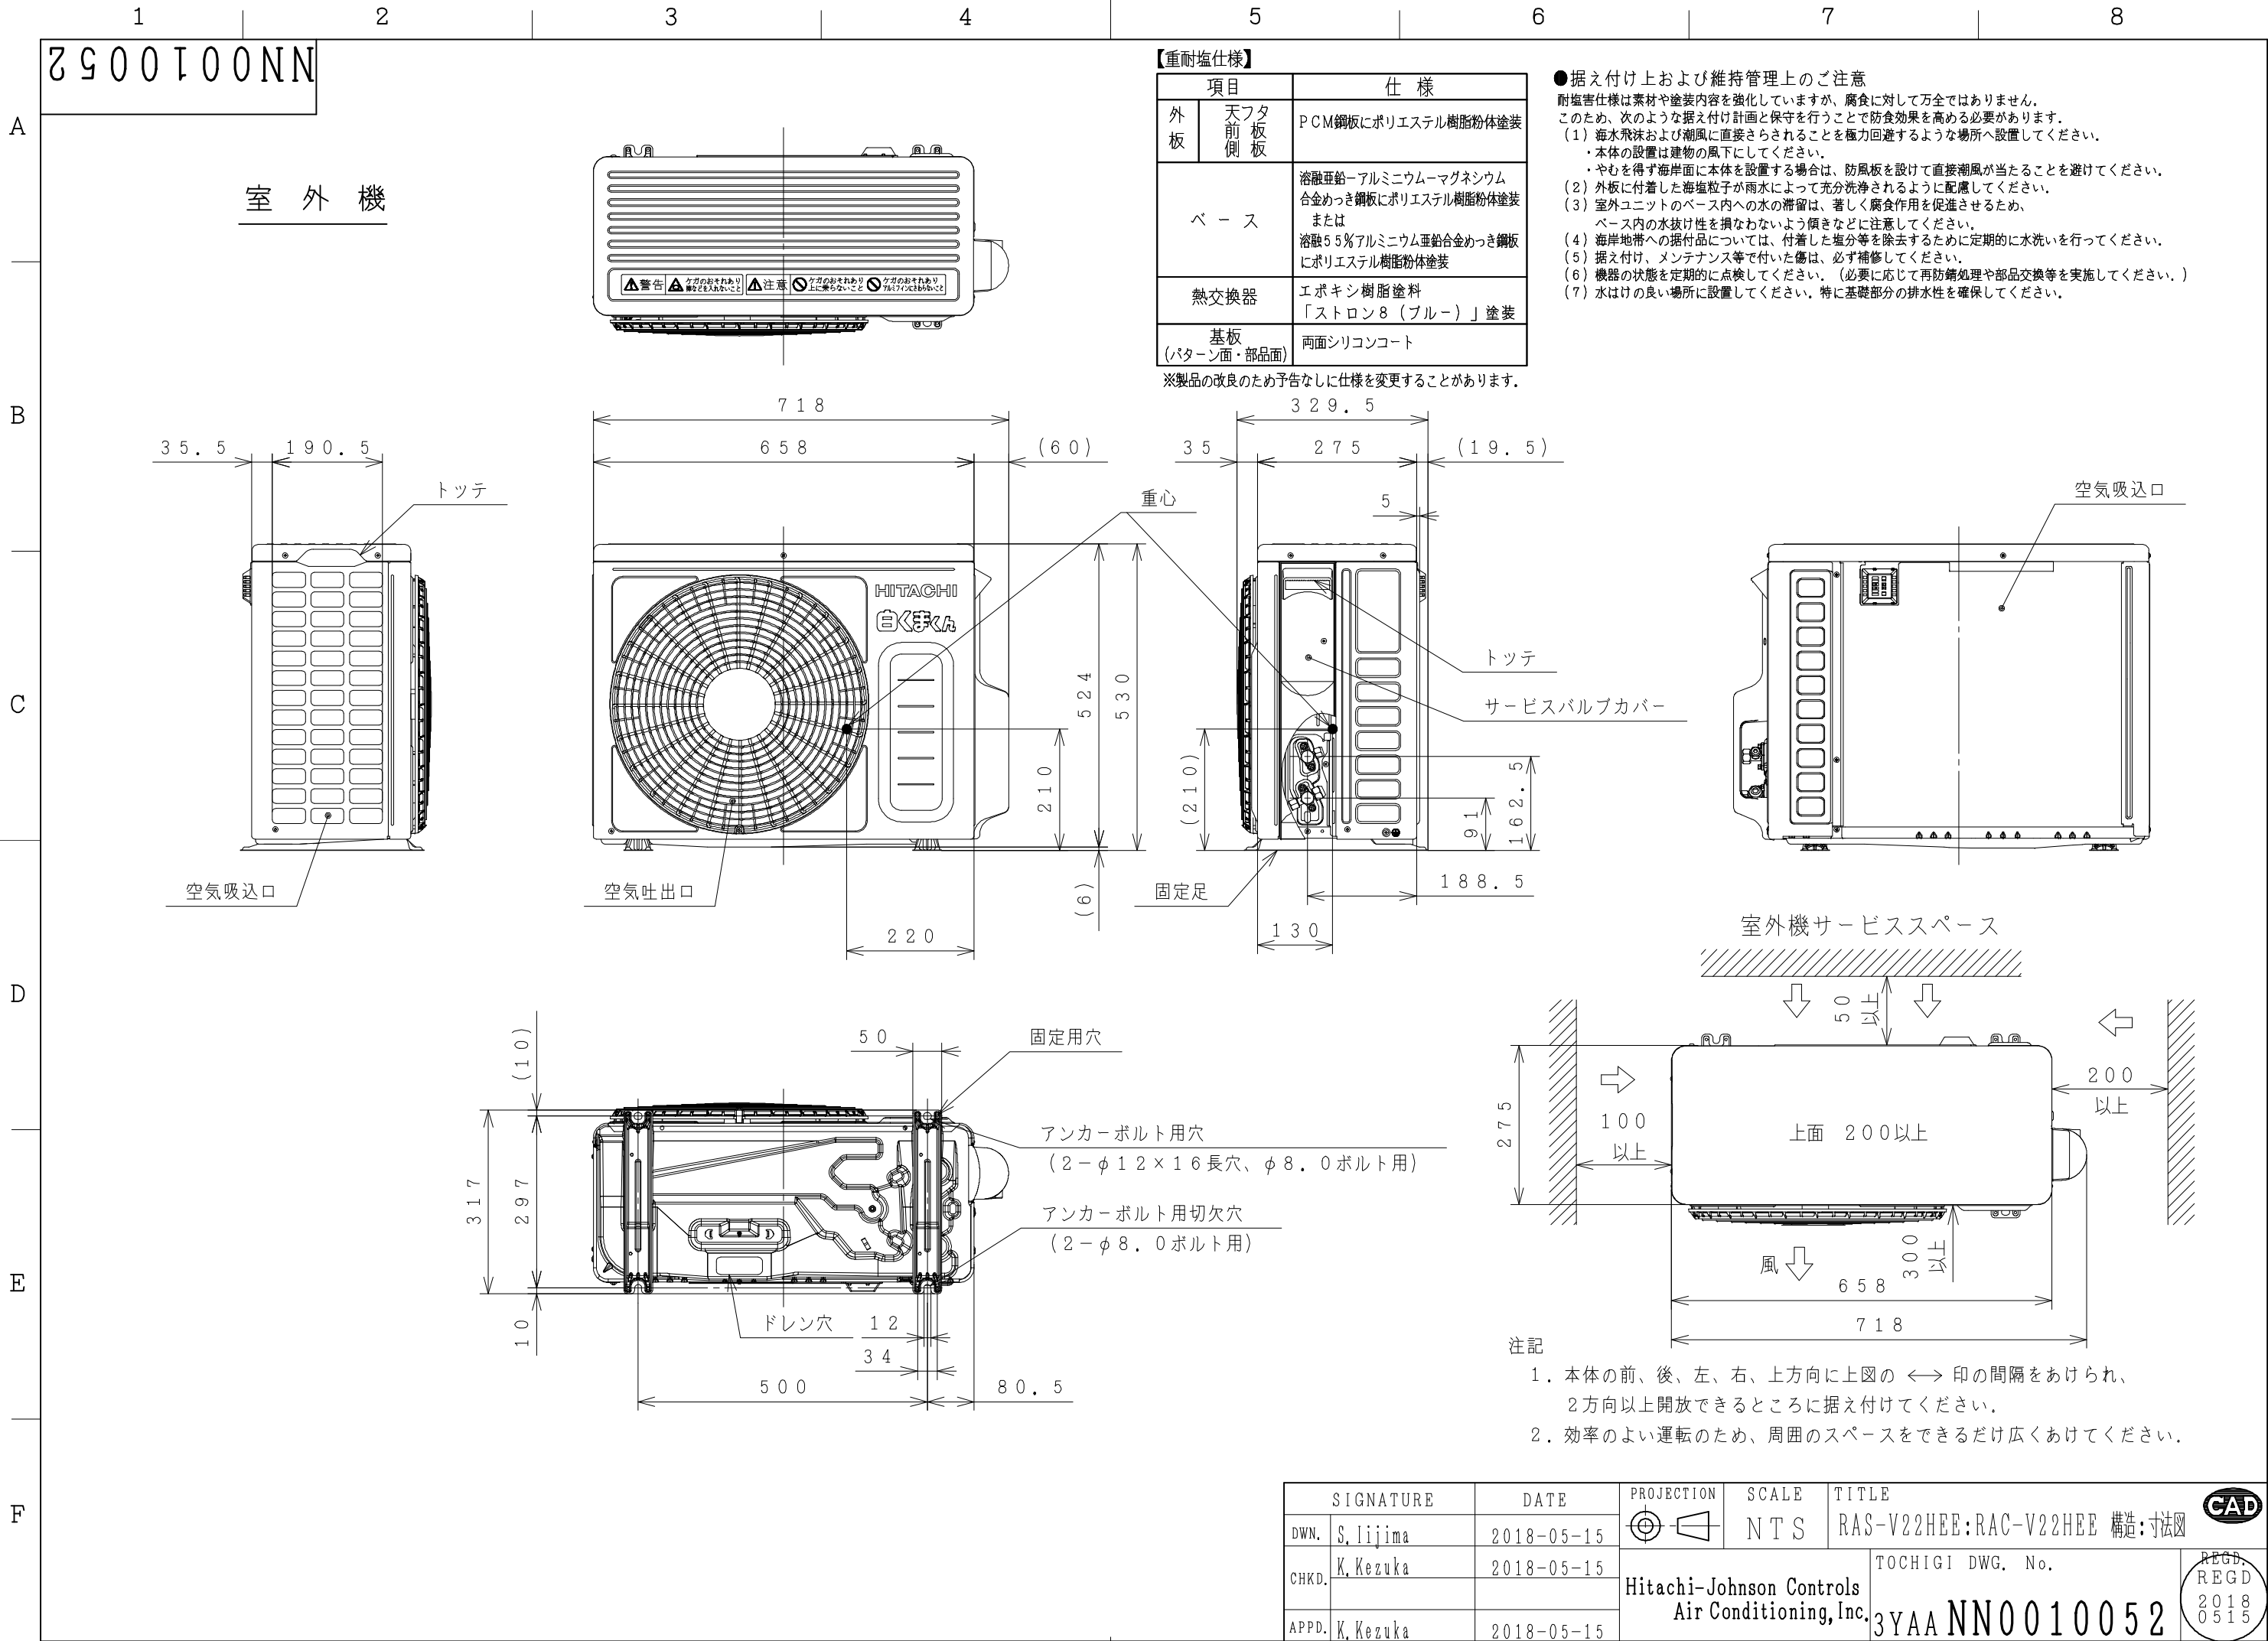


A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F



3YDA NN0010053

回路図

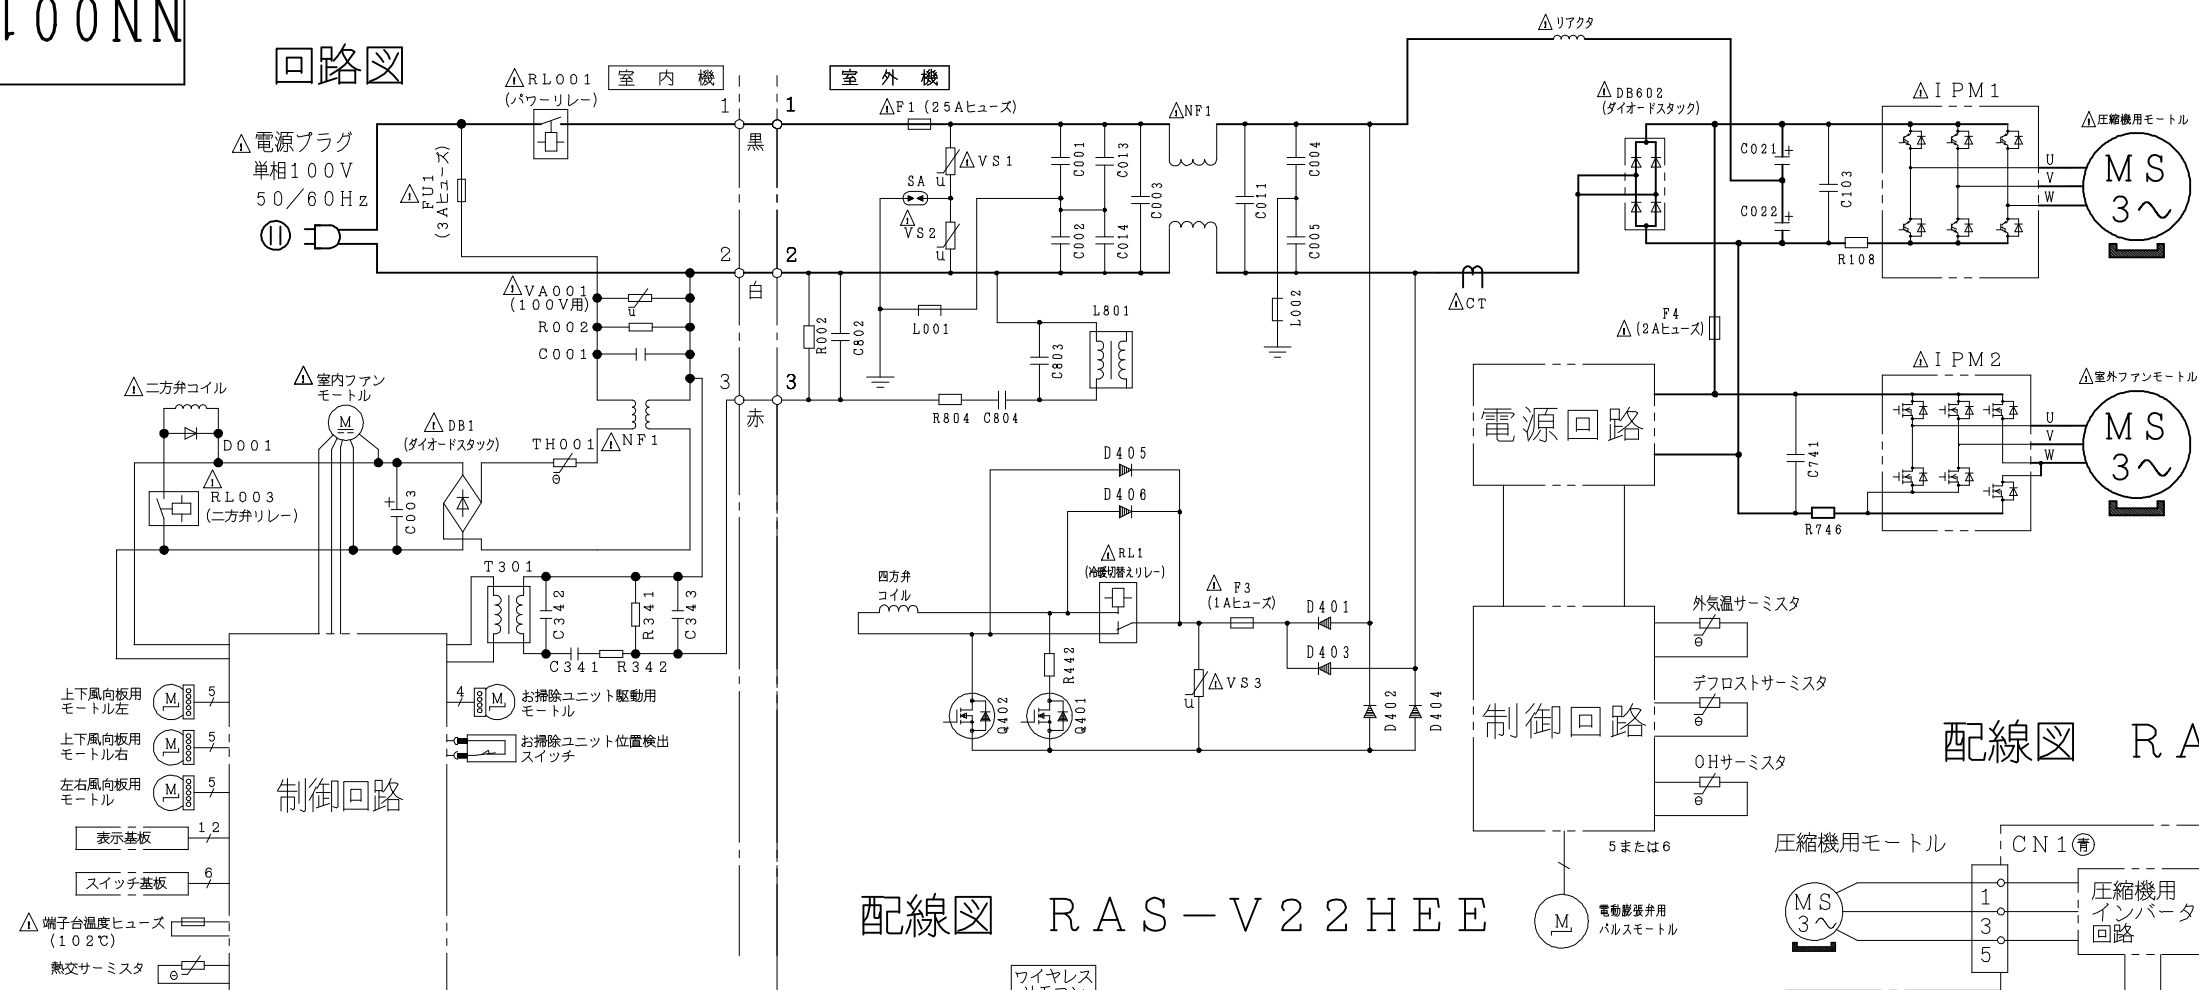

配線図 RAC-V22HEE

配線図 RAS-V22HEE

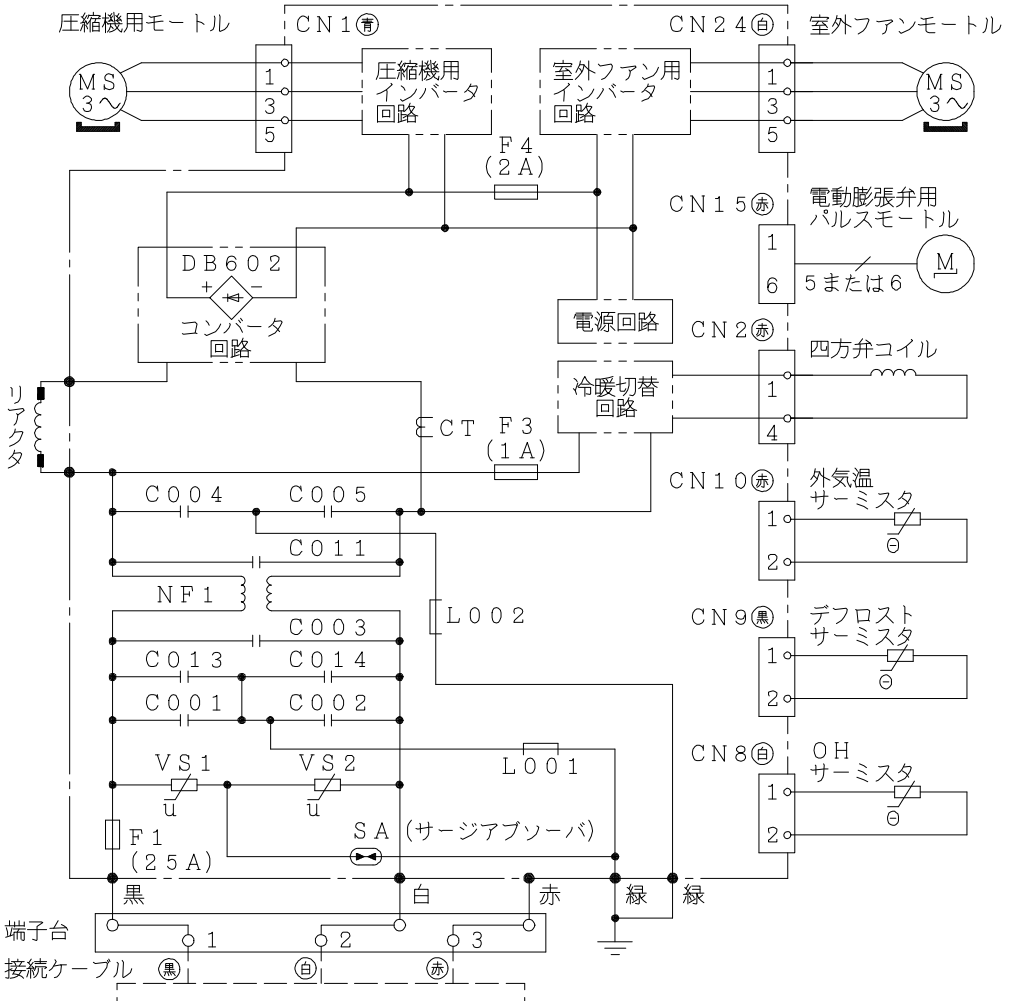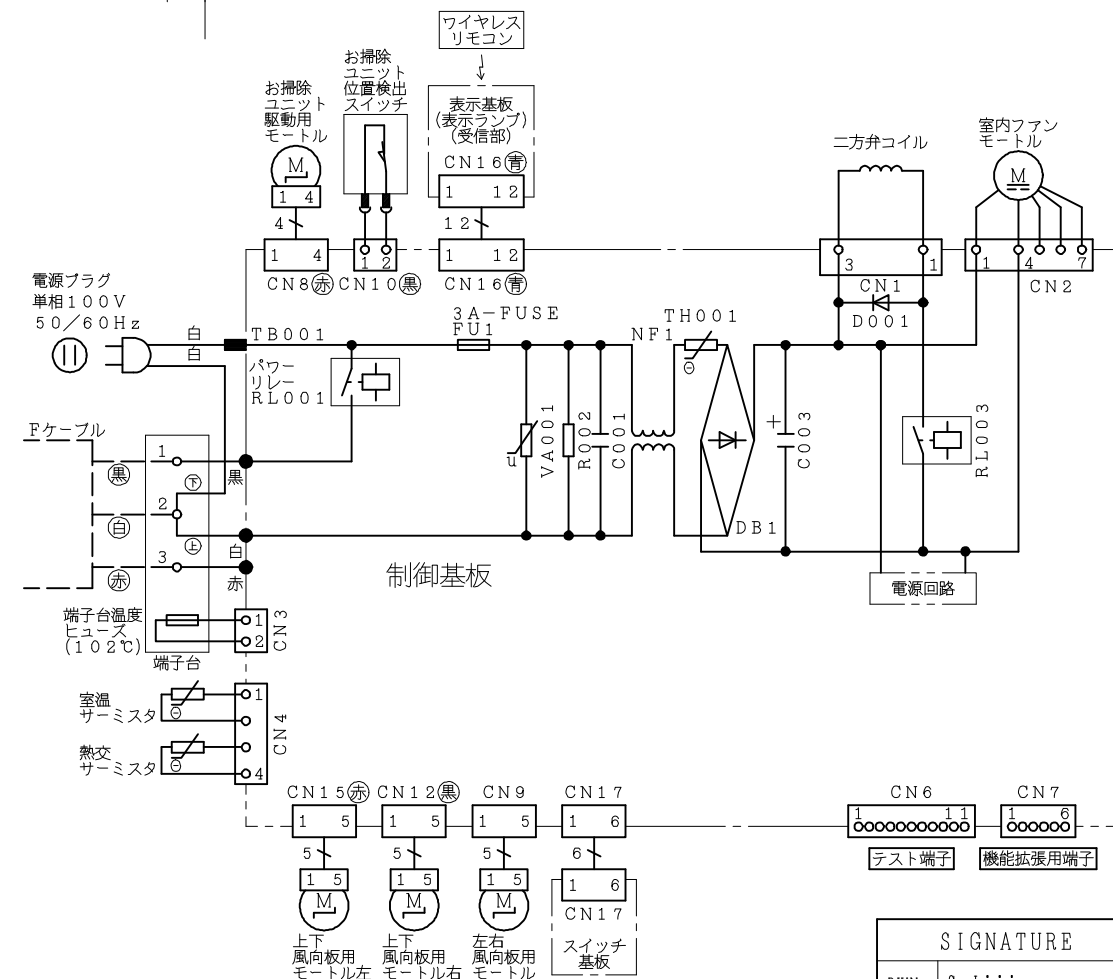

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※5 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※6 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号【SP-CKC1】
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-05-15		NTS	RAS-V22HEE:RAC-V22HEE 回路図:配線図	
CHKD. K. Kezuka	2018-05-15	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0515
APPD. K. Kezuka	2018-05-15			3YDA NN0010053	