


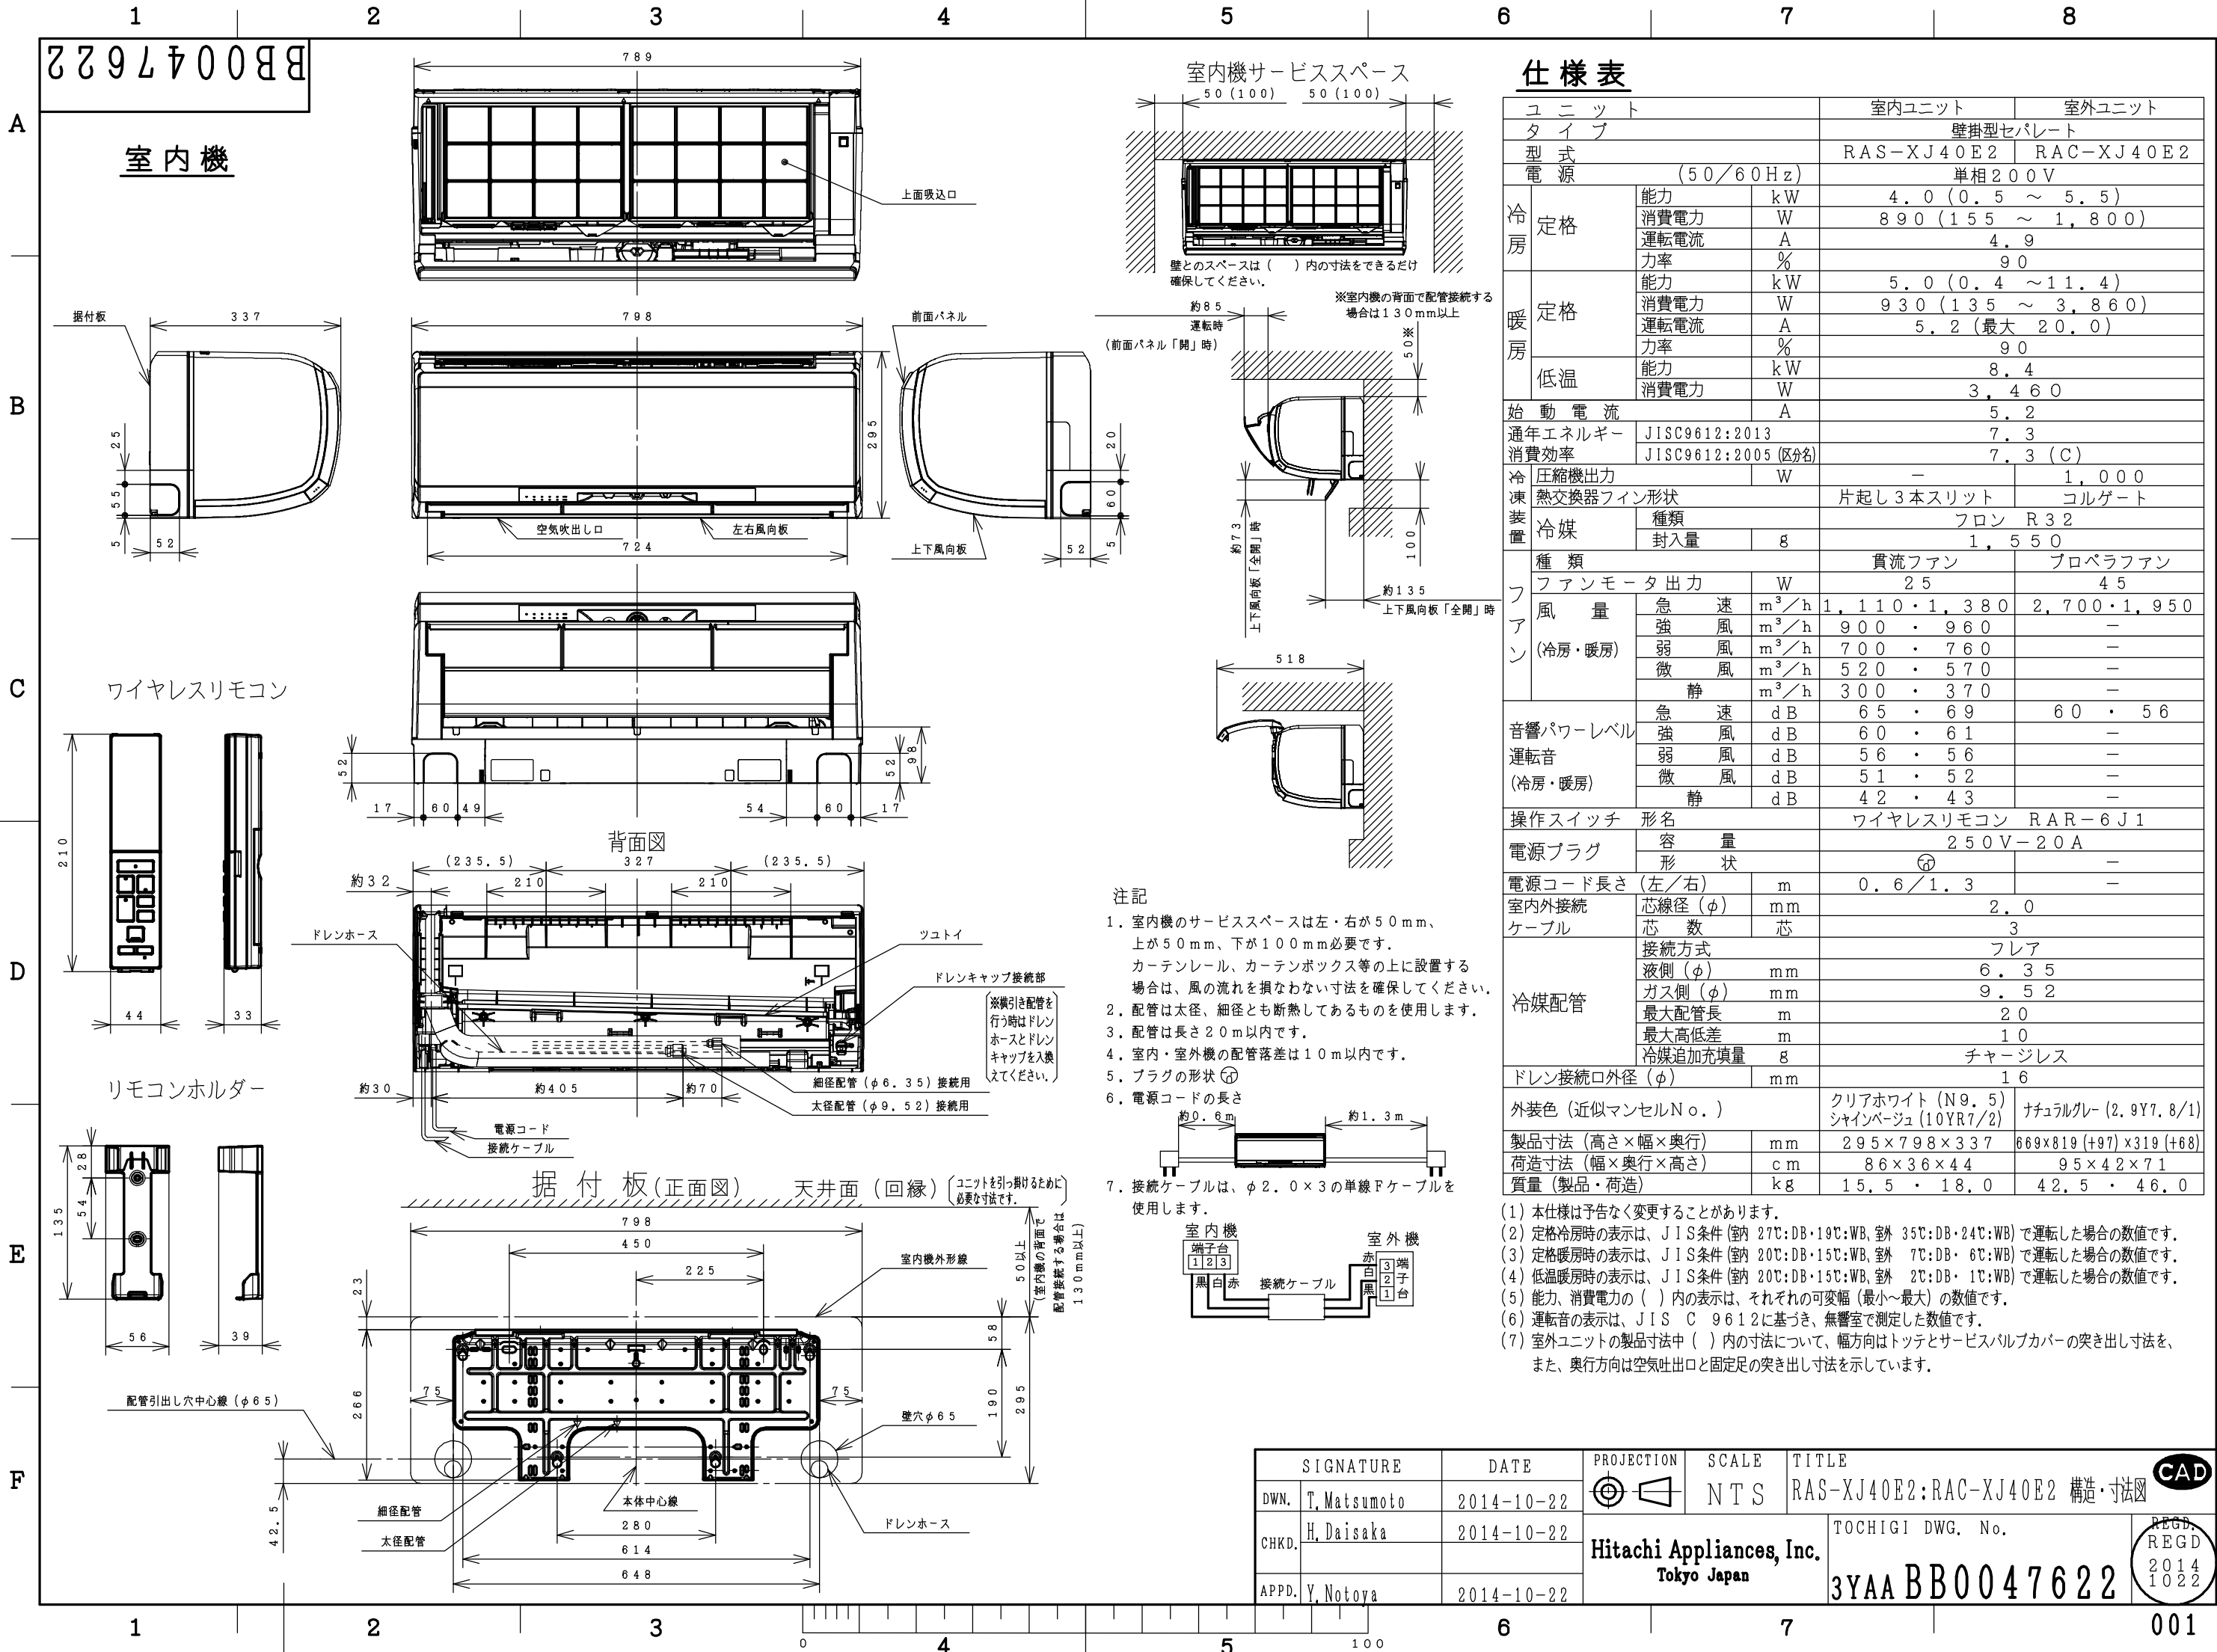

BB0047467

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相200V
50/60Hz

RL001 (パワーリレー)

F1 (25Aヒューズ)

NF1

リアクタ 8.5mH

DB602

圧縮機用モータ

MS
3~

二方弁コイル

室内ファンモータ

VA001 (200V用)

R002

C001

TH001

DB1

NF1

C003

C342

R341

C343

C341

R342

C342

R341

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

RL1 (冷暖切替リレー)

DB1

NF1

C003

C342

R341

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

C341

R342

C343

電源回路

制御回路


外気温サーミスタ

デフロストサーミスタ

OHサーミスタ

電動膨張弁用パルスモータ

配線図 RAC-XJ40E2

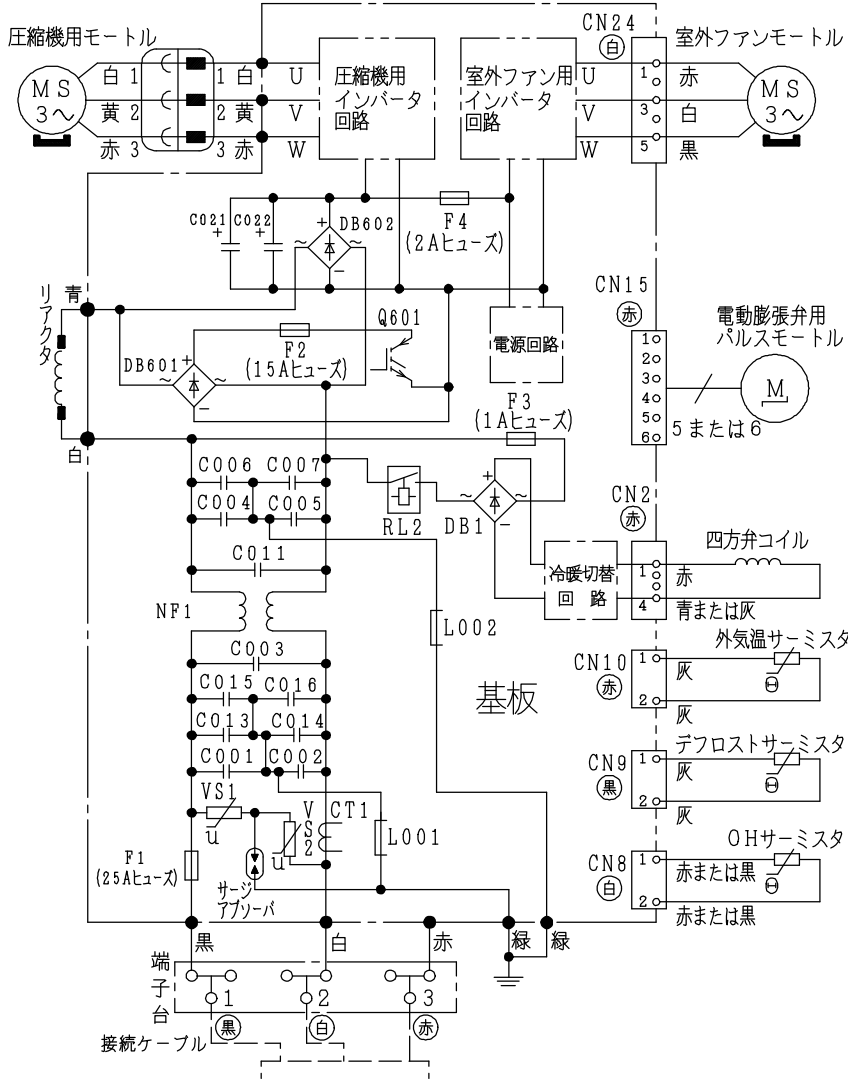

配線図

RAS-XJ40E2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]

※4 RACアダプター：PSC-6RAD

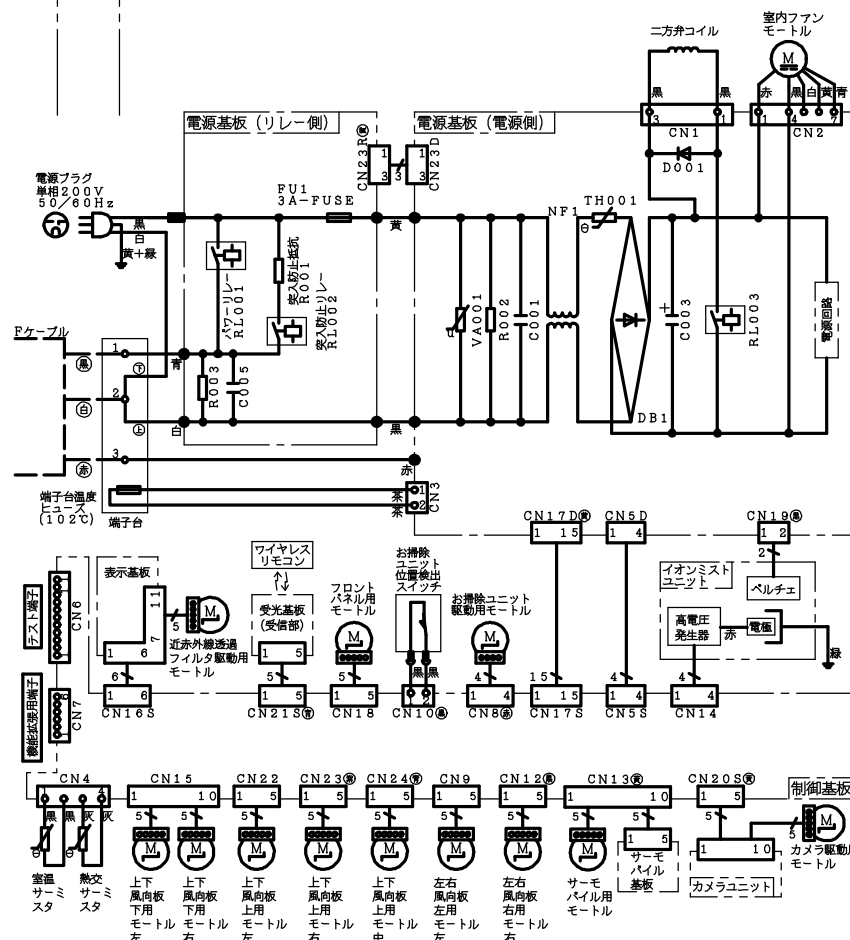

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I. So	2014-10-22		NTS	RAS-XJ40E2:RAC-XJ40E2 回路図:配線図
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			REGD. REGD 2014 1023

3YDA BB0047467

CAD