
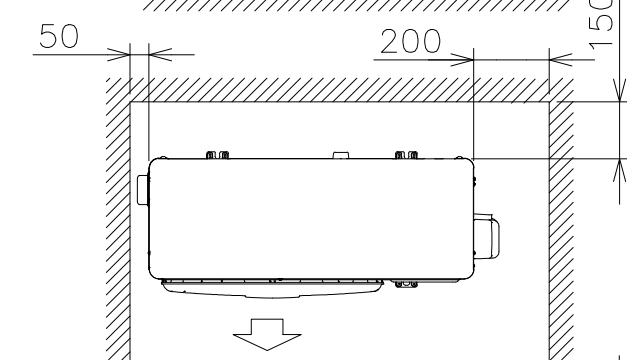
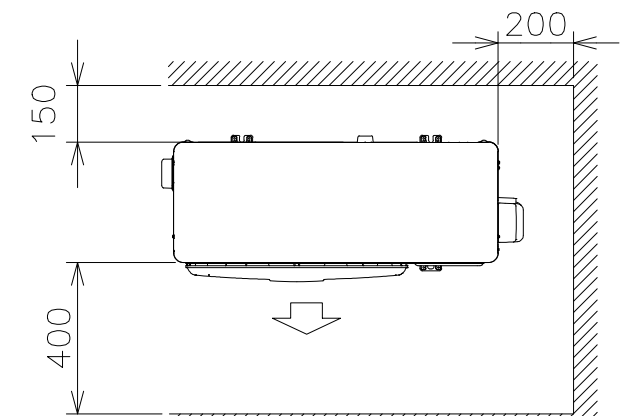


6197100NN


室外機

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

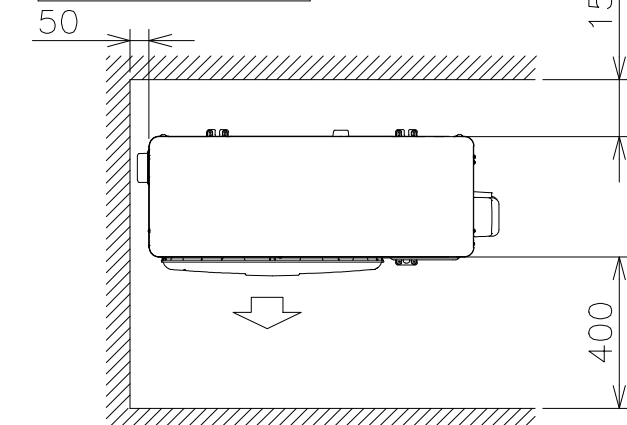

前後のみに壁がある場合

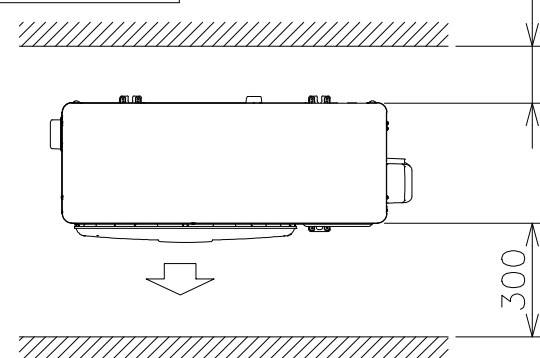


※吹出し側壁面高さ1.2m以下


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

室外機標準据付寸法図

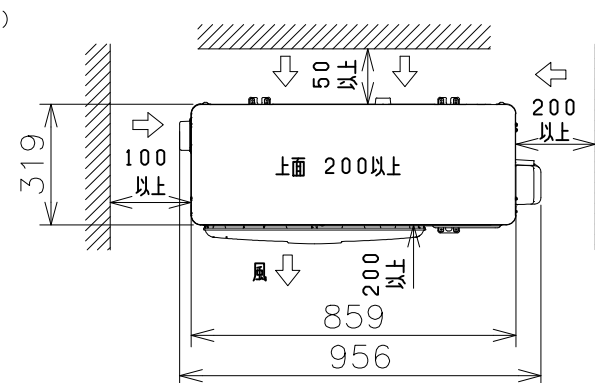

背面図

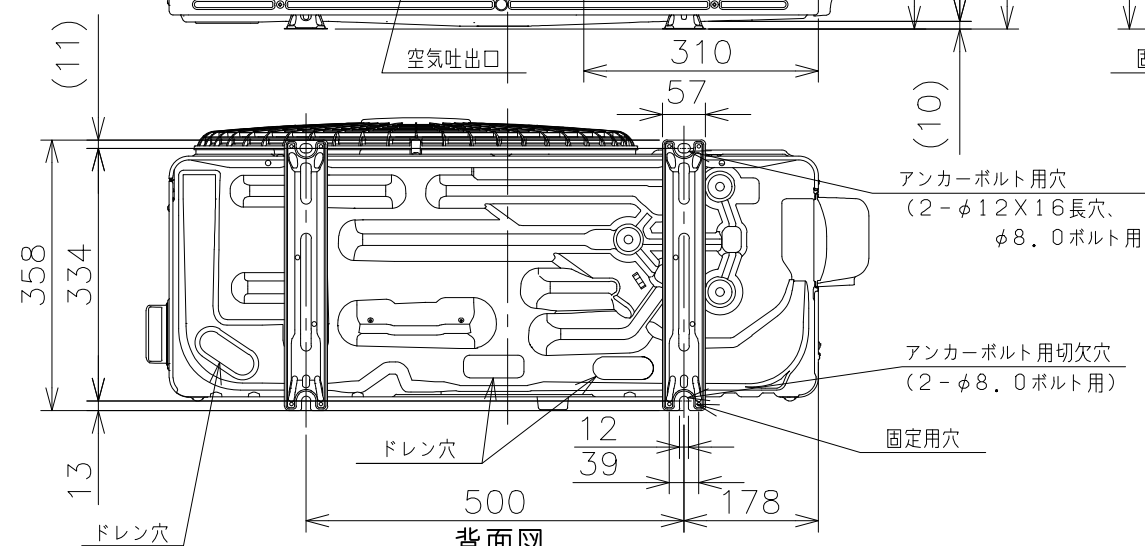

アンカーボルト用穴
(2-φ12×16長穴、
φ8.0ボルト用)

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

ドレン穴

空気吸込口

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Nakamura	2019-09-09		NTS	RAS-XJ56K2:RAC-XJ56K2 構造:寸法図
CHKD. T.Kato	2019-09-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. Y.Ueda	2019-09-09	TOCHIGI DWG. No.		
3YAA NN0014619				REGD. 2019 0909

CAD

REGD. 2019 0909

001

1 2 3 4 5 6 7 8

2997100NN

A



B

C

D



E

F


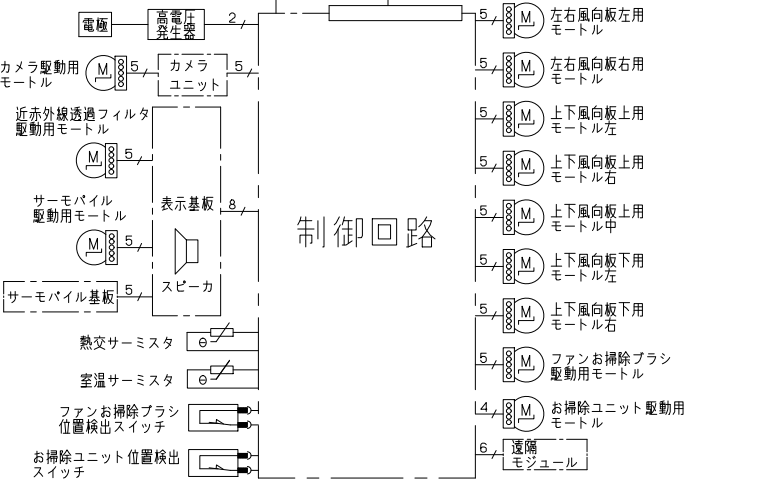
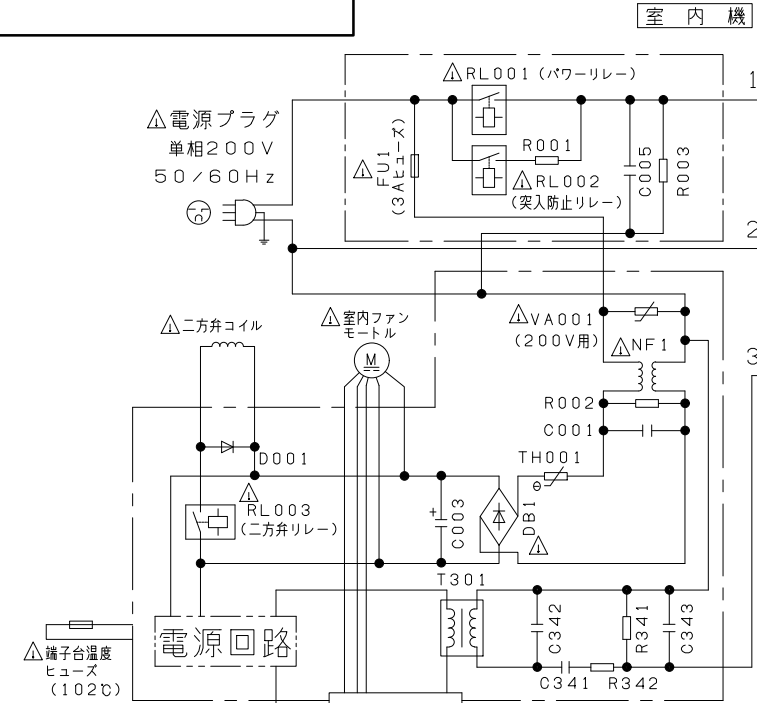


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*5HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

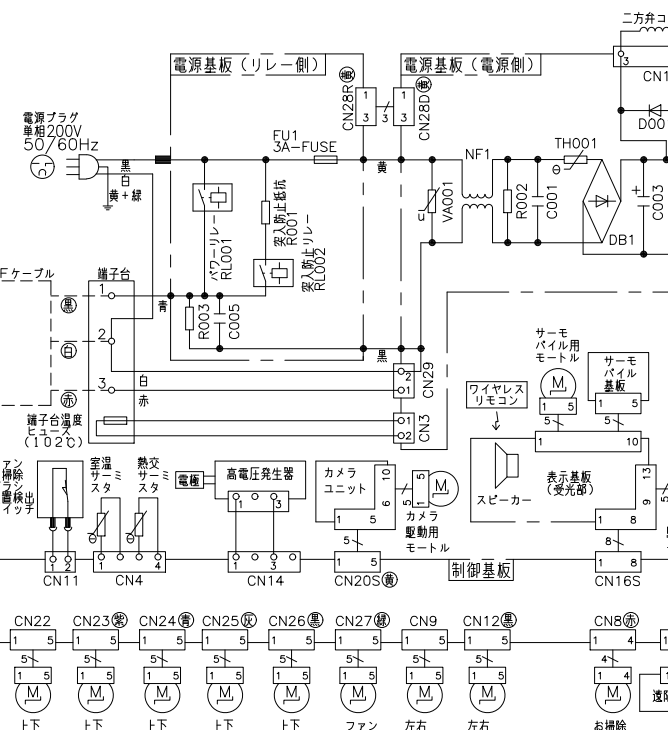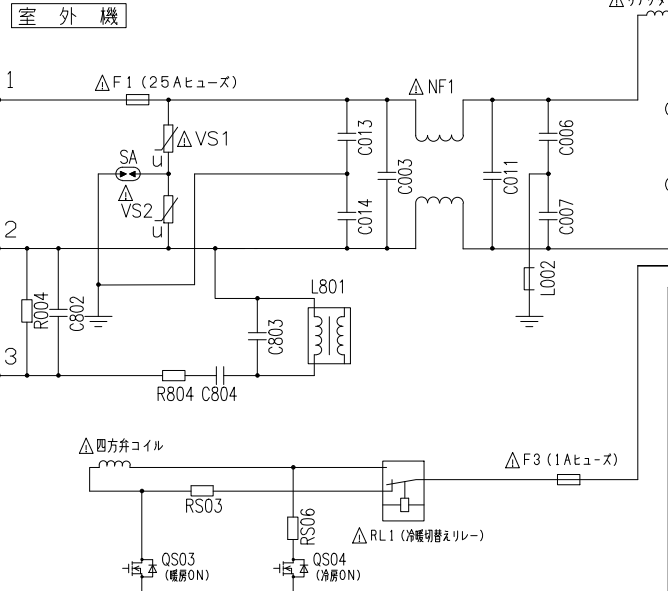

- 上下風向板 上 用 モーター 左
- 上下風向板 上 用 モーター 右
- 上下風向板 中 用 モーター 左
- 上下風向板 中 用 モーター 右
- 上下風向板 下 用 モーター 左
- 上下風向板 下 用 モーター 右
- ファンお掃除 ブラシ 駆動用 モーター
- 左右風向板 左 用 モーター
- 左右風向板 右 用 モーター
- お掃除 ユニット 駆動用 モーター

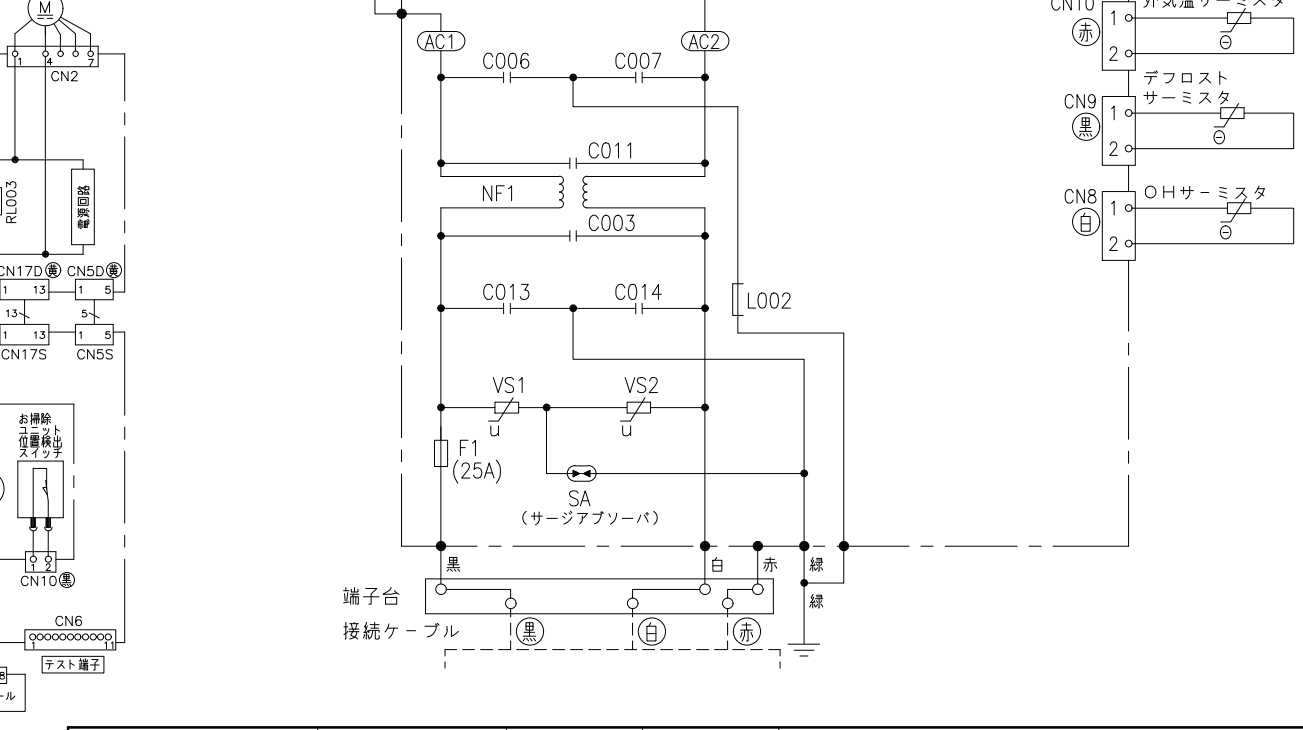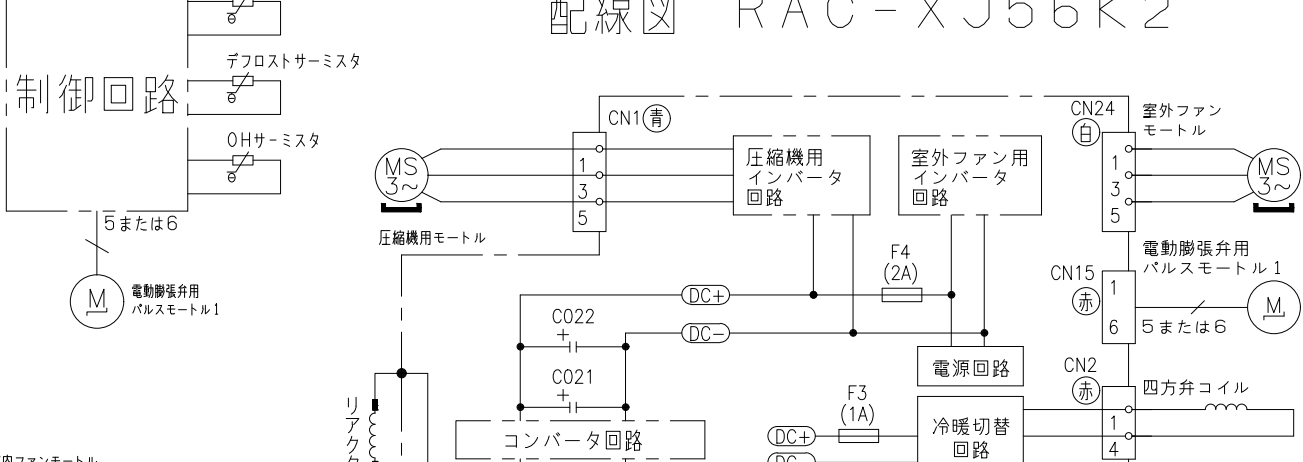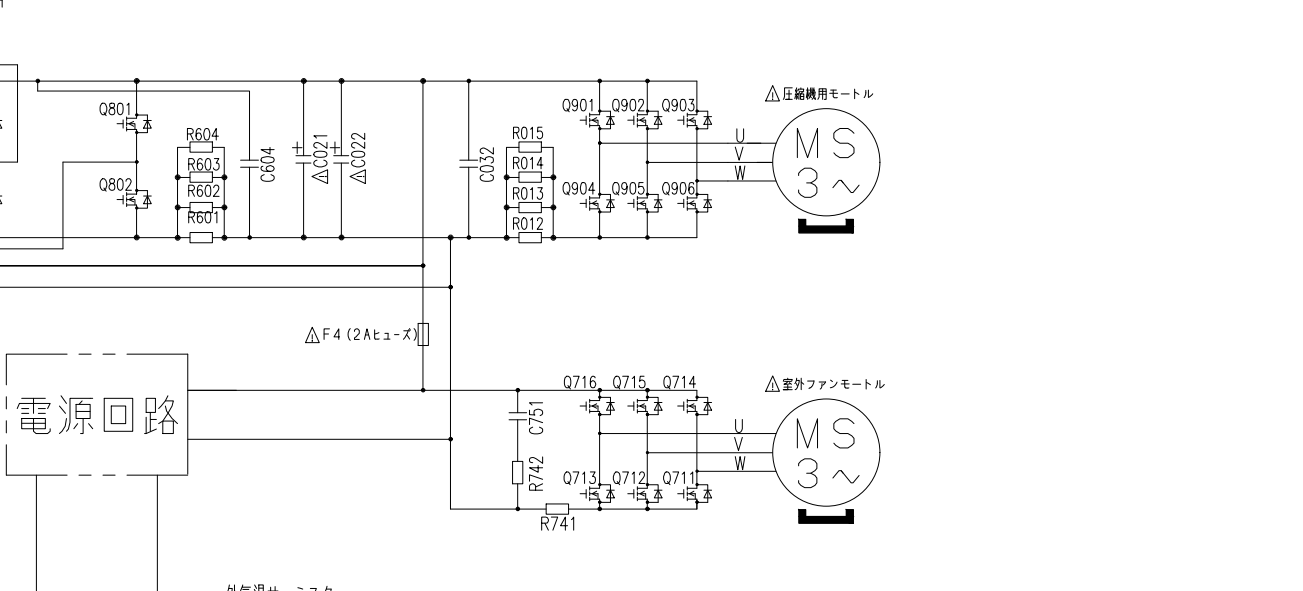

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yokoyama	2019-10-15		NTS	RAS-XJ56K2:RAC-XJ56K2 回路図:配線図
CHKD. S.Takahata	2019-10-15			
T.Hojo	2019-10-16			
APPD. Y.Ueda	2019-10-16			

配線図 RAC-XJ56K2

配線図 RAS-XJ56K2

A

B

C

D

E

F



TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0014652

REGD. 2019 1016