

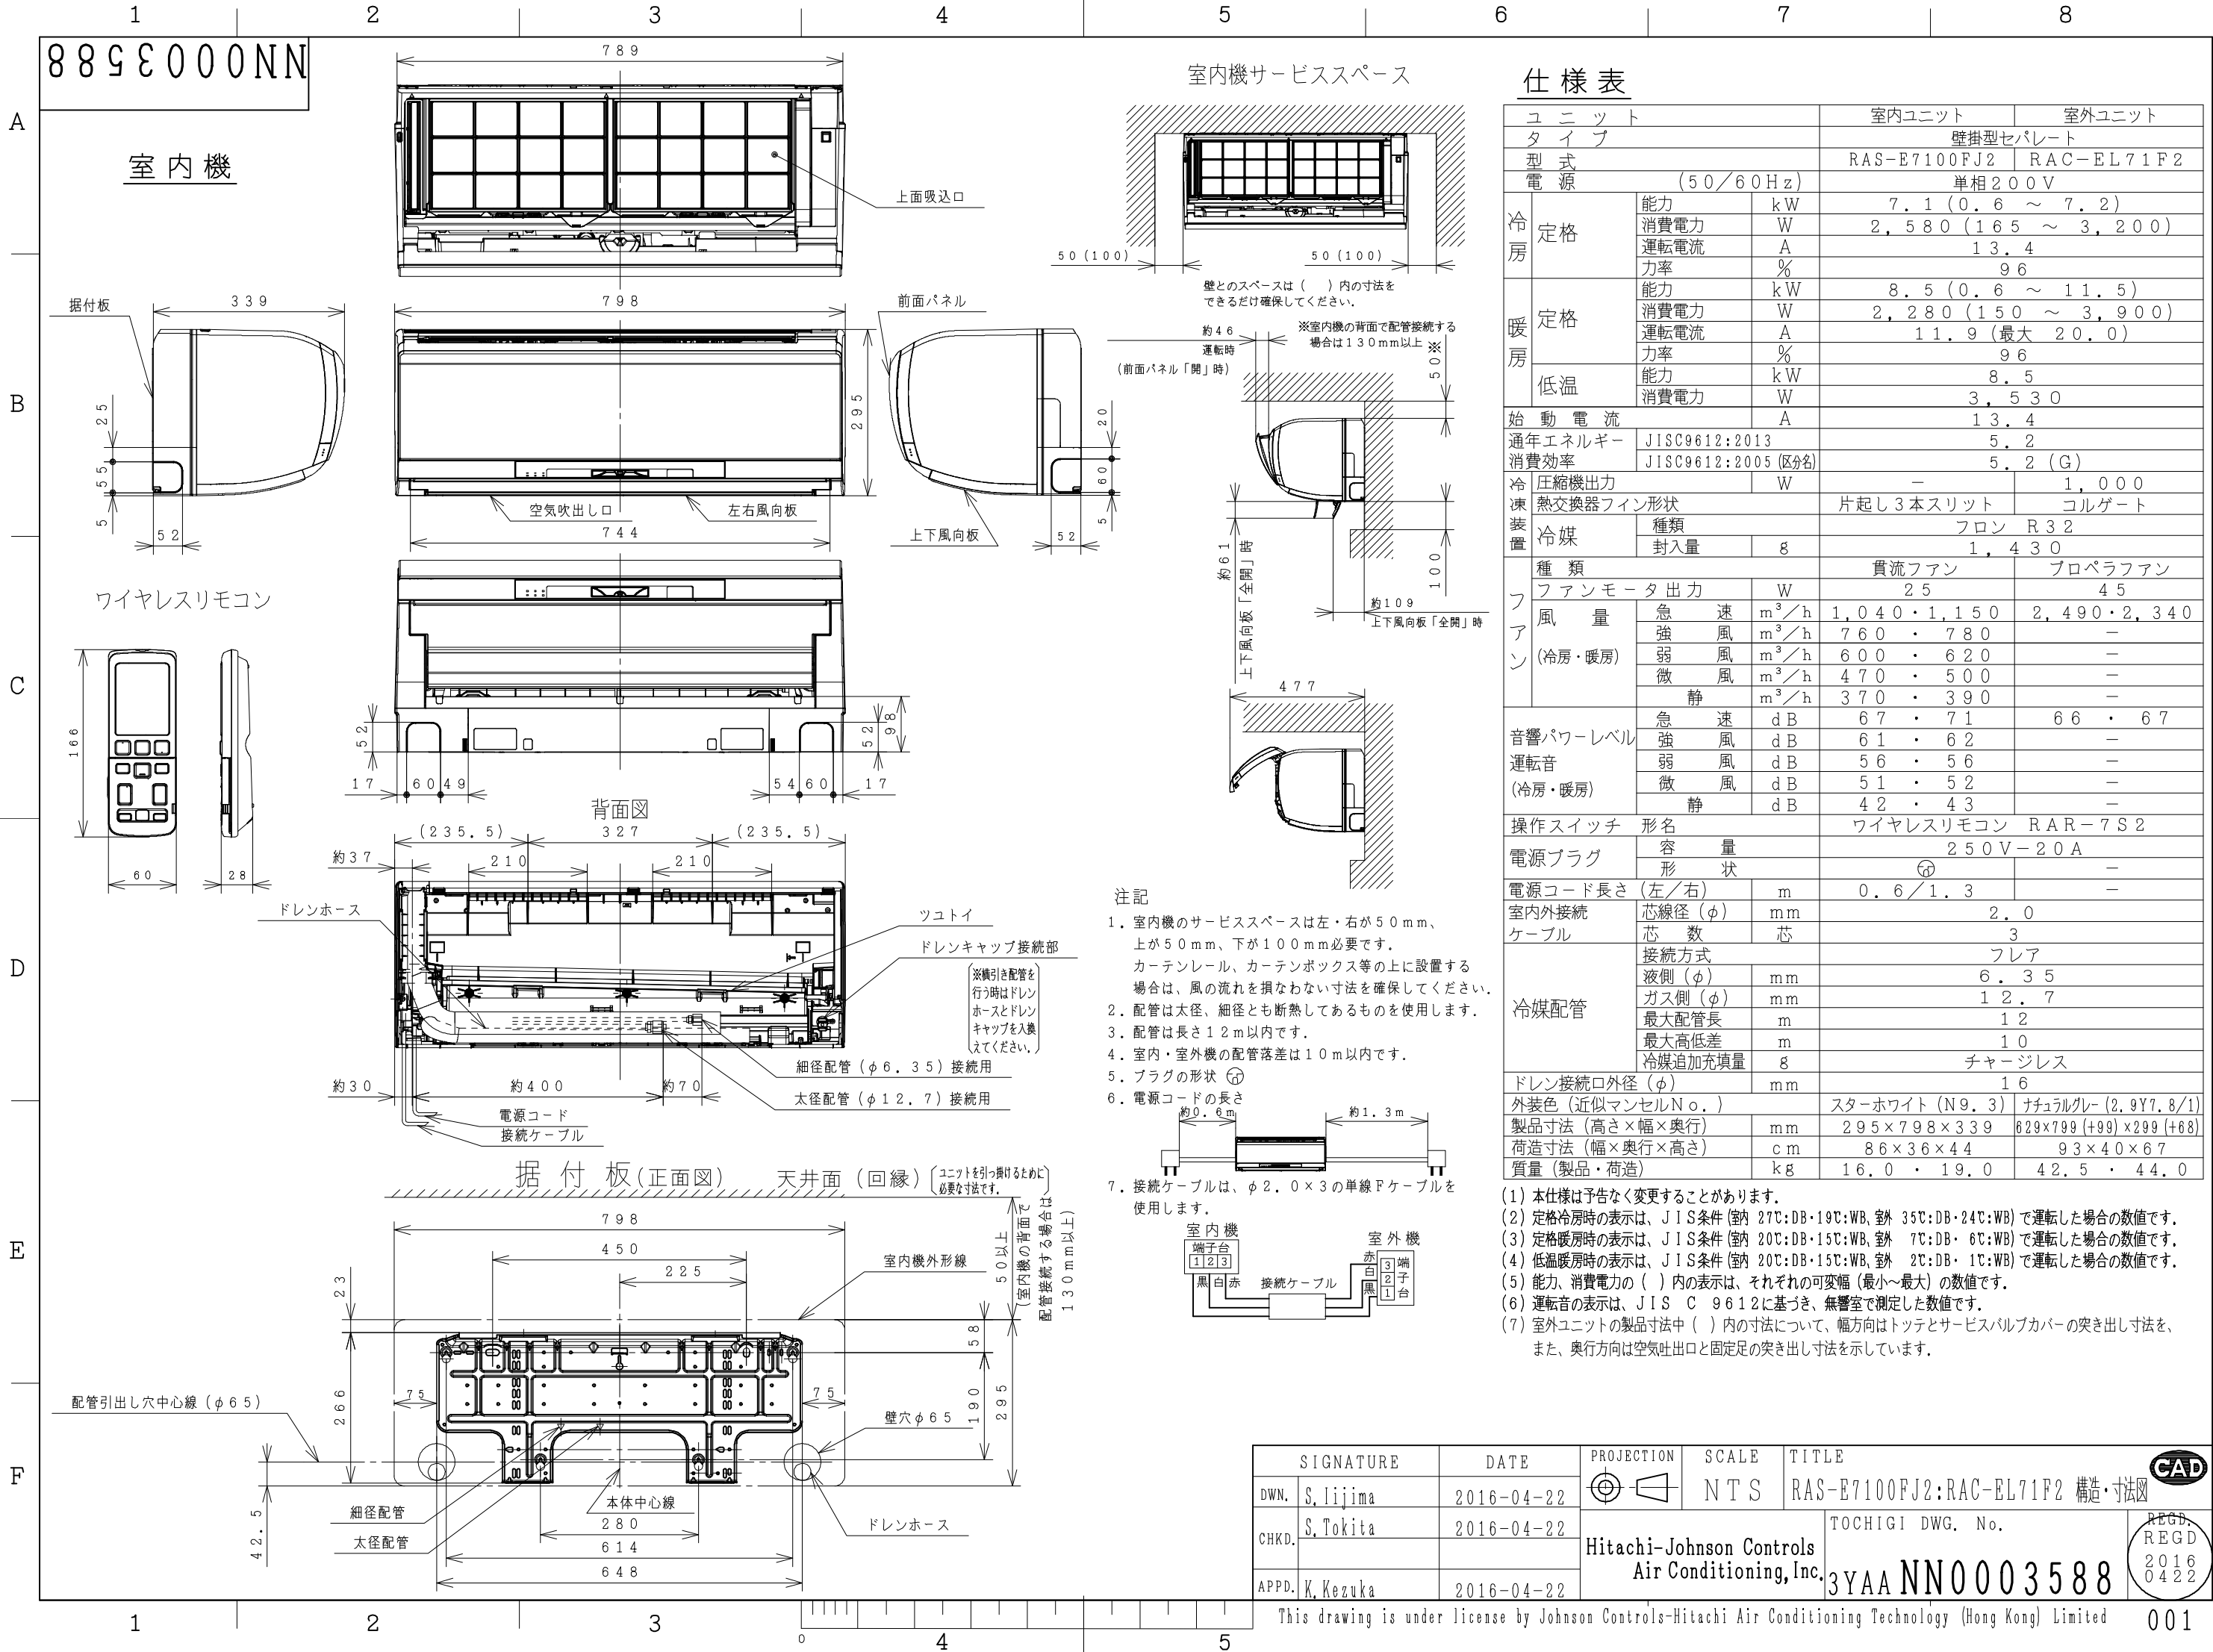
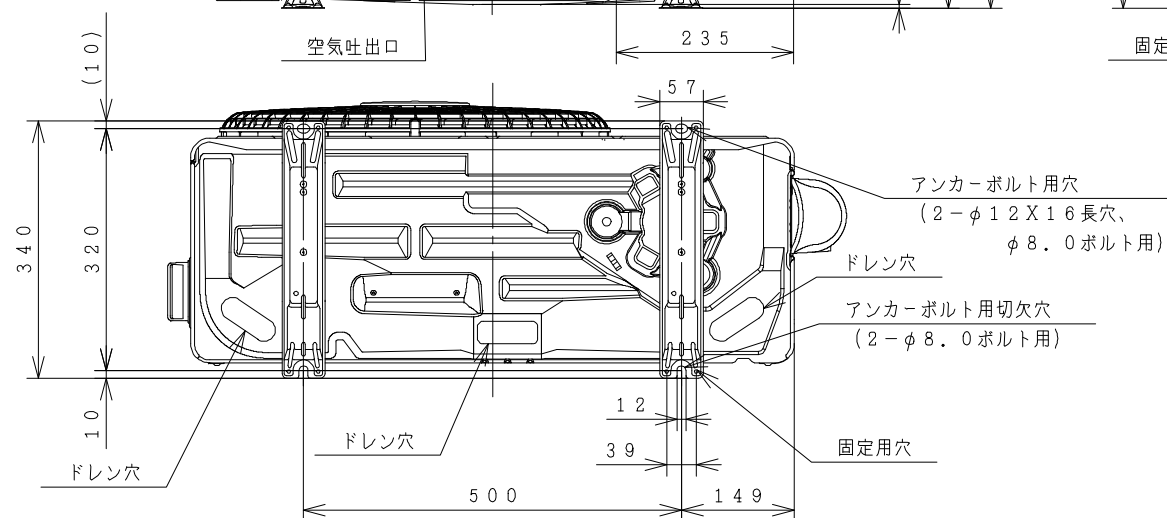
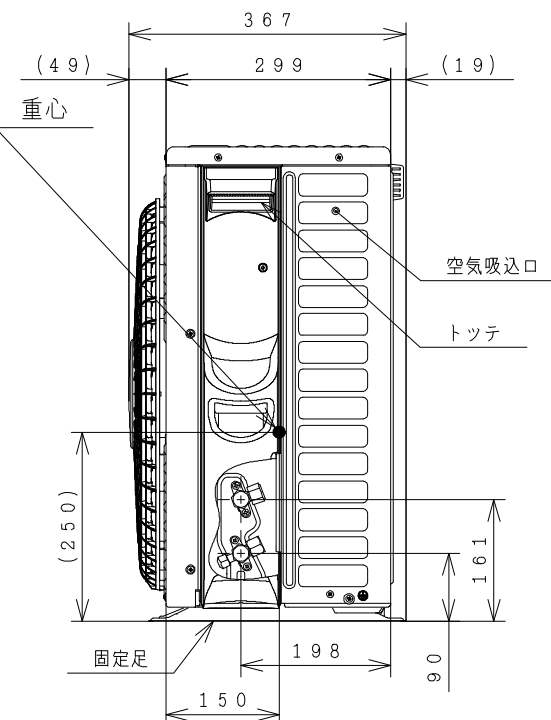
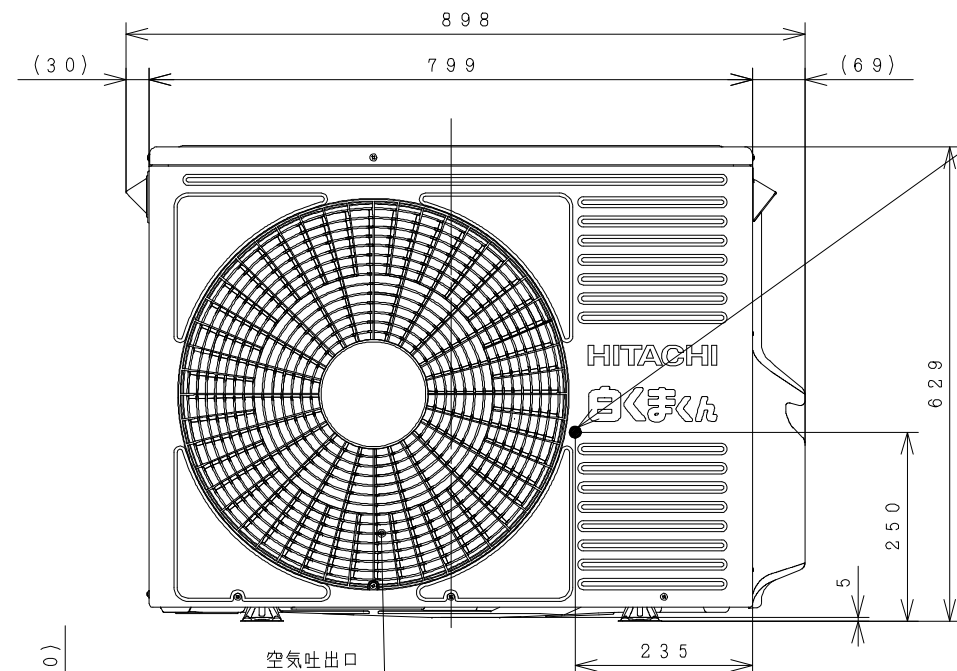






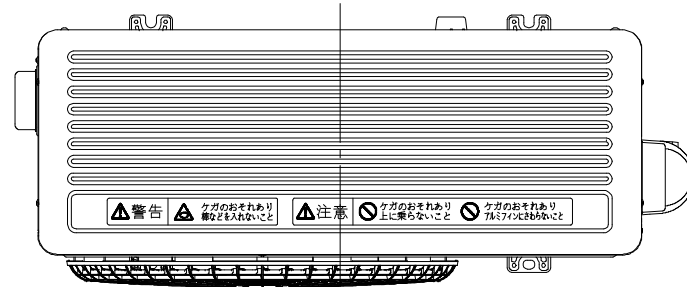


A


室 外 機

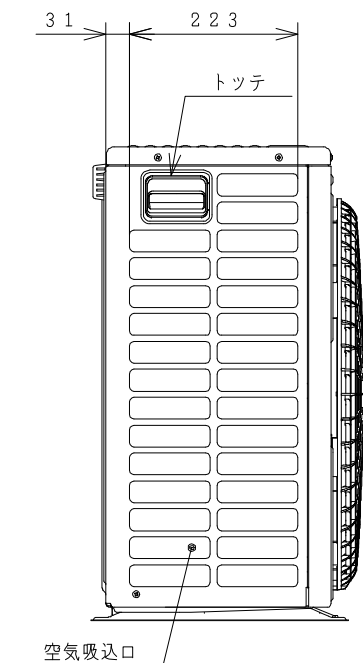

背面図

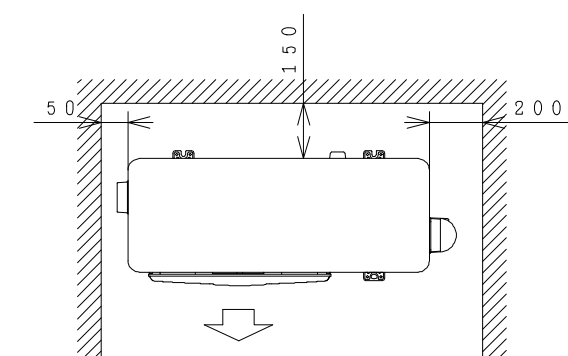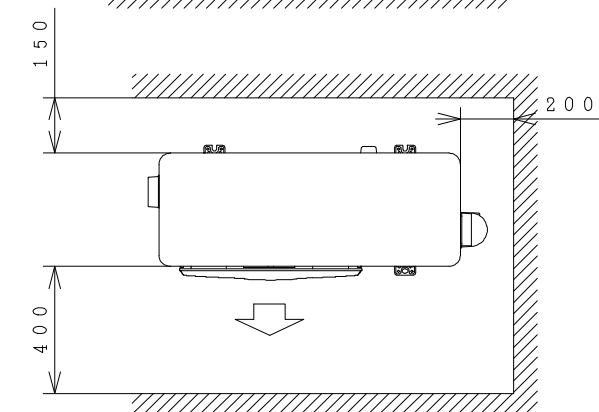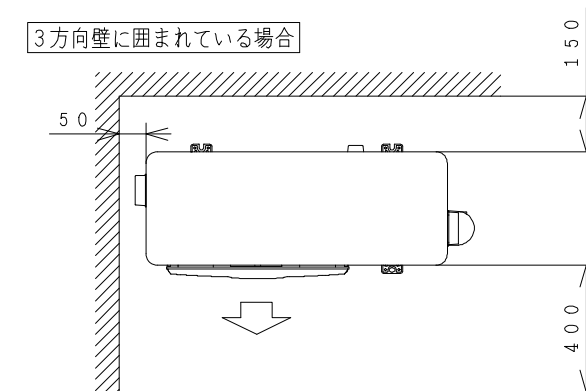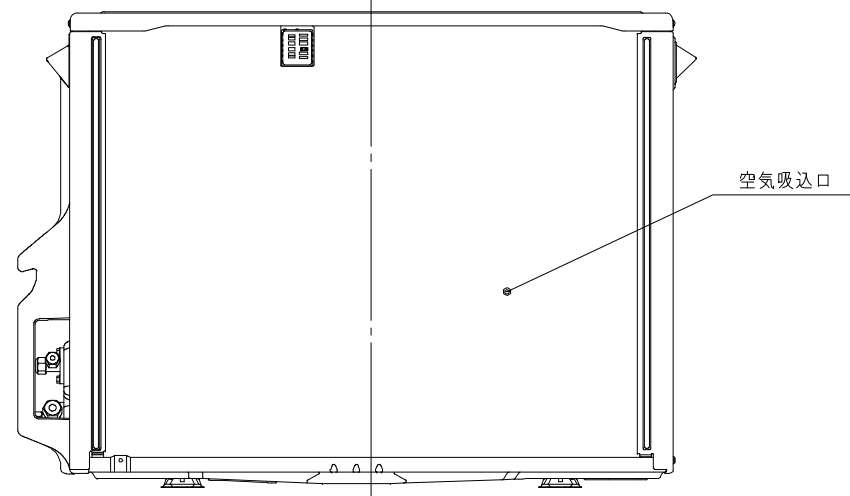


前後のみに壁がある場合

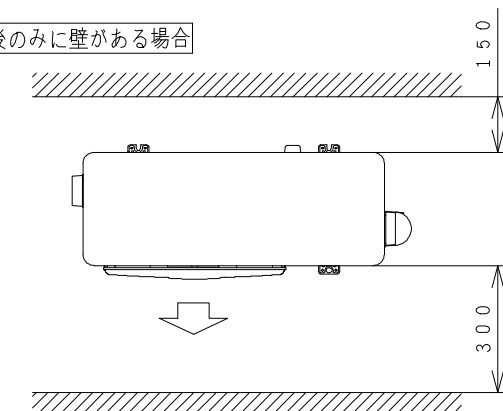

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

室外機標準据付寸法図

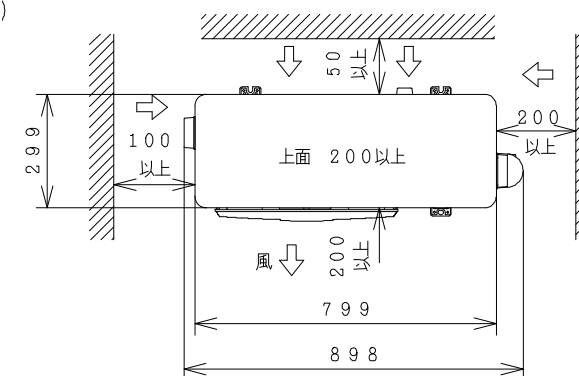

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-E7100FJ2:RAC-EL71F2 構造・寸法図	 TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0003589
DWN.	S. Iijima	2016-04-22	 Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
CHKD.	S. Tokita	2016-04-22				
APPD.	K. Kezuka	2016-04-22				

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited

001

D

E

F

A

I

0


I

I


I

069E000NN


回路図

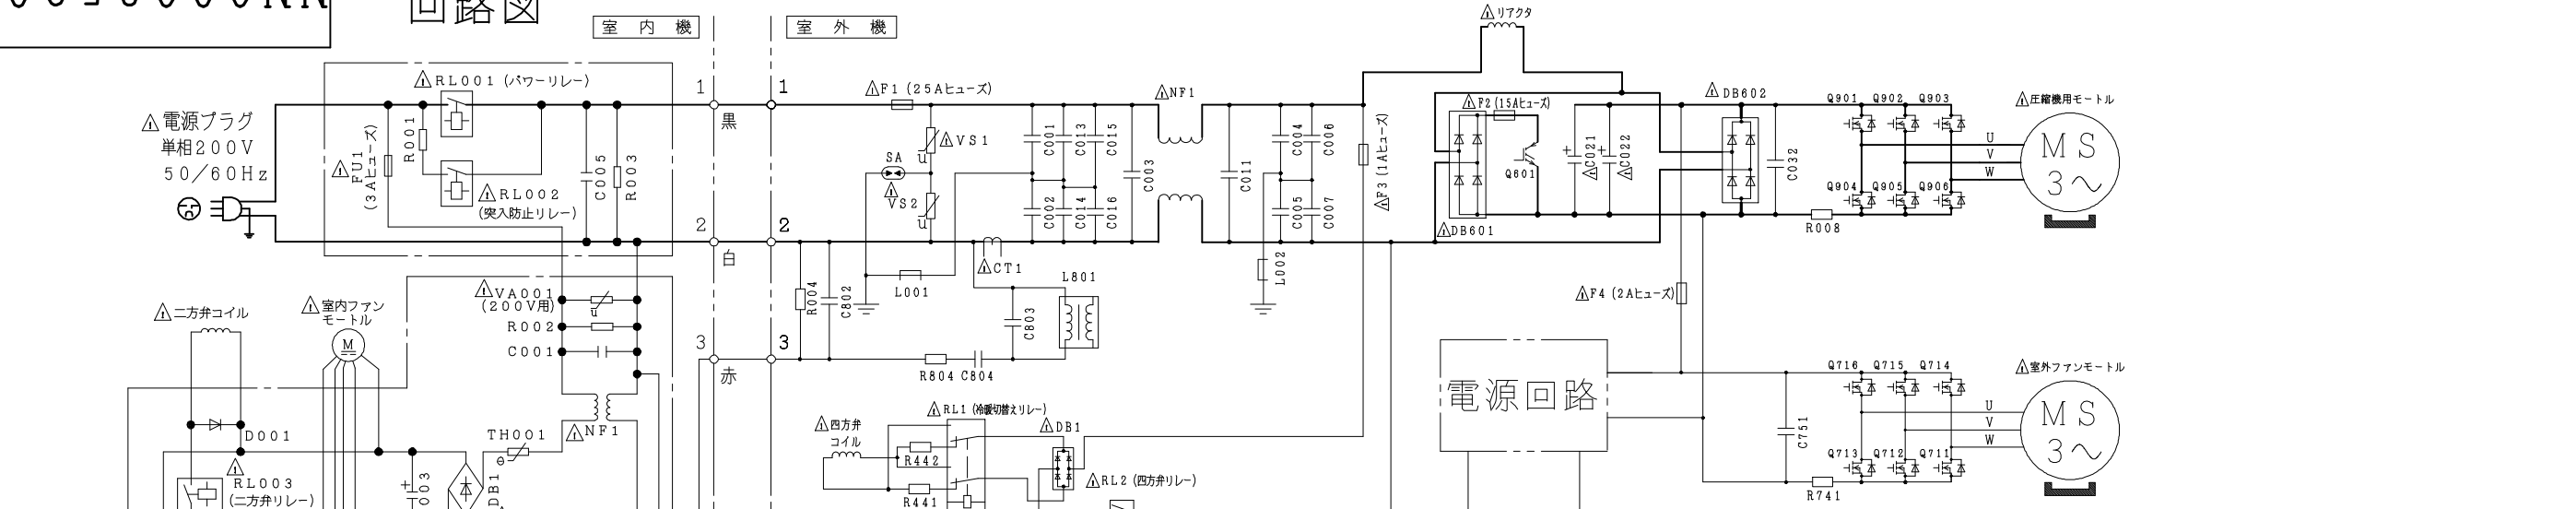

配線図 RAC-EL71F2

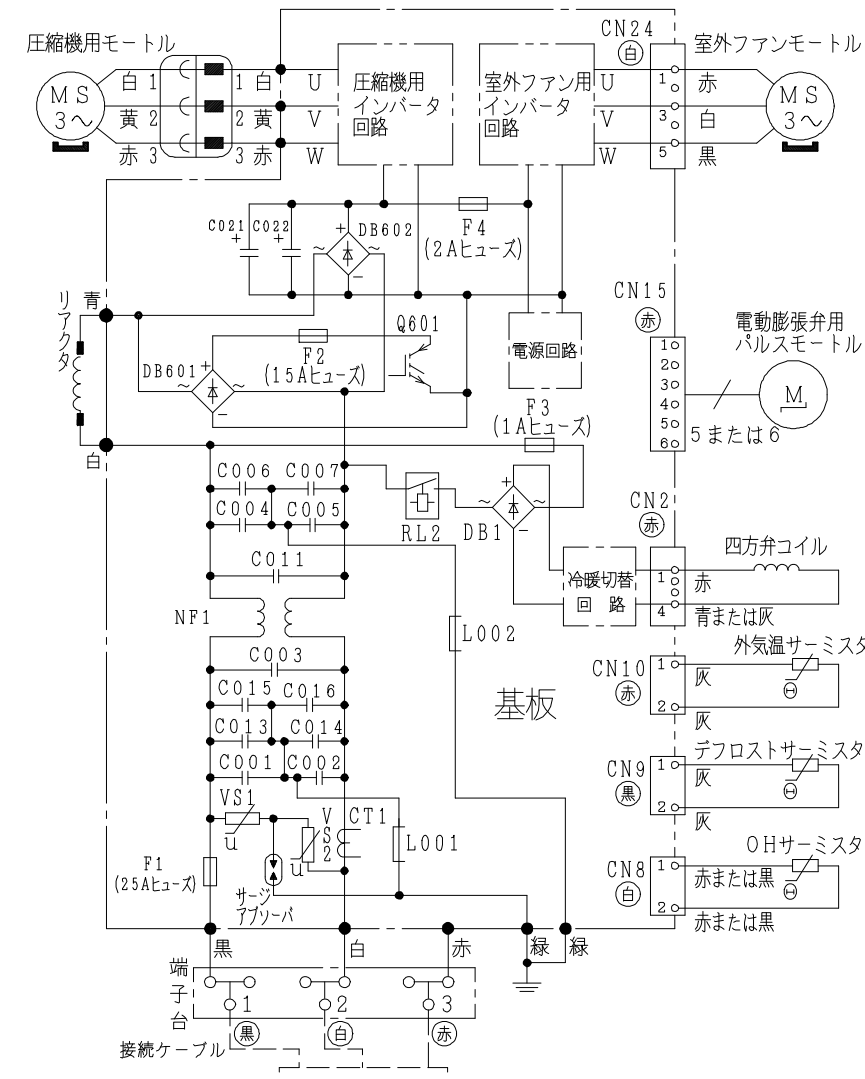

配線図 RAS-E7100FJ2

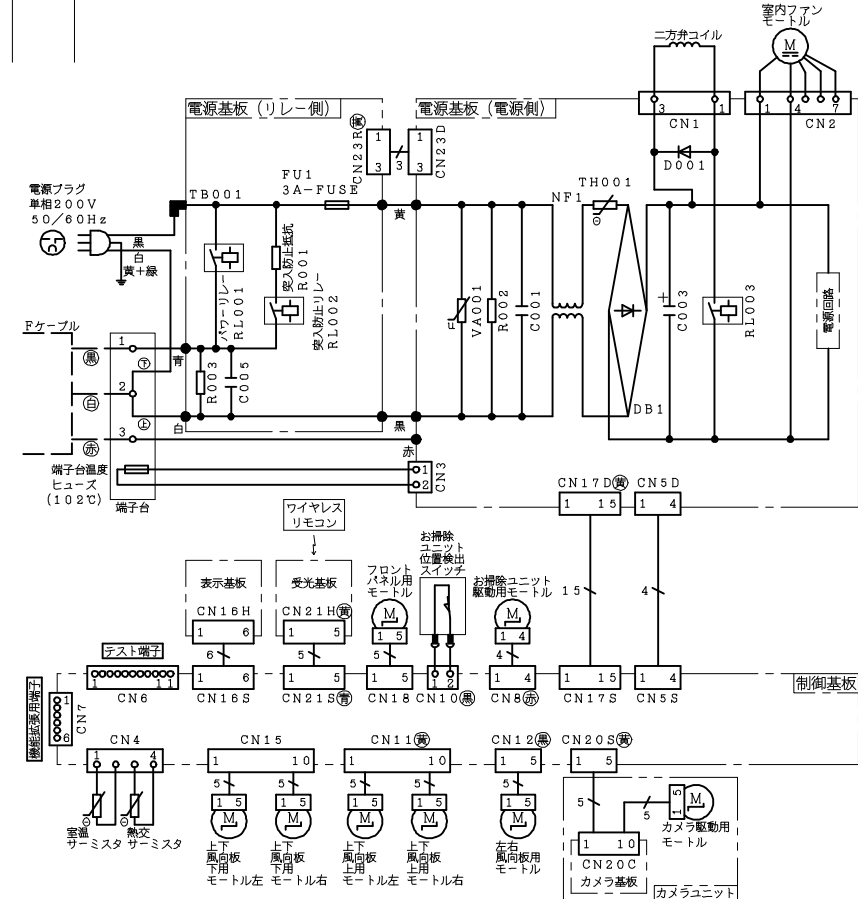

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3 RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※4 無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2016-04-21		NTS	RAS-E7100FJ2:RAC-EL71F2 回路図・配線図
CHKD. Y. Funayama	2016-04-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2016-04-23			3YDANN0003590