





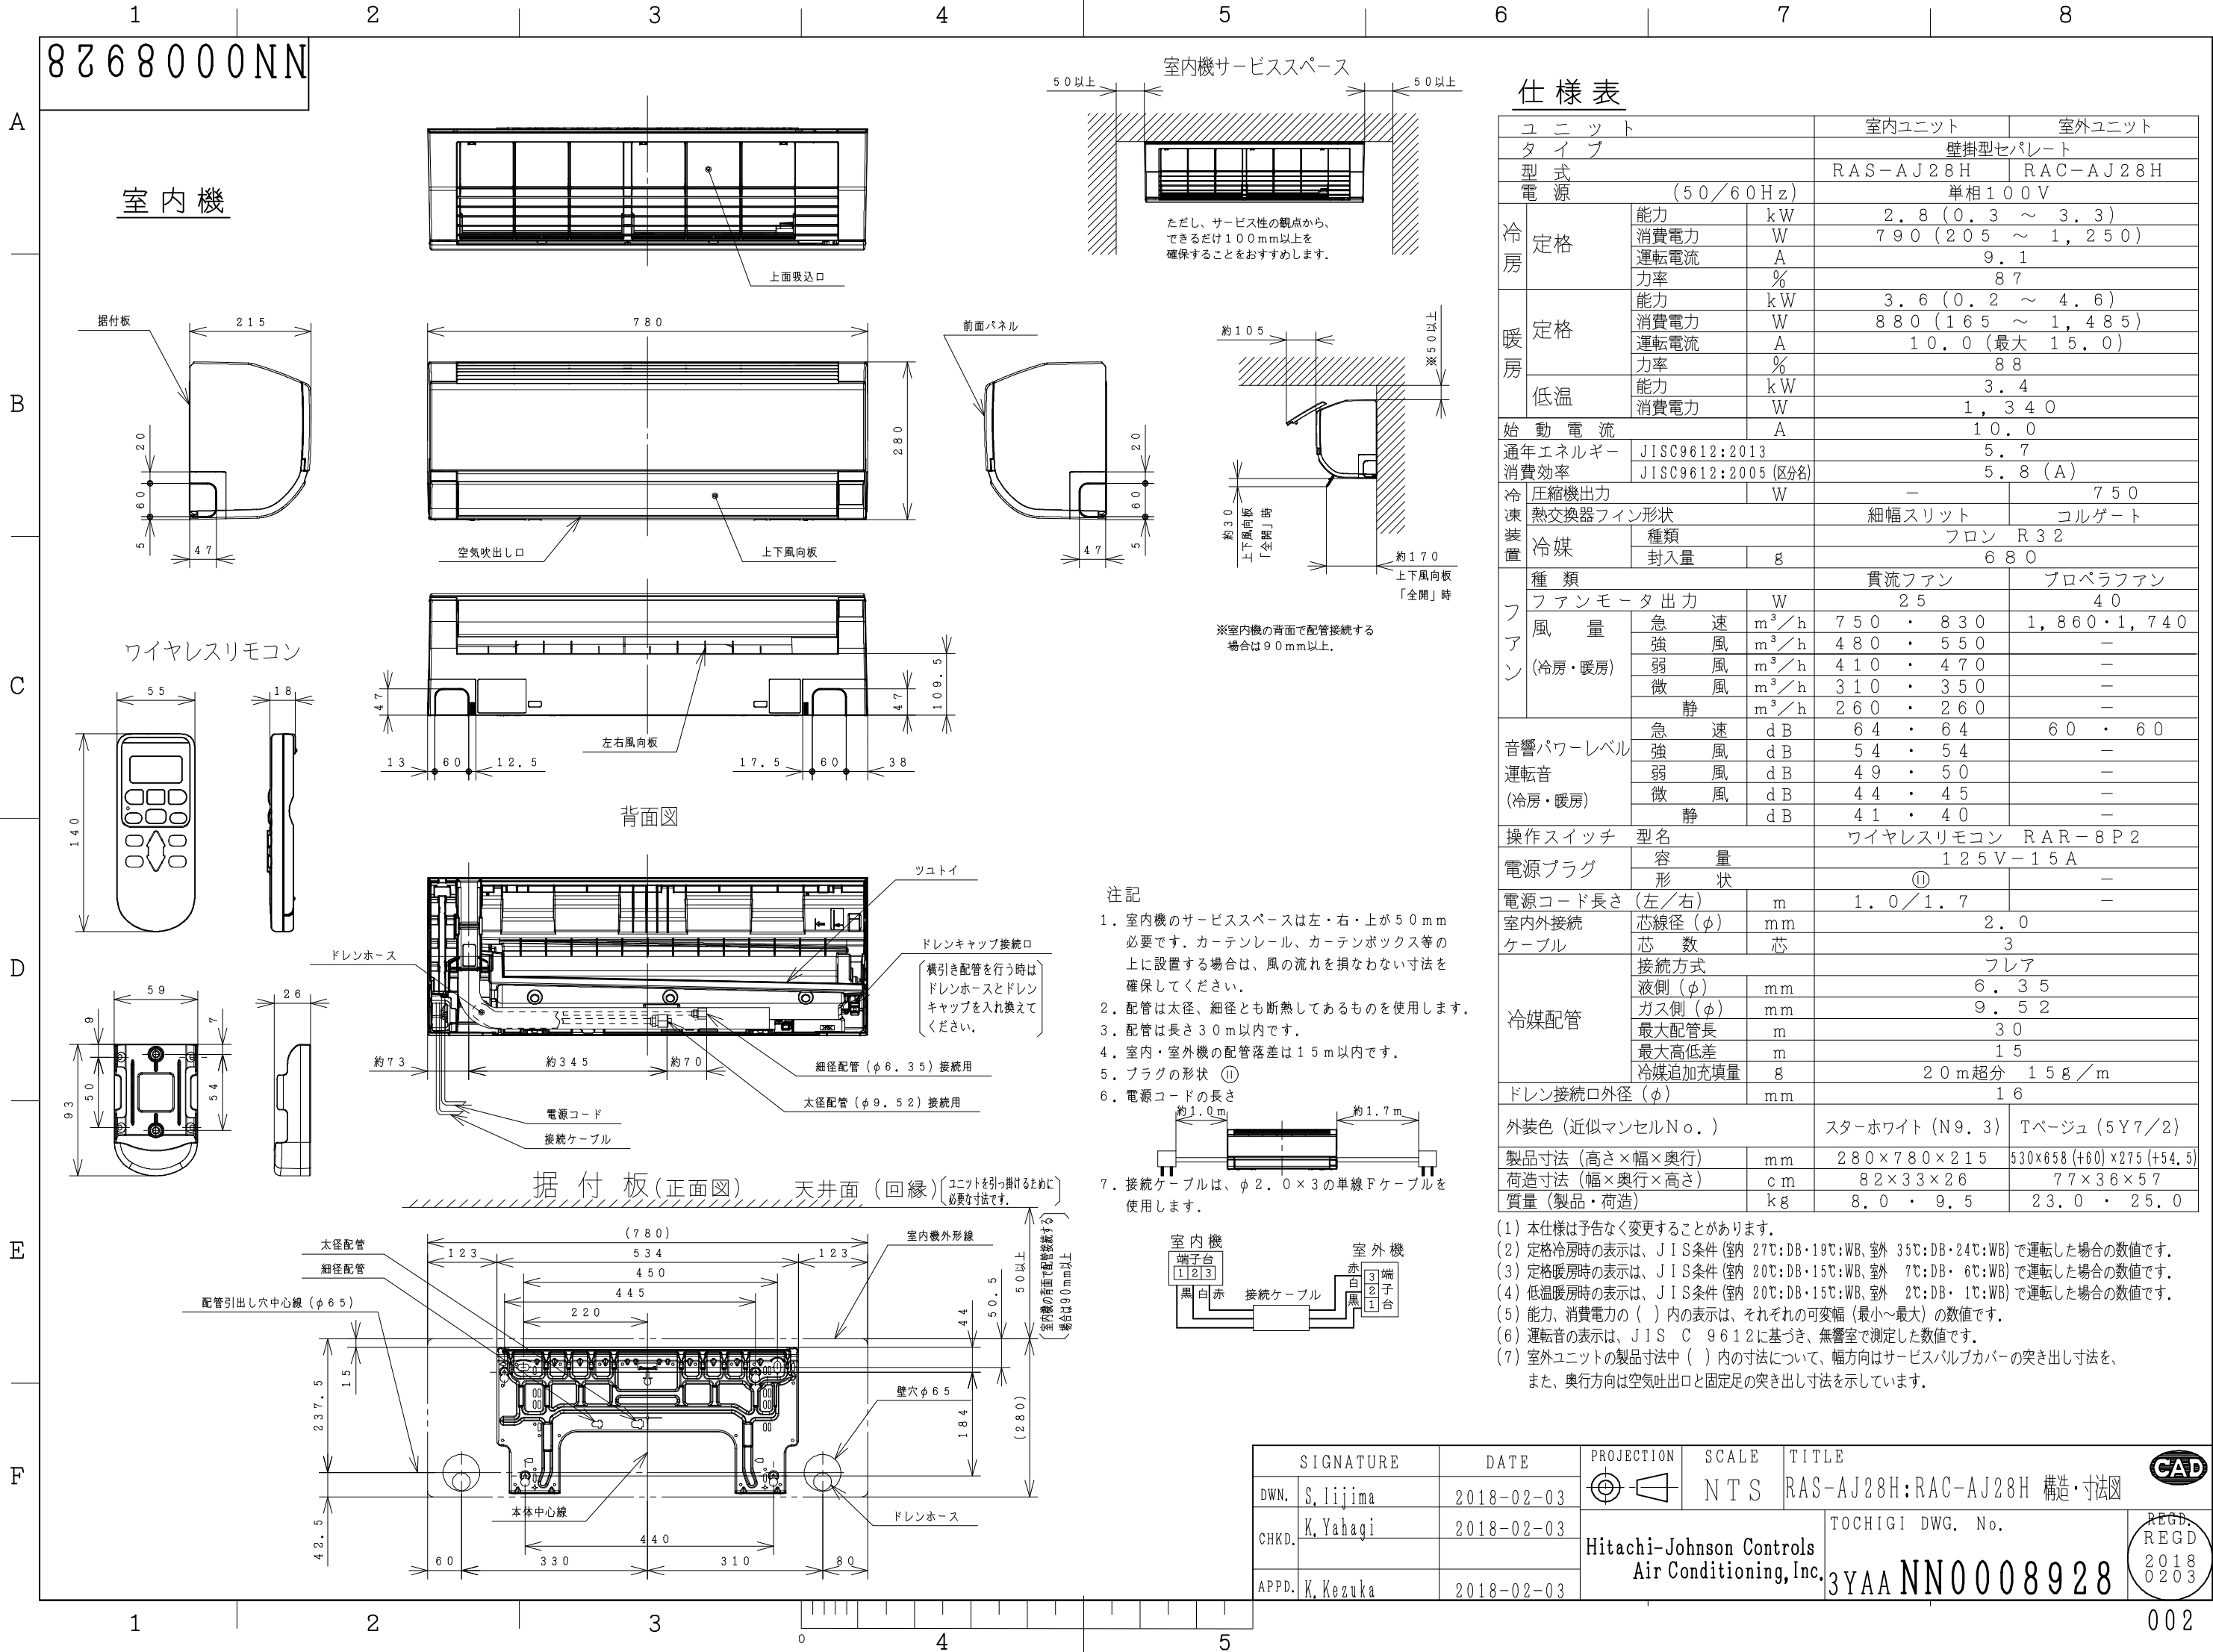

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2018-02-03		NTS	RAS-AJ28H:RAC-AJ28H 構造:寸法図		
CHKD.	K. Yahagi	2018-02-03			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2018-02-03			3YAA NN0008929		
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		REGD. REGD 2018 0203		

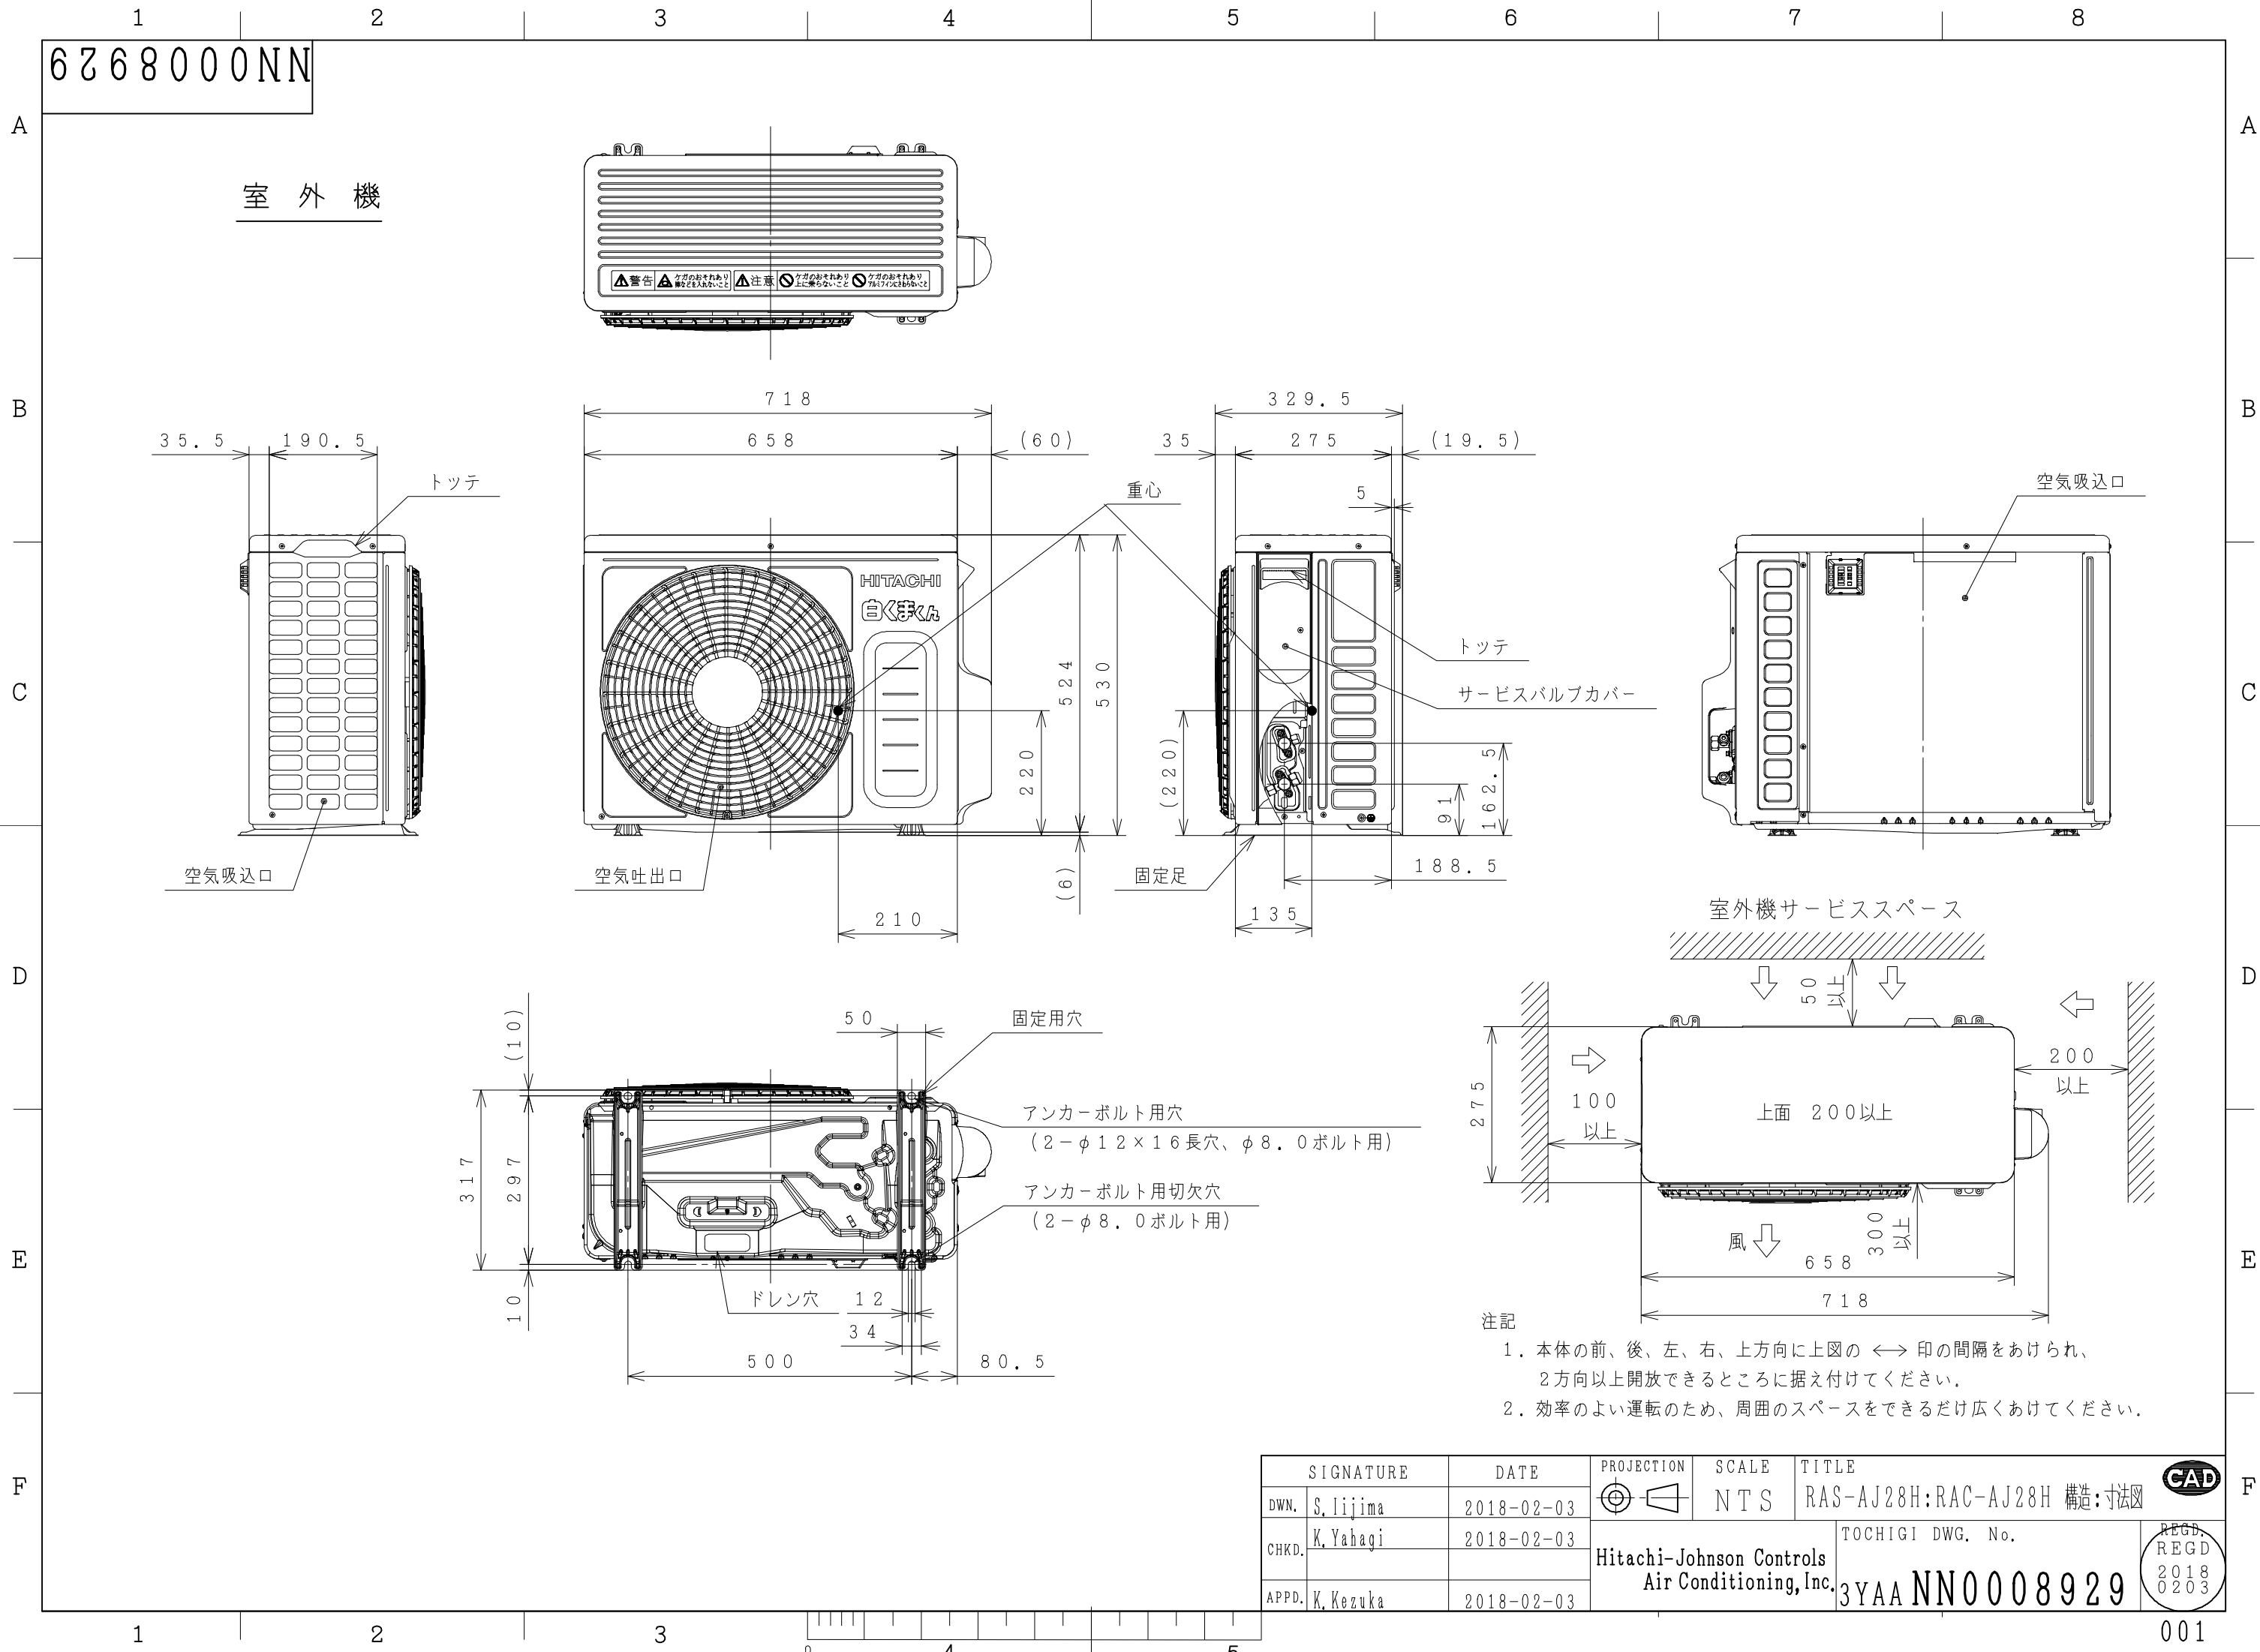


REGD.
REGD
2018
0203

0868000NN

回路図

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{※5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{※6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

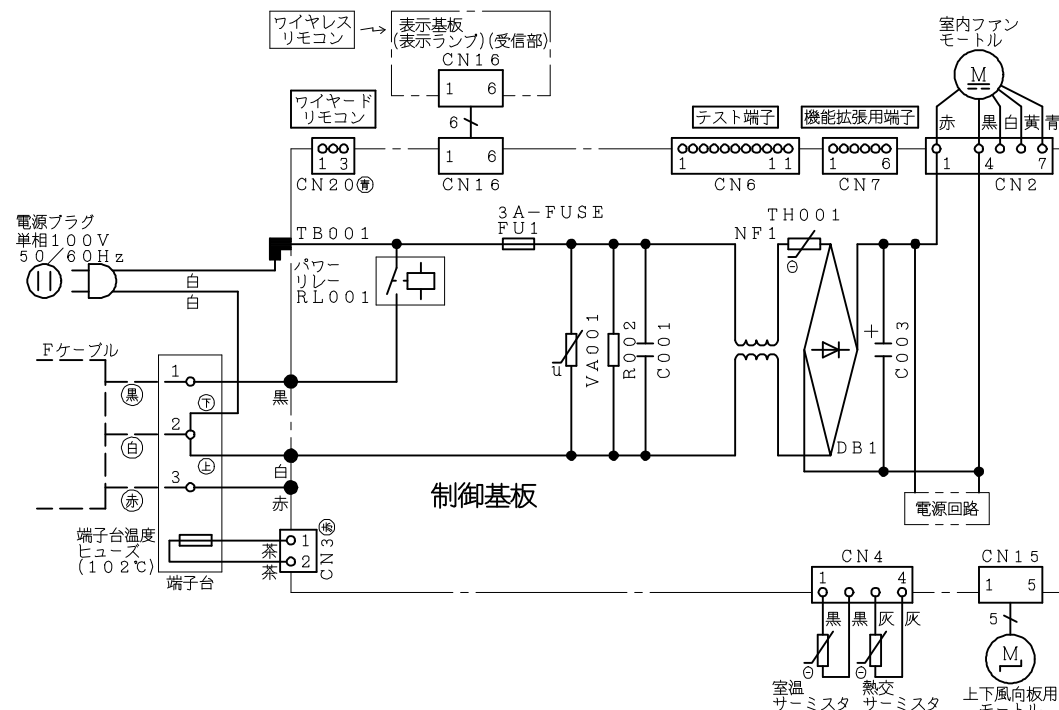



配線図 RAS-AJ28H


電源回路

制御回路

配線図 RAC-AJ28H

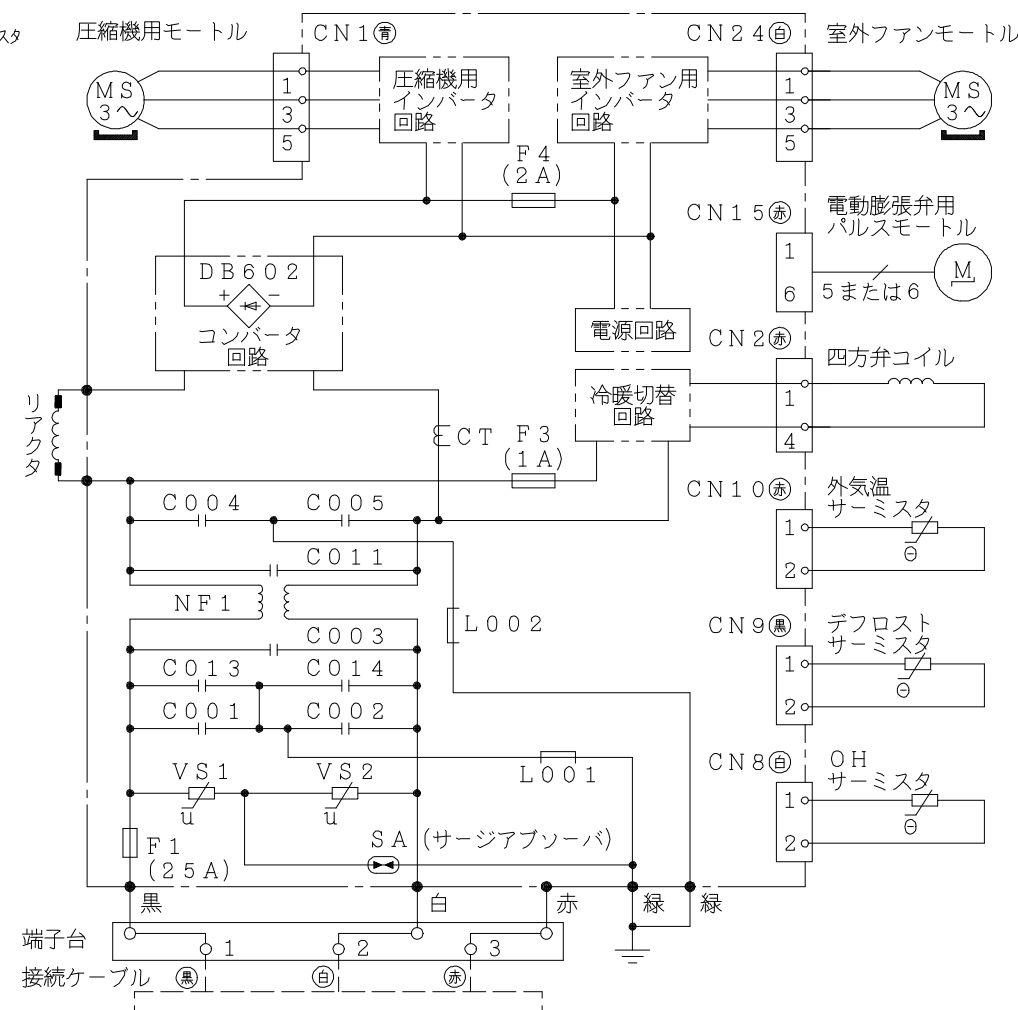

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2018-02-05		NTS	RAS-AJ28H:RAC-AJ28H 回路図・配線図		
CHKD.	H. Shono	2018-02-05	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Kezuka	2018-02-05				3YDANN0008930	



001