



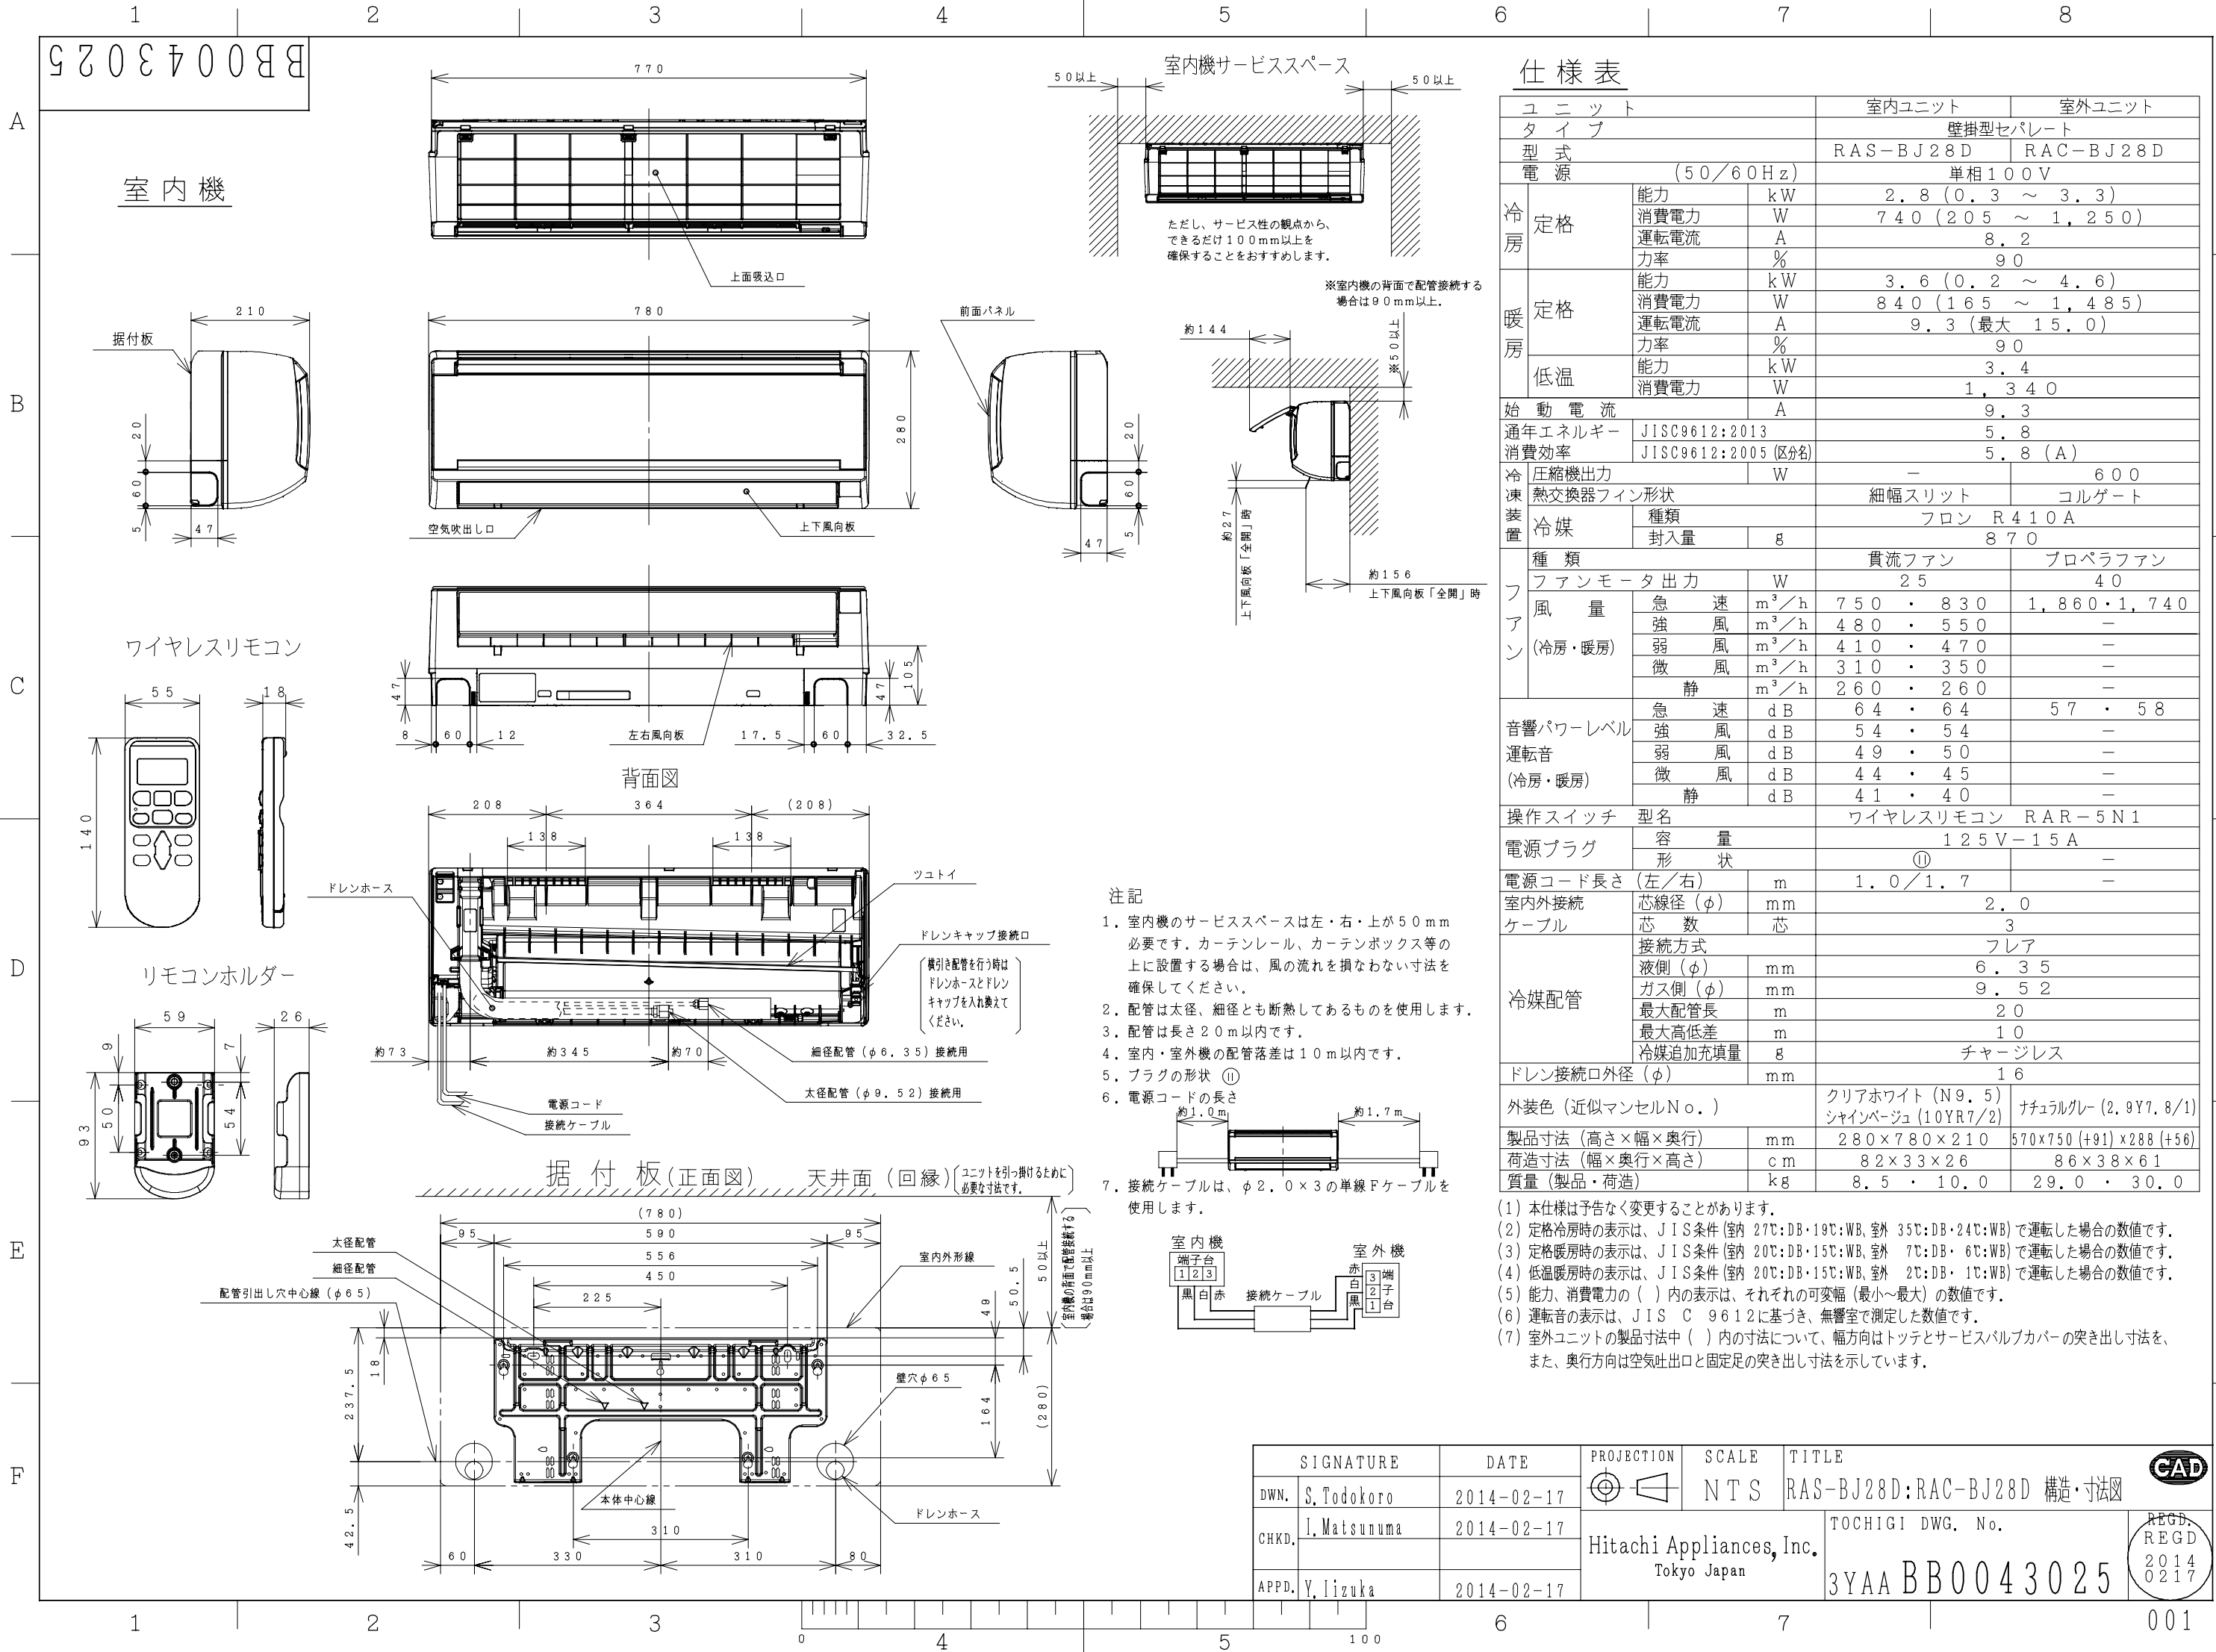

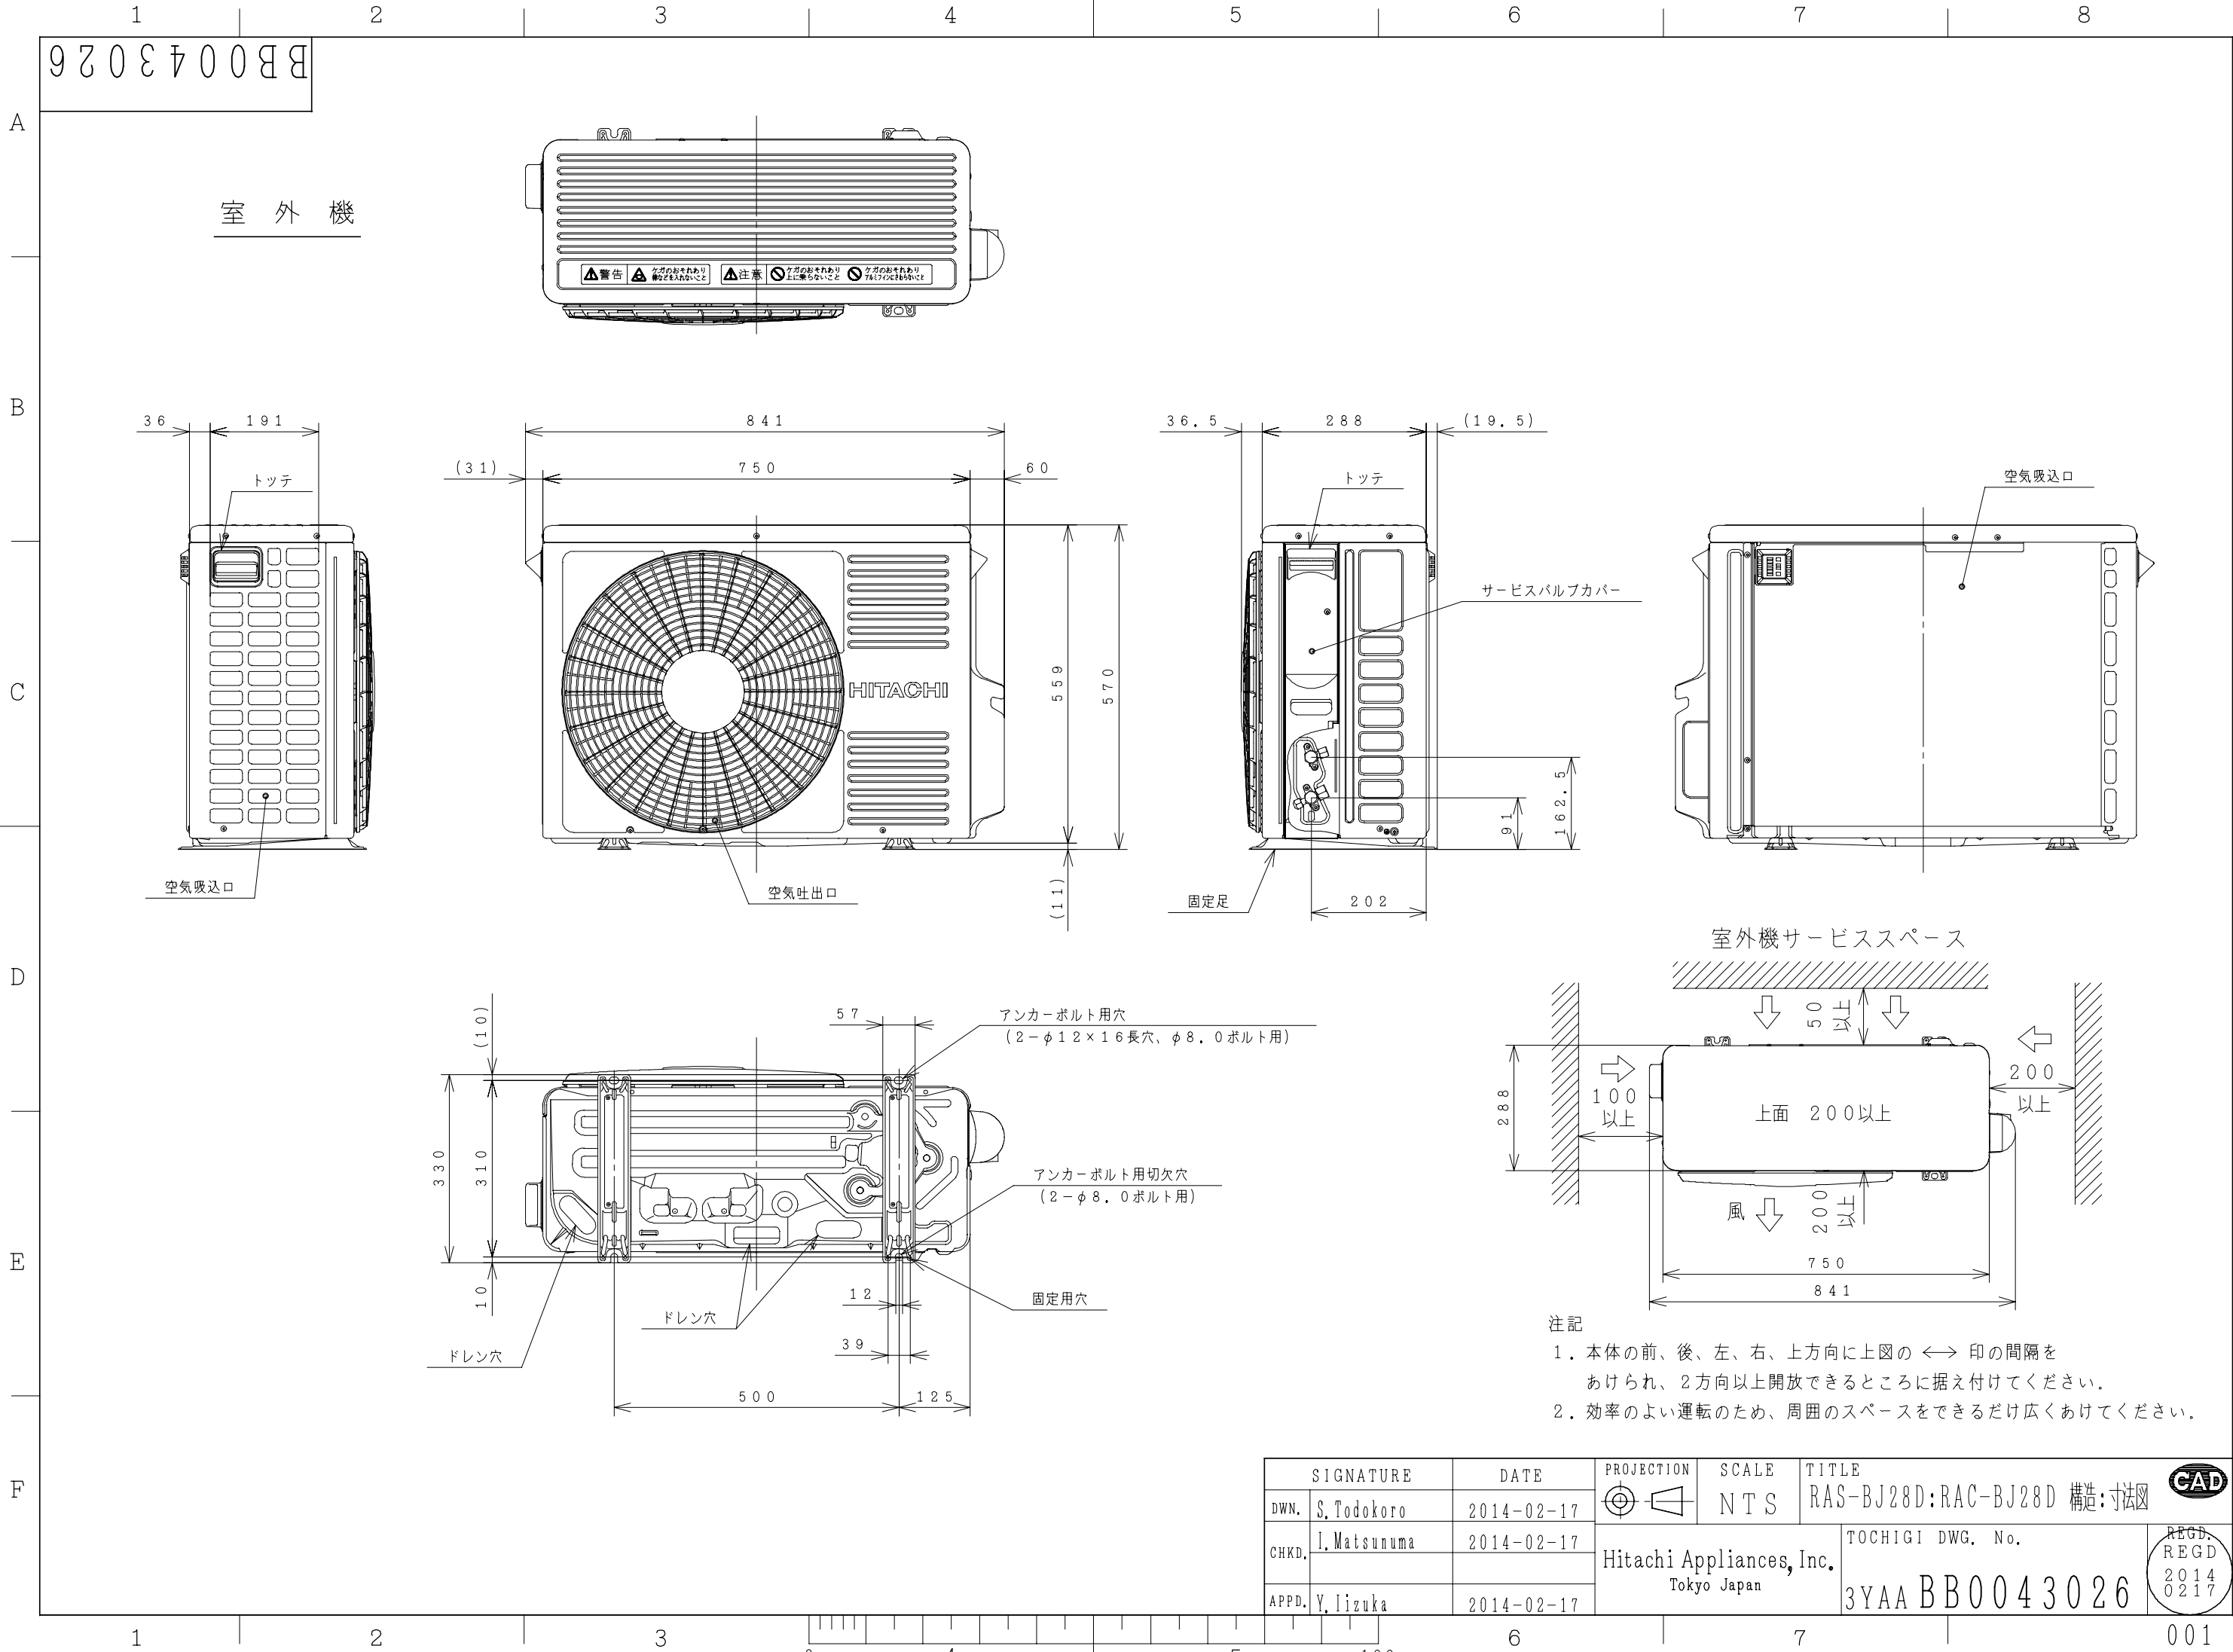


A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F


BB0043027

回路図

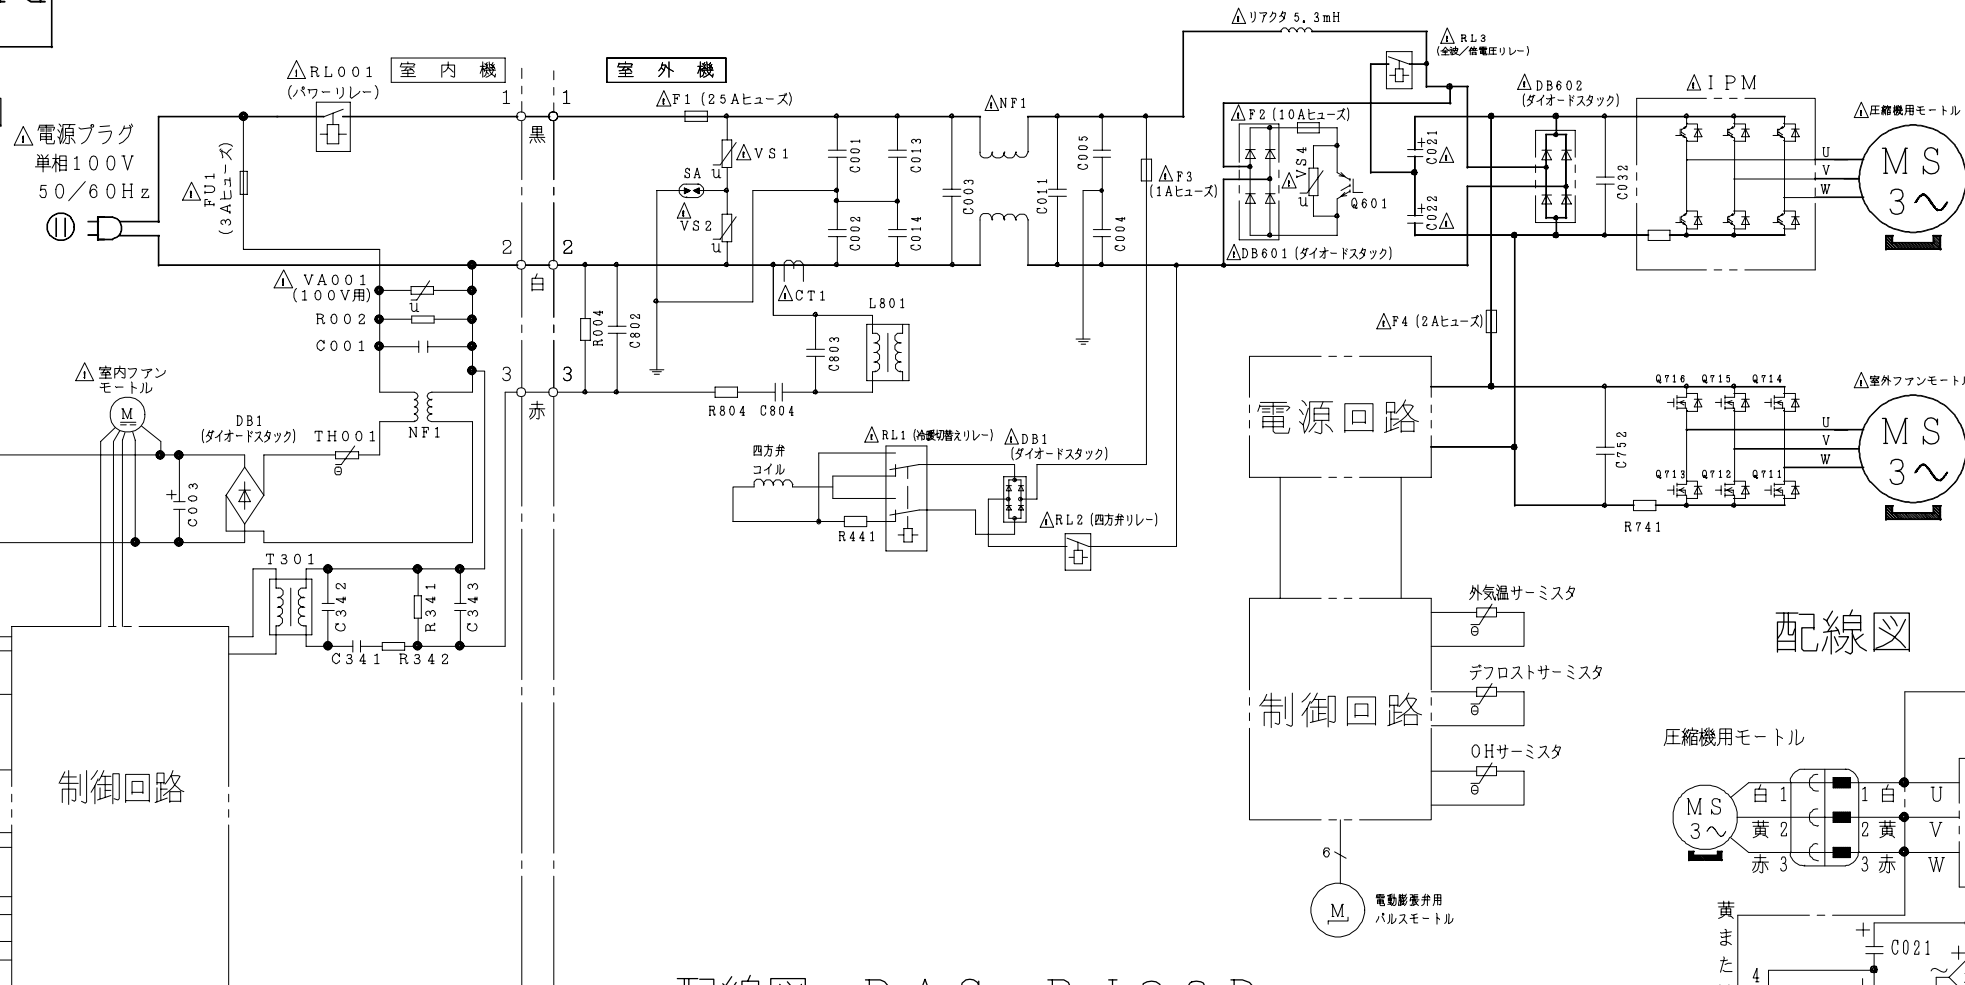


配線図 RAS-BJ28D

配線図 RAC-BJ28D

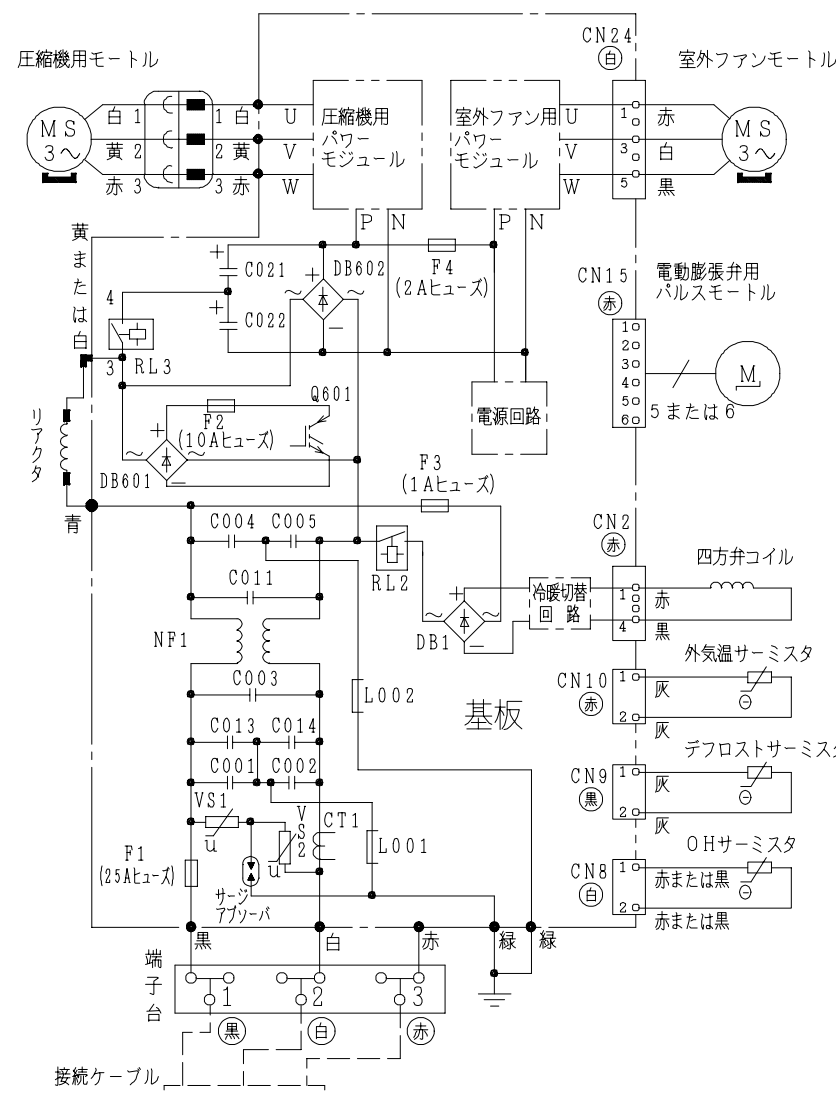

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{*4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{*5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*6}無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

- ^{*1} HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ^{*2} 標準アダプター：HA-S100TSA
- ^{*3} カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ^{*4} RACアダプター：PSC-6RAD
- ^{*5} ワイヤードリモコン：SP-WD1
- ^{*6} 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

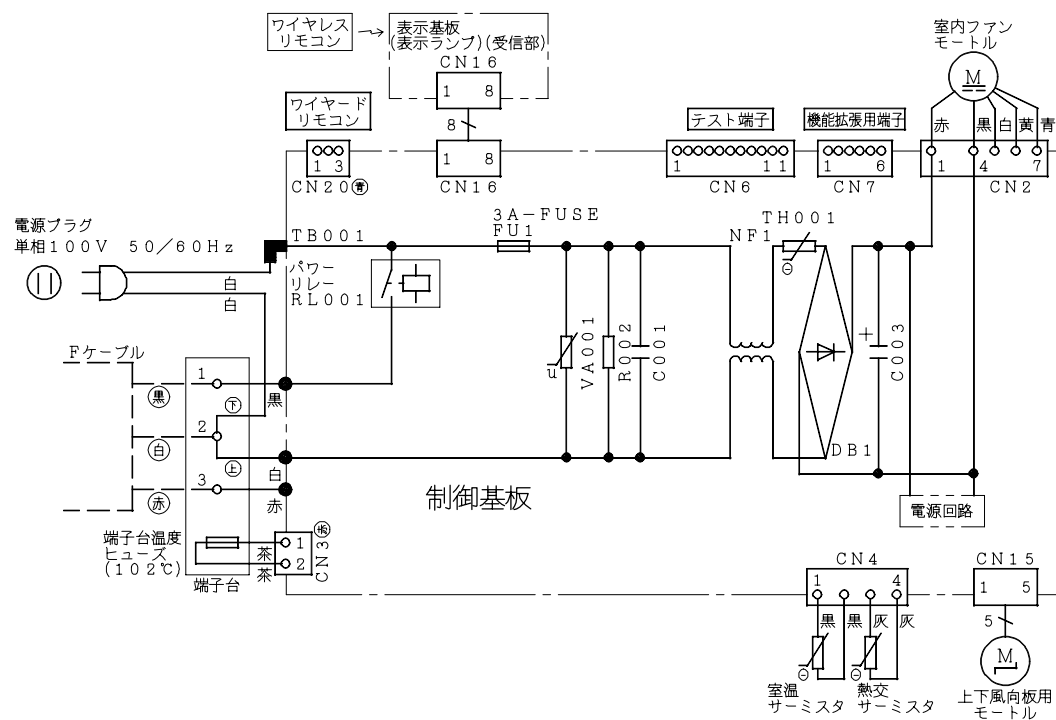

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2014-02-14	第一角法	NTS	RAS-BJ28D: RAC-BJ28D 回路図: 配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-02-17			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 0217
H. Shono	2014-02-17			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD. Y. Iizuka	2014-02-17			3YDA BB0043027	