




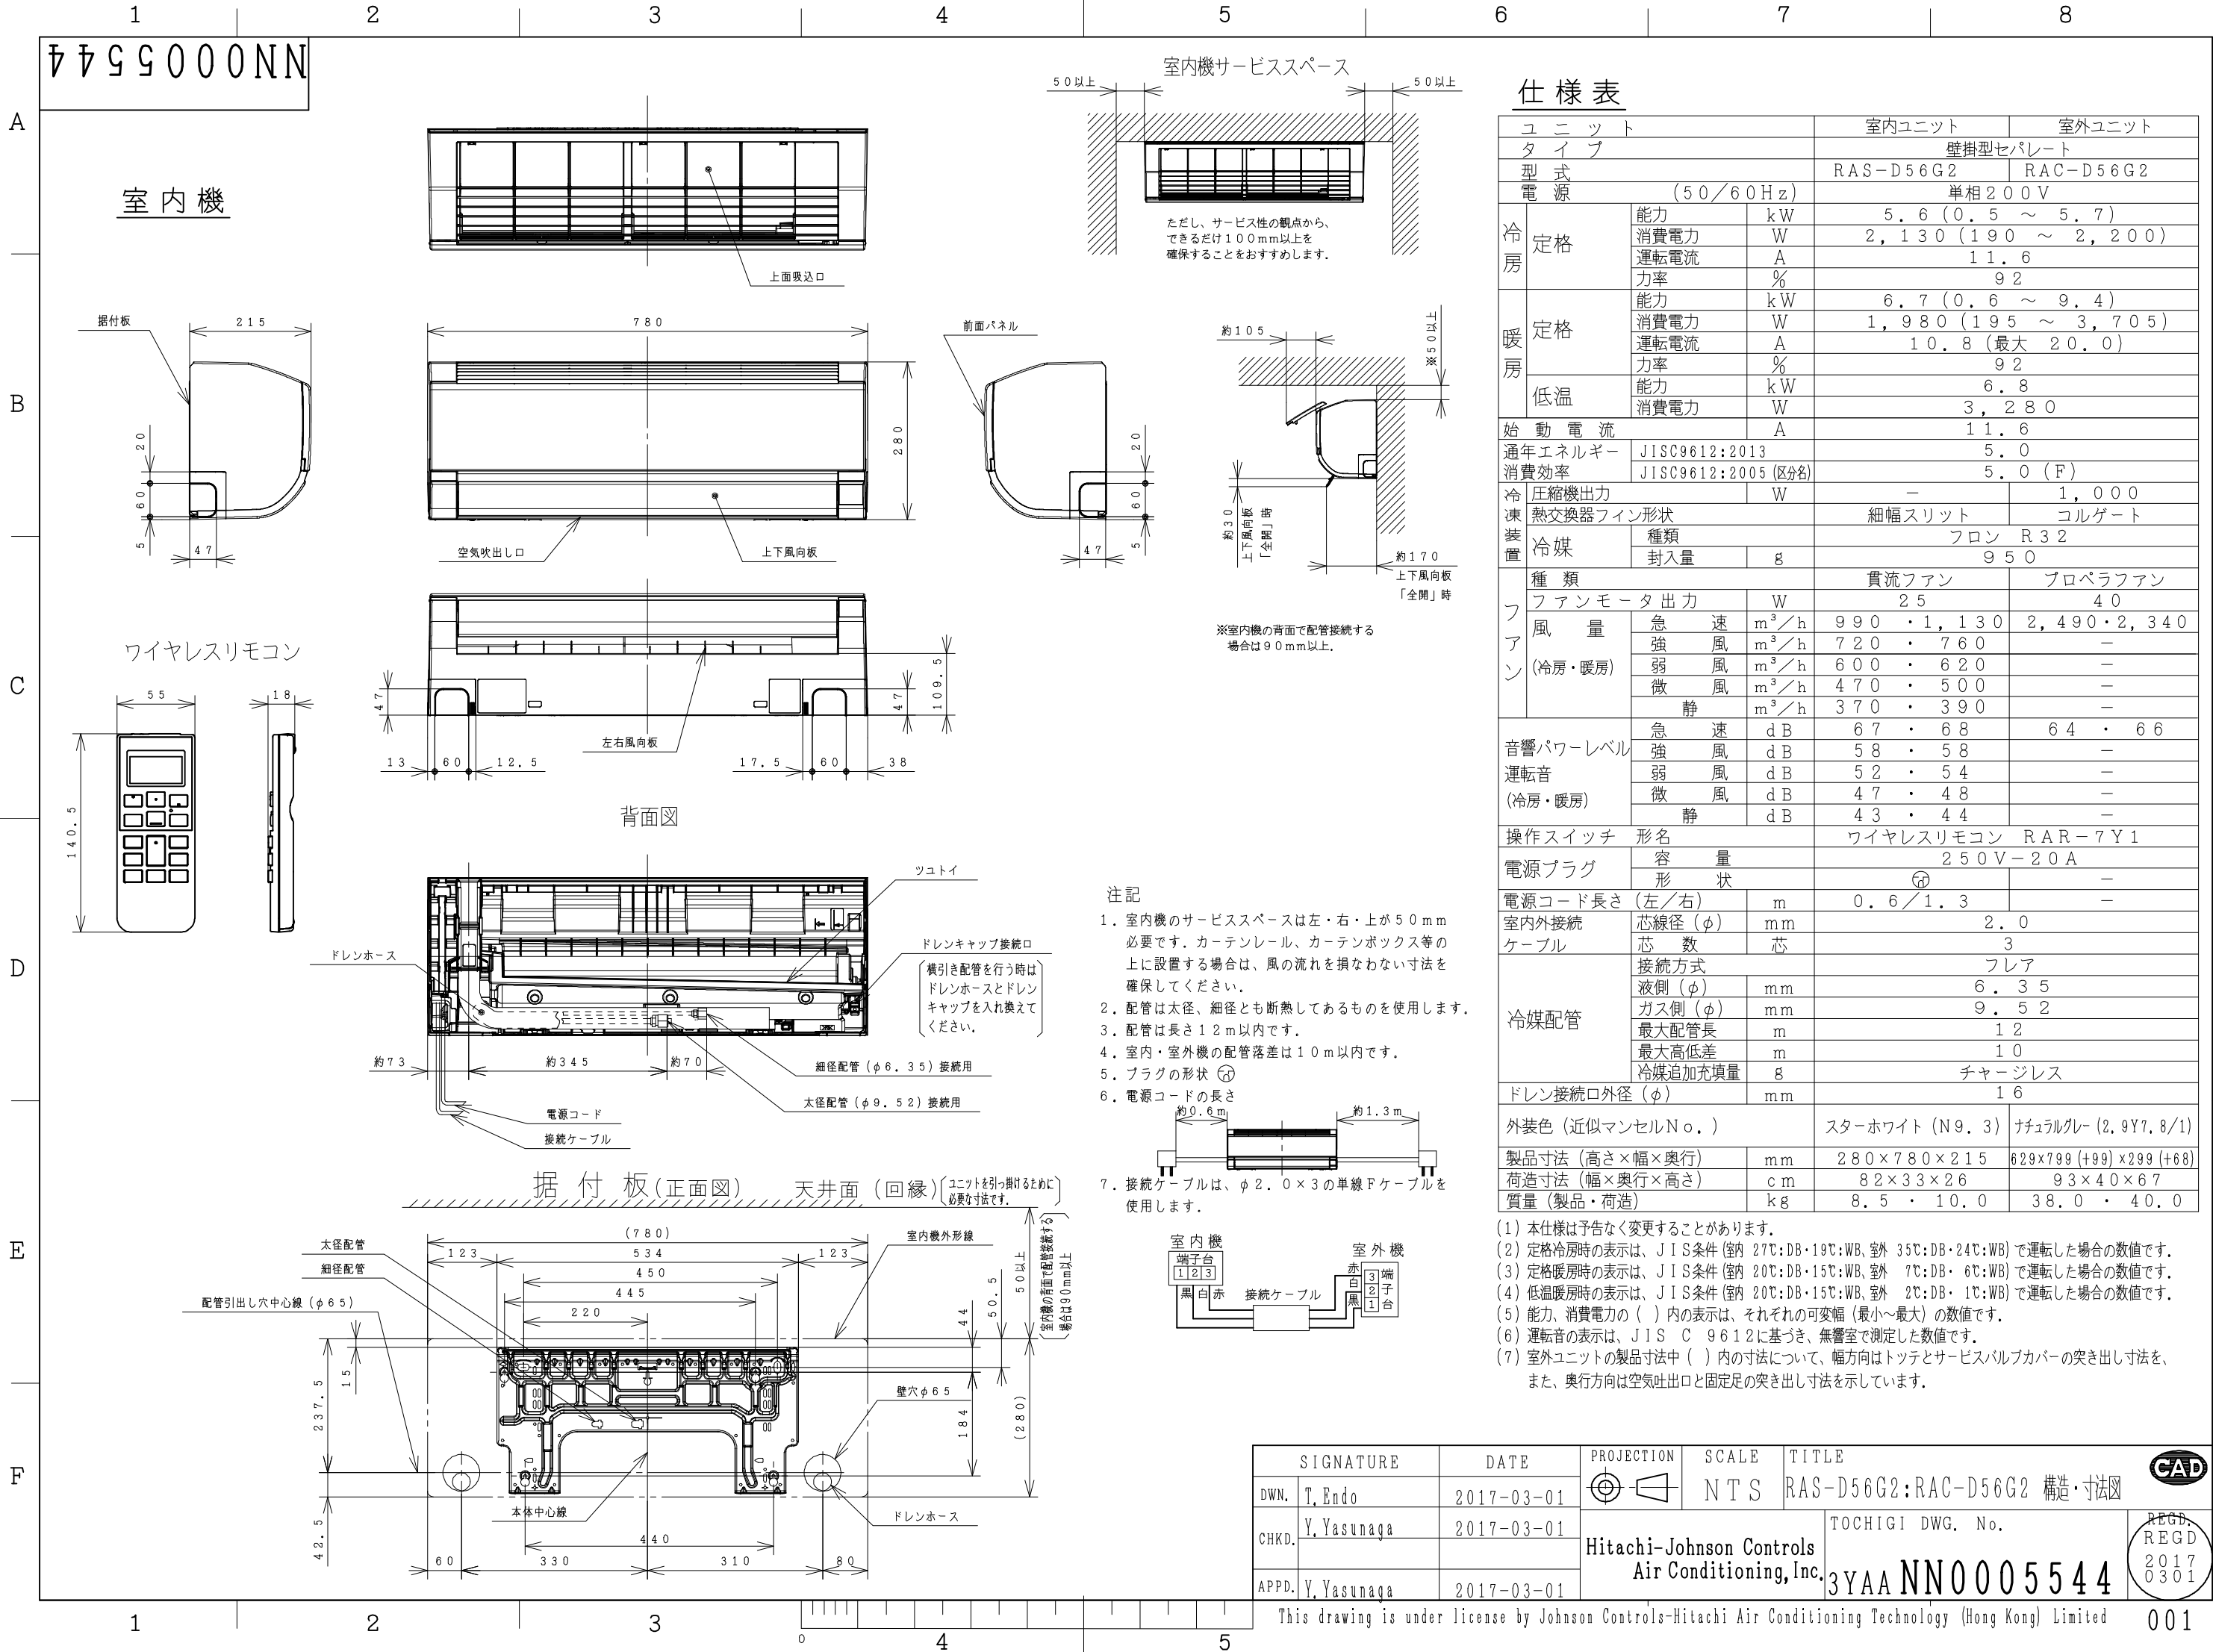

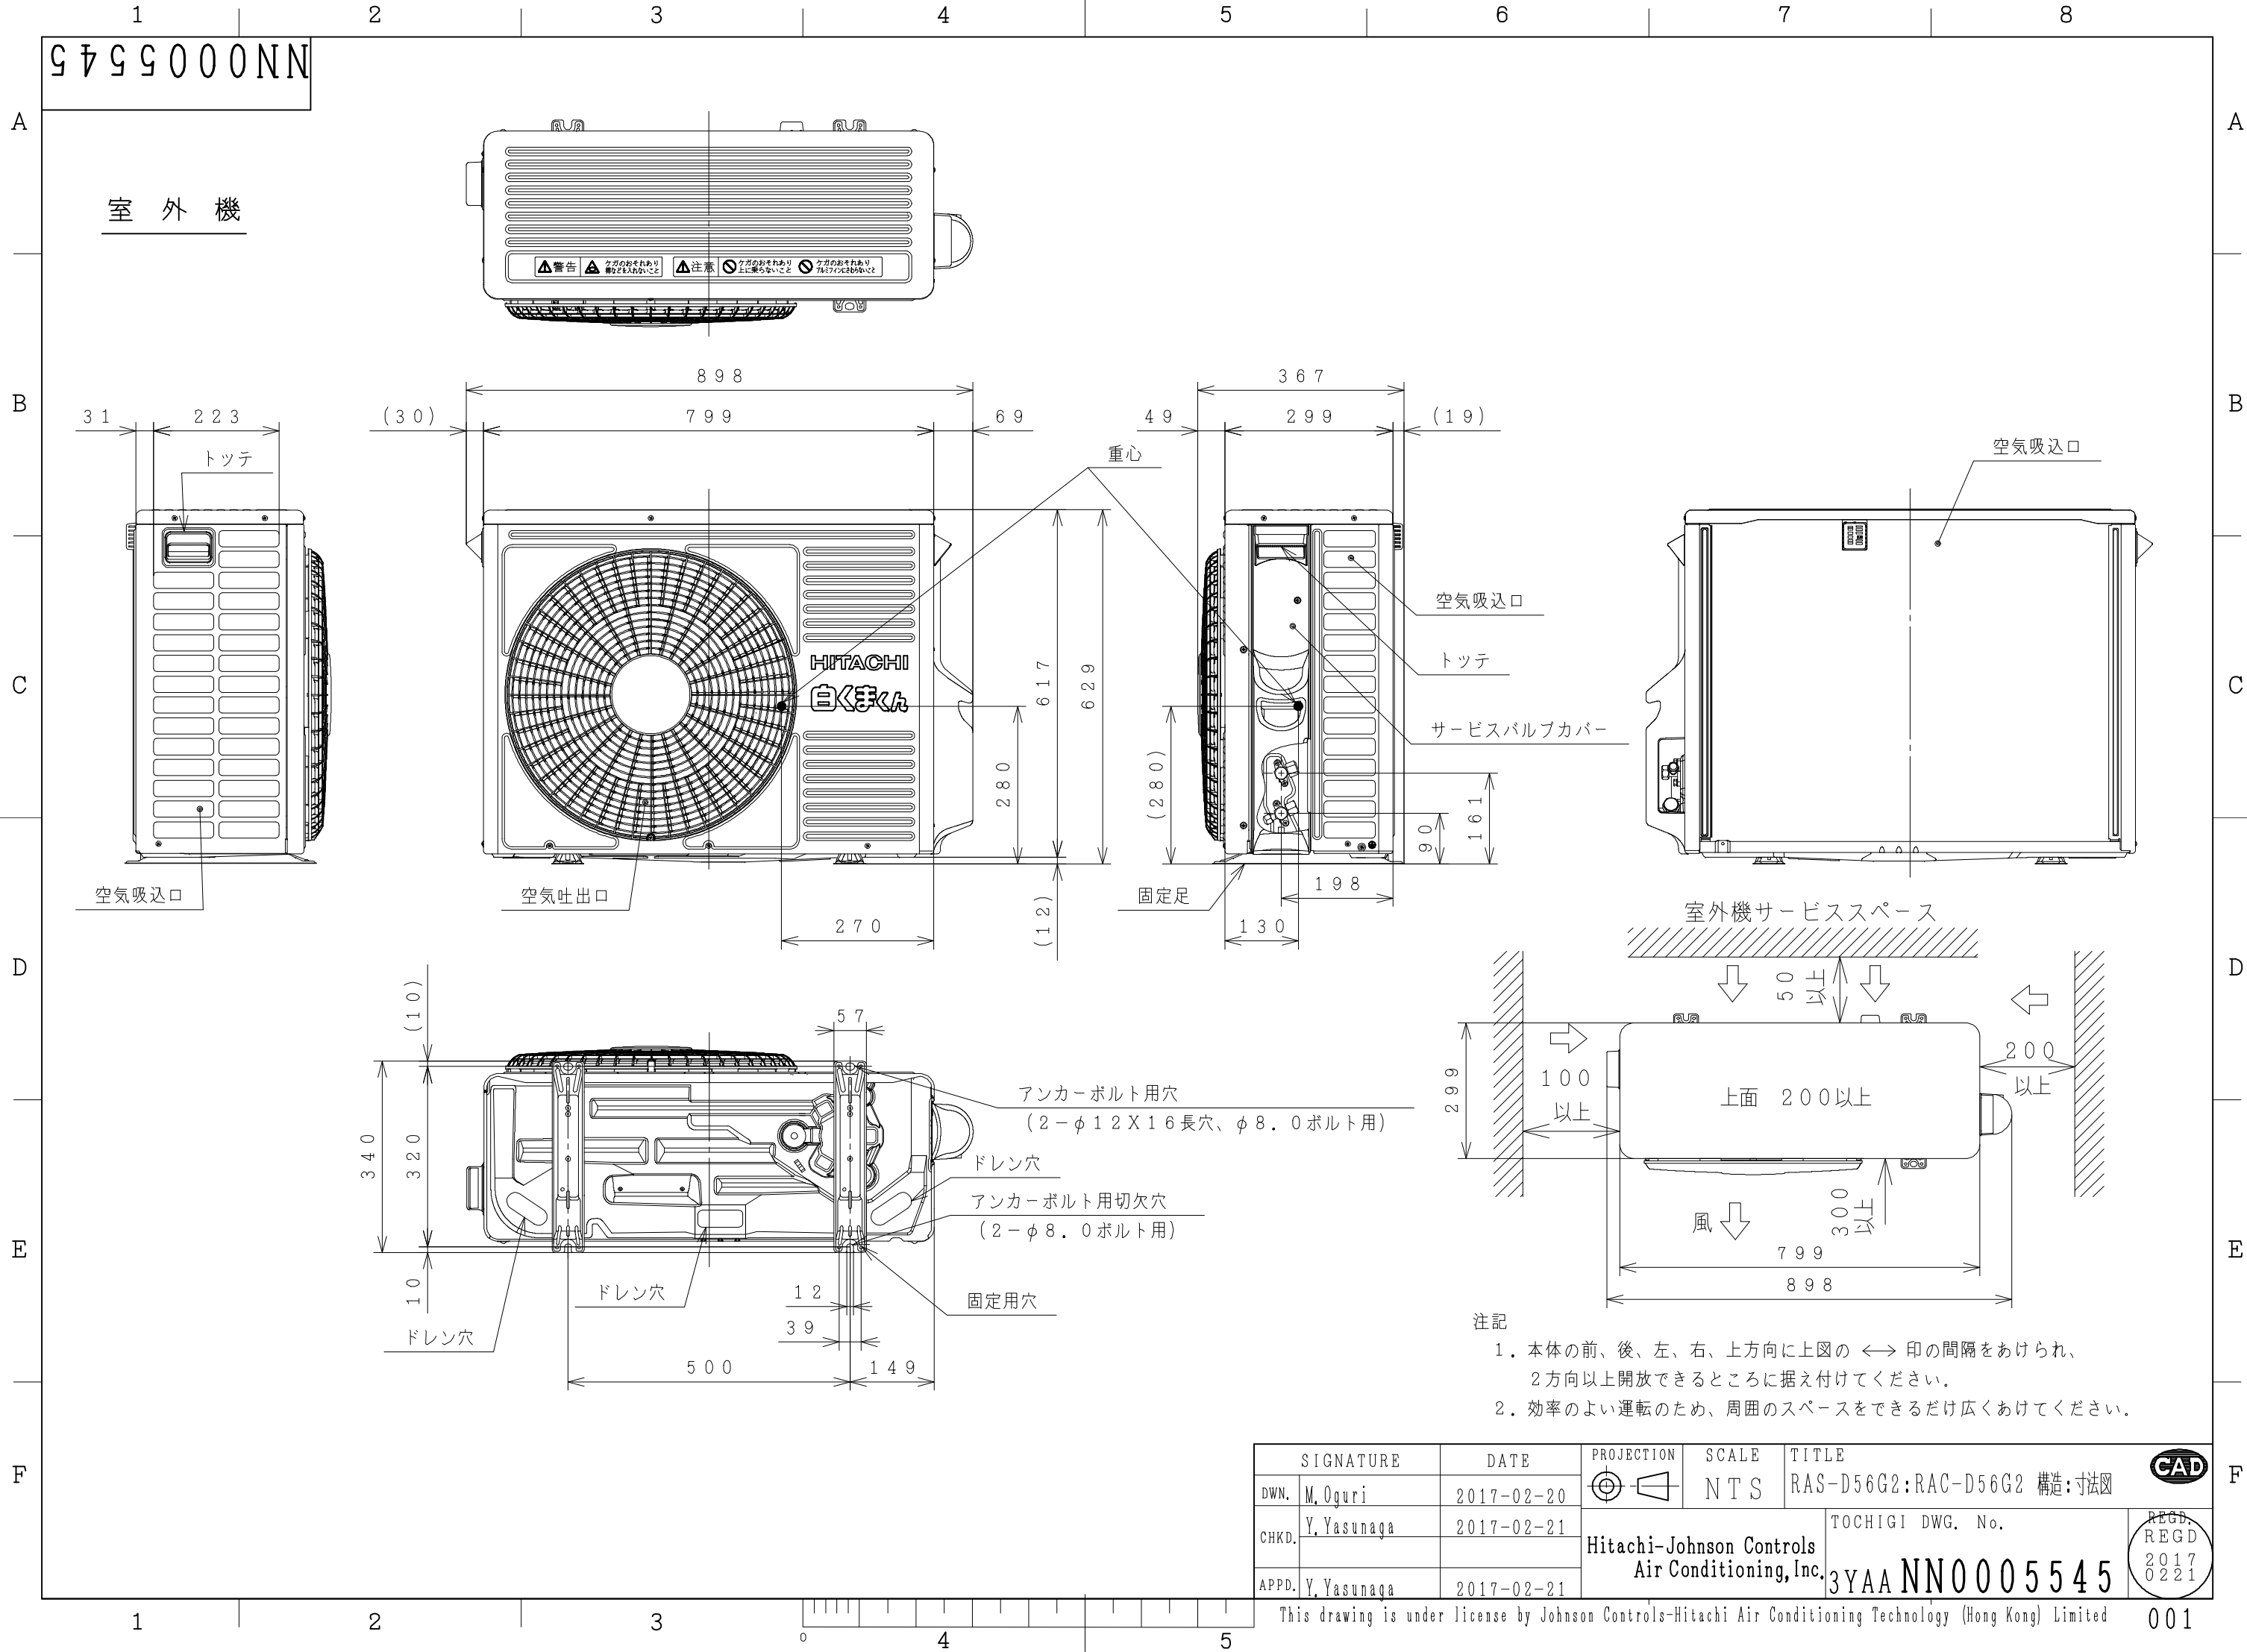


9795000NN
645546


回路図

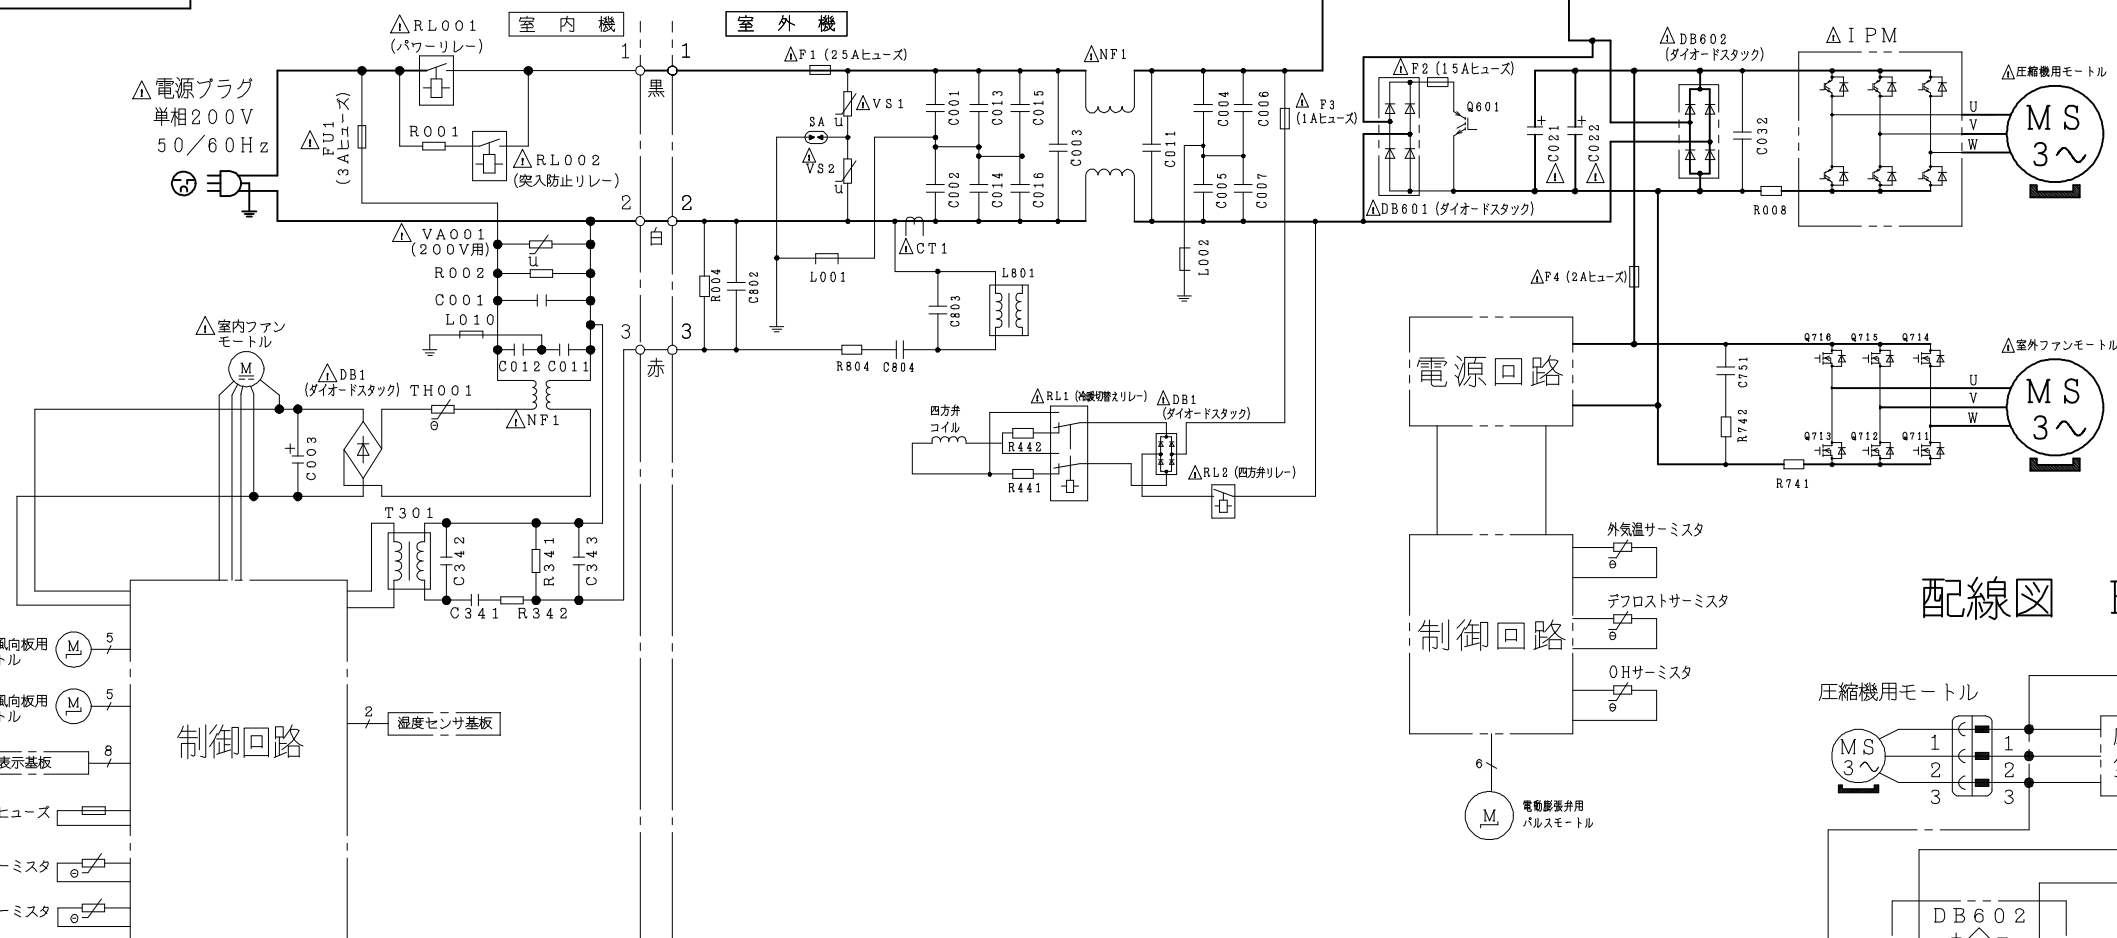

配線図 RAC-D56G2

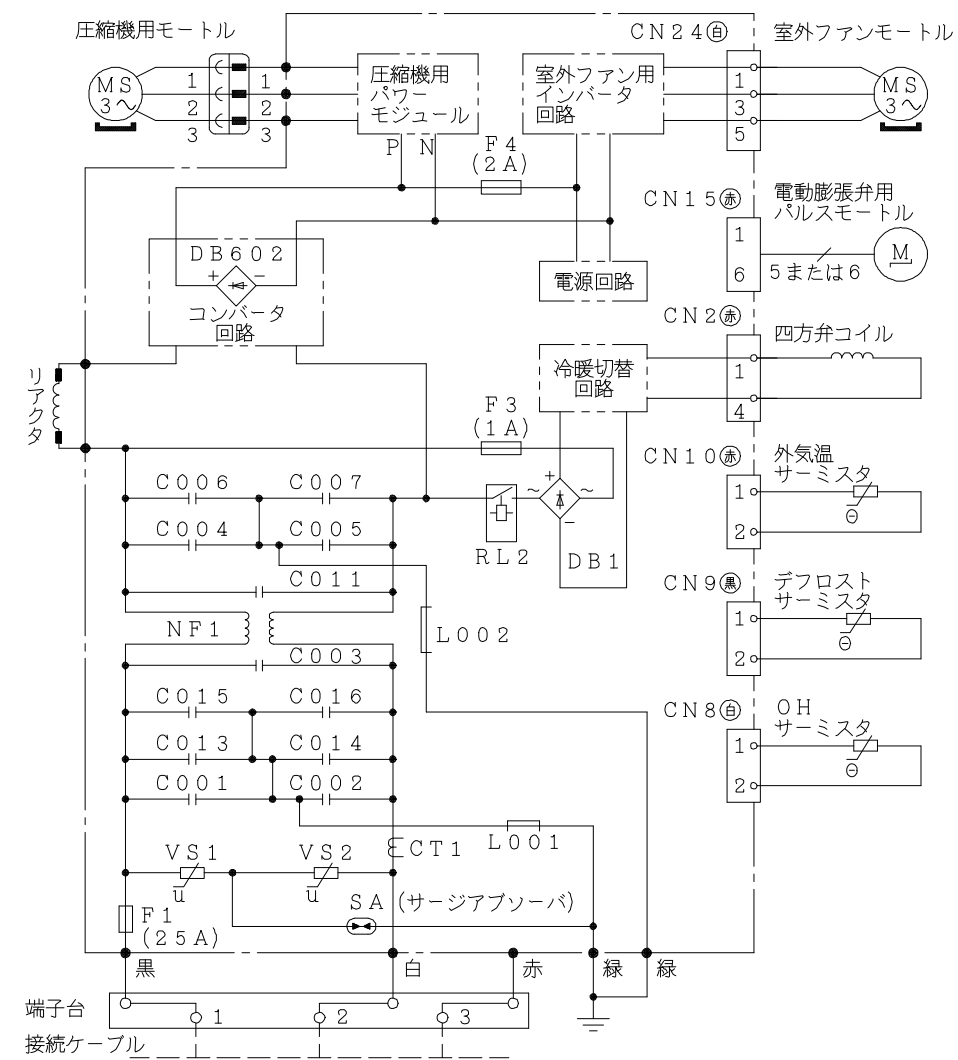

配線図 RAS-D56G2

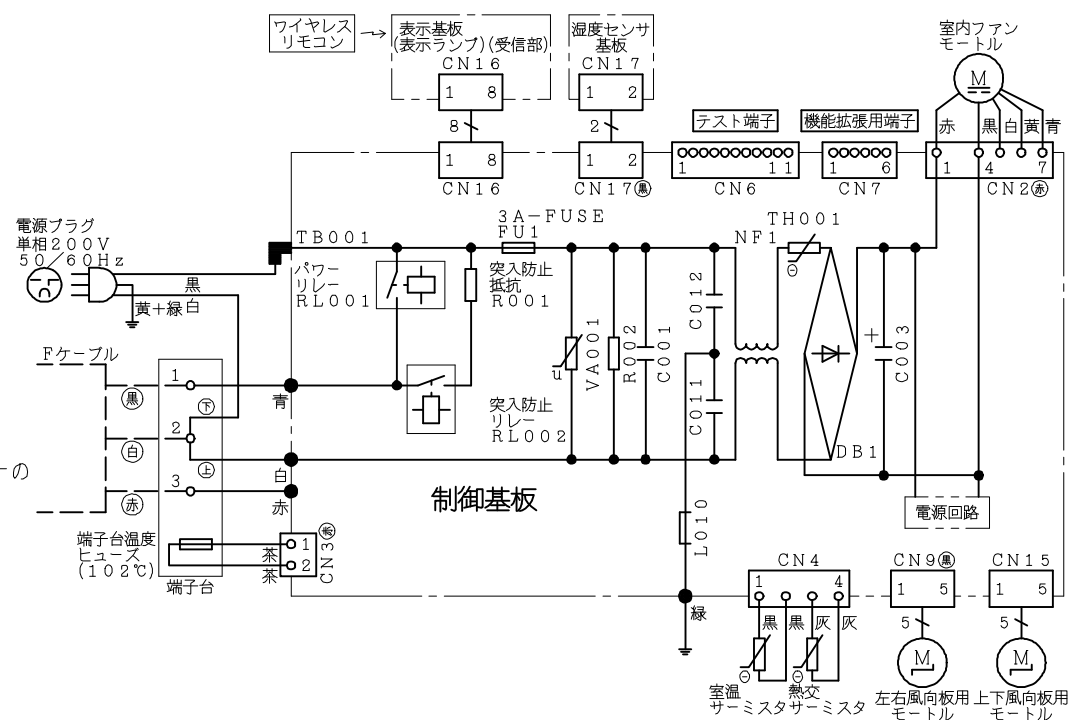

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M. Oguri	2017-02-28		NTS	RAS-D56G2: RAC-D56G2 回路図・配線図	
CHKD. H. Shono	2017-02-28			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. Y. Yasunaga	2017-02-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
				3YDA NN0005546	