


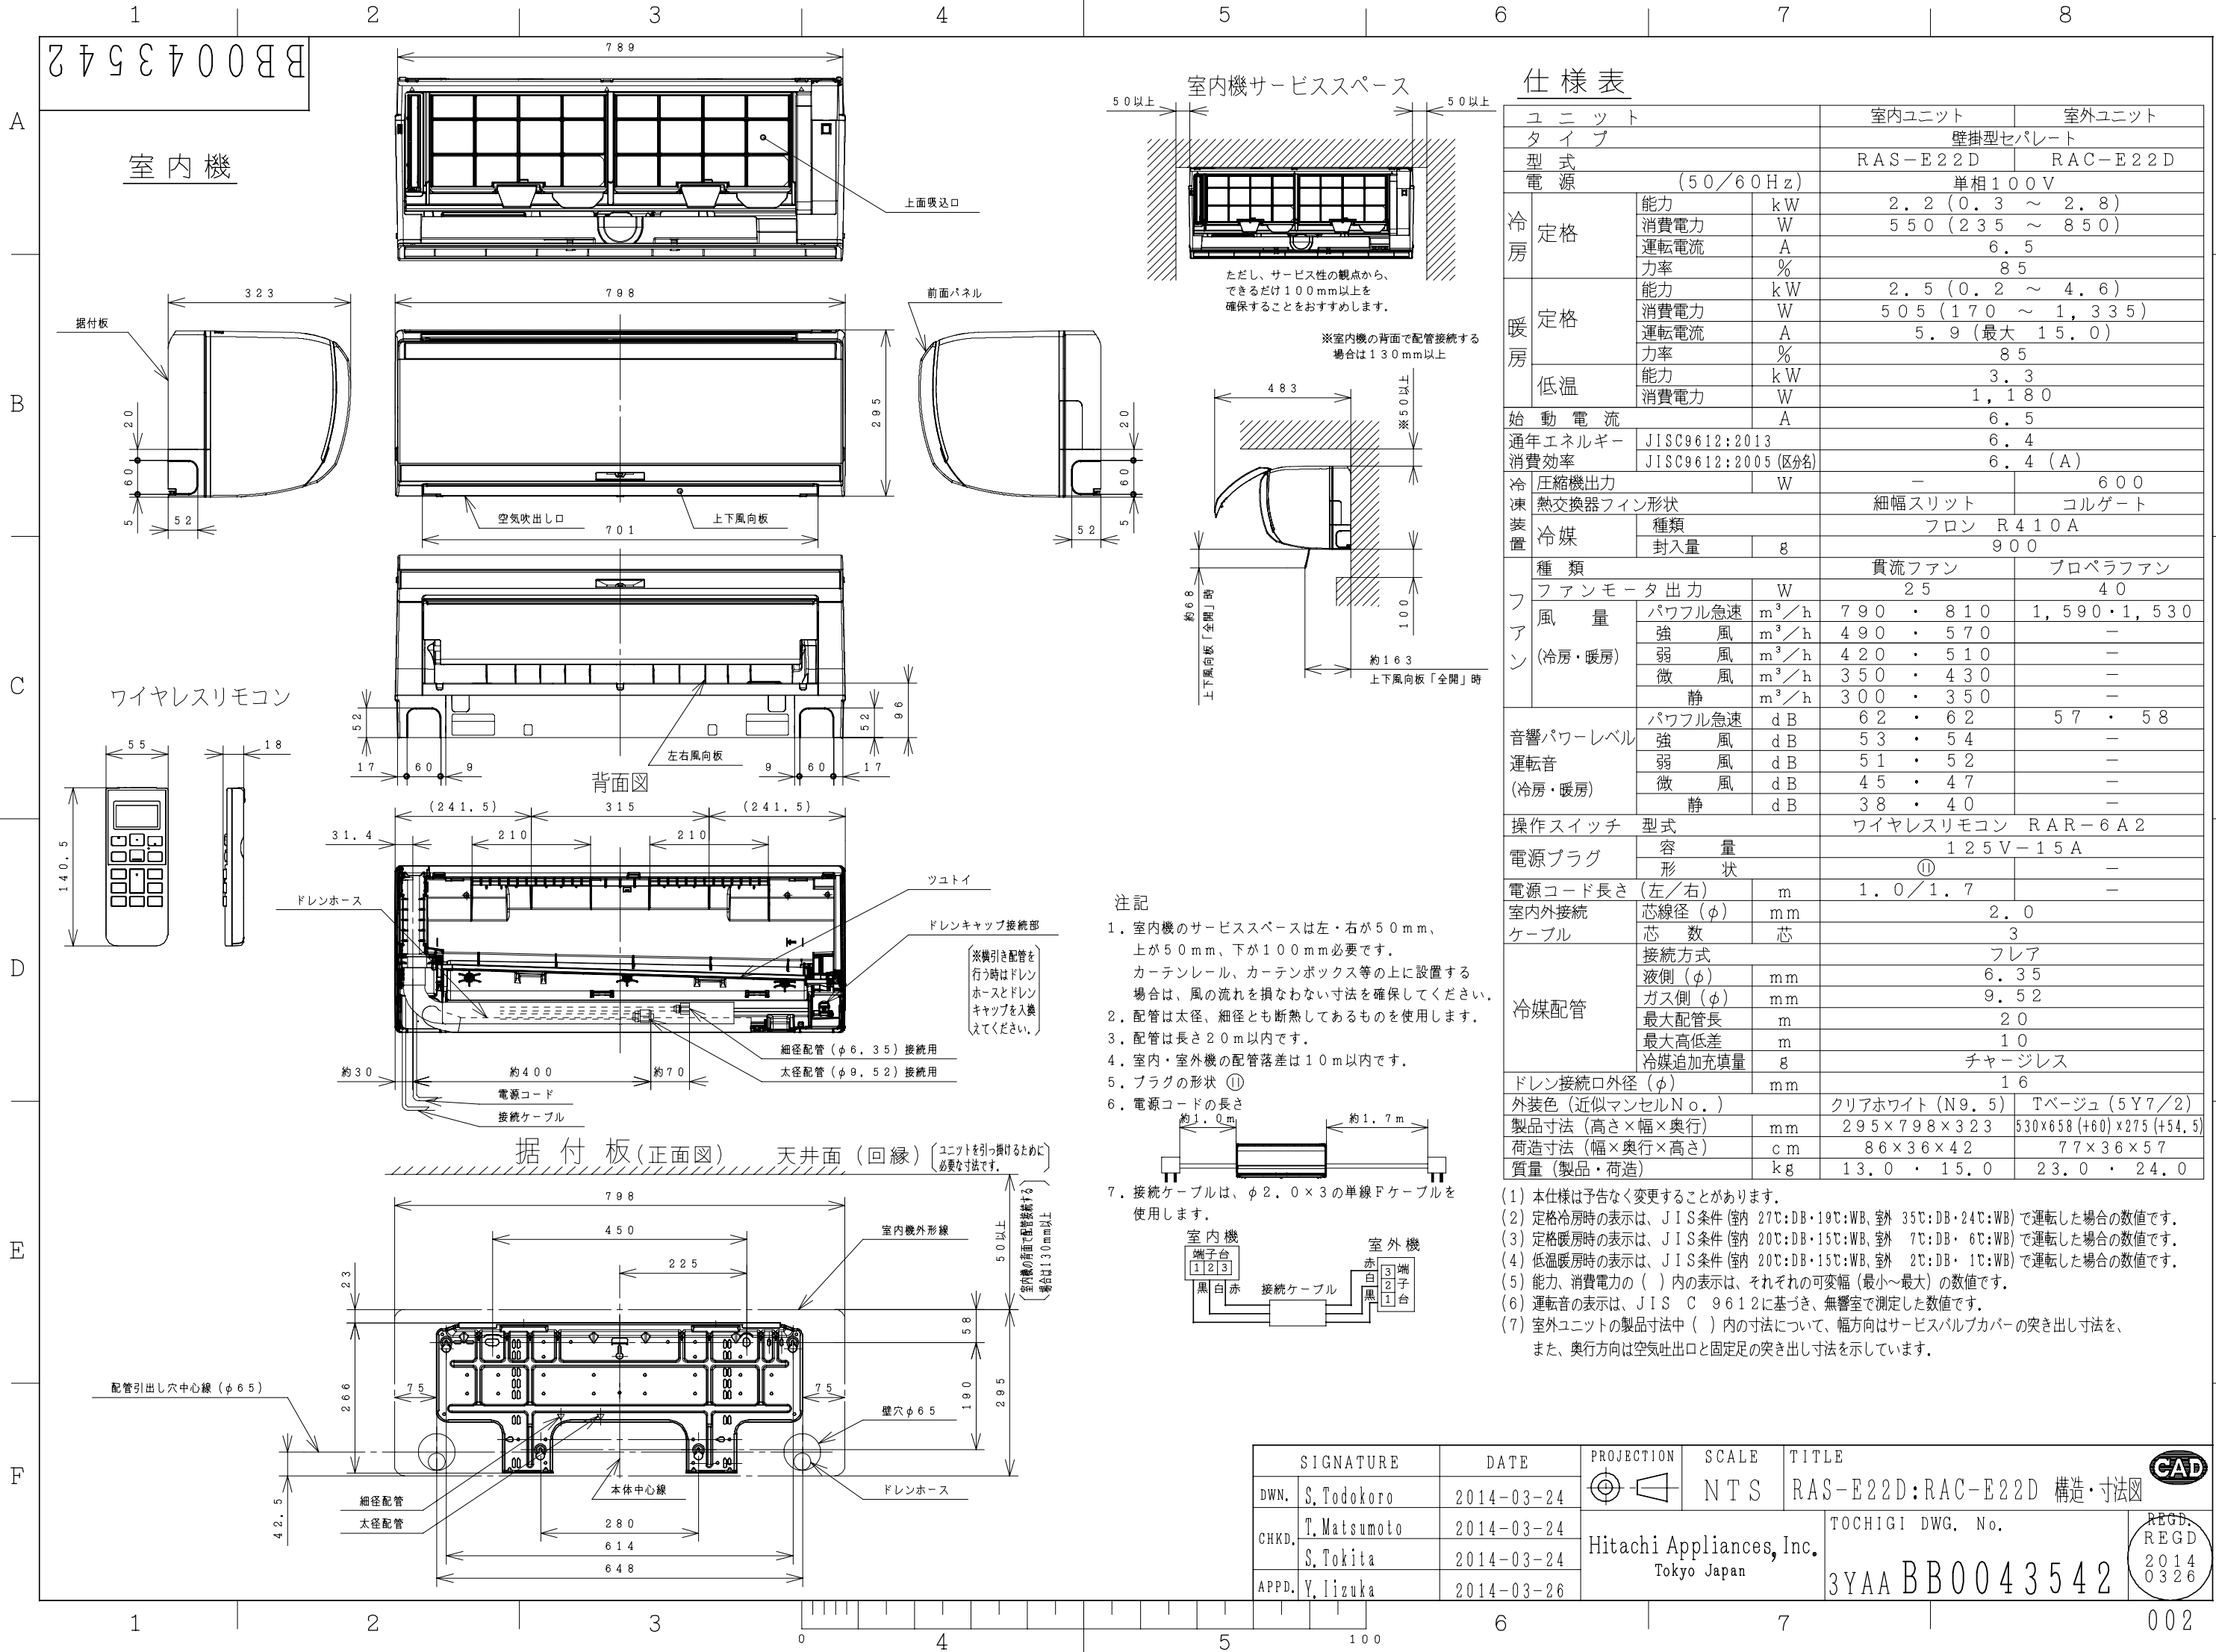
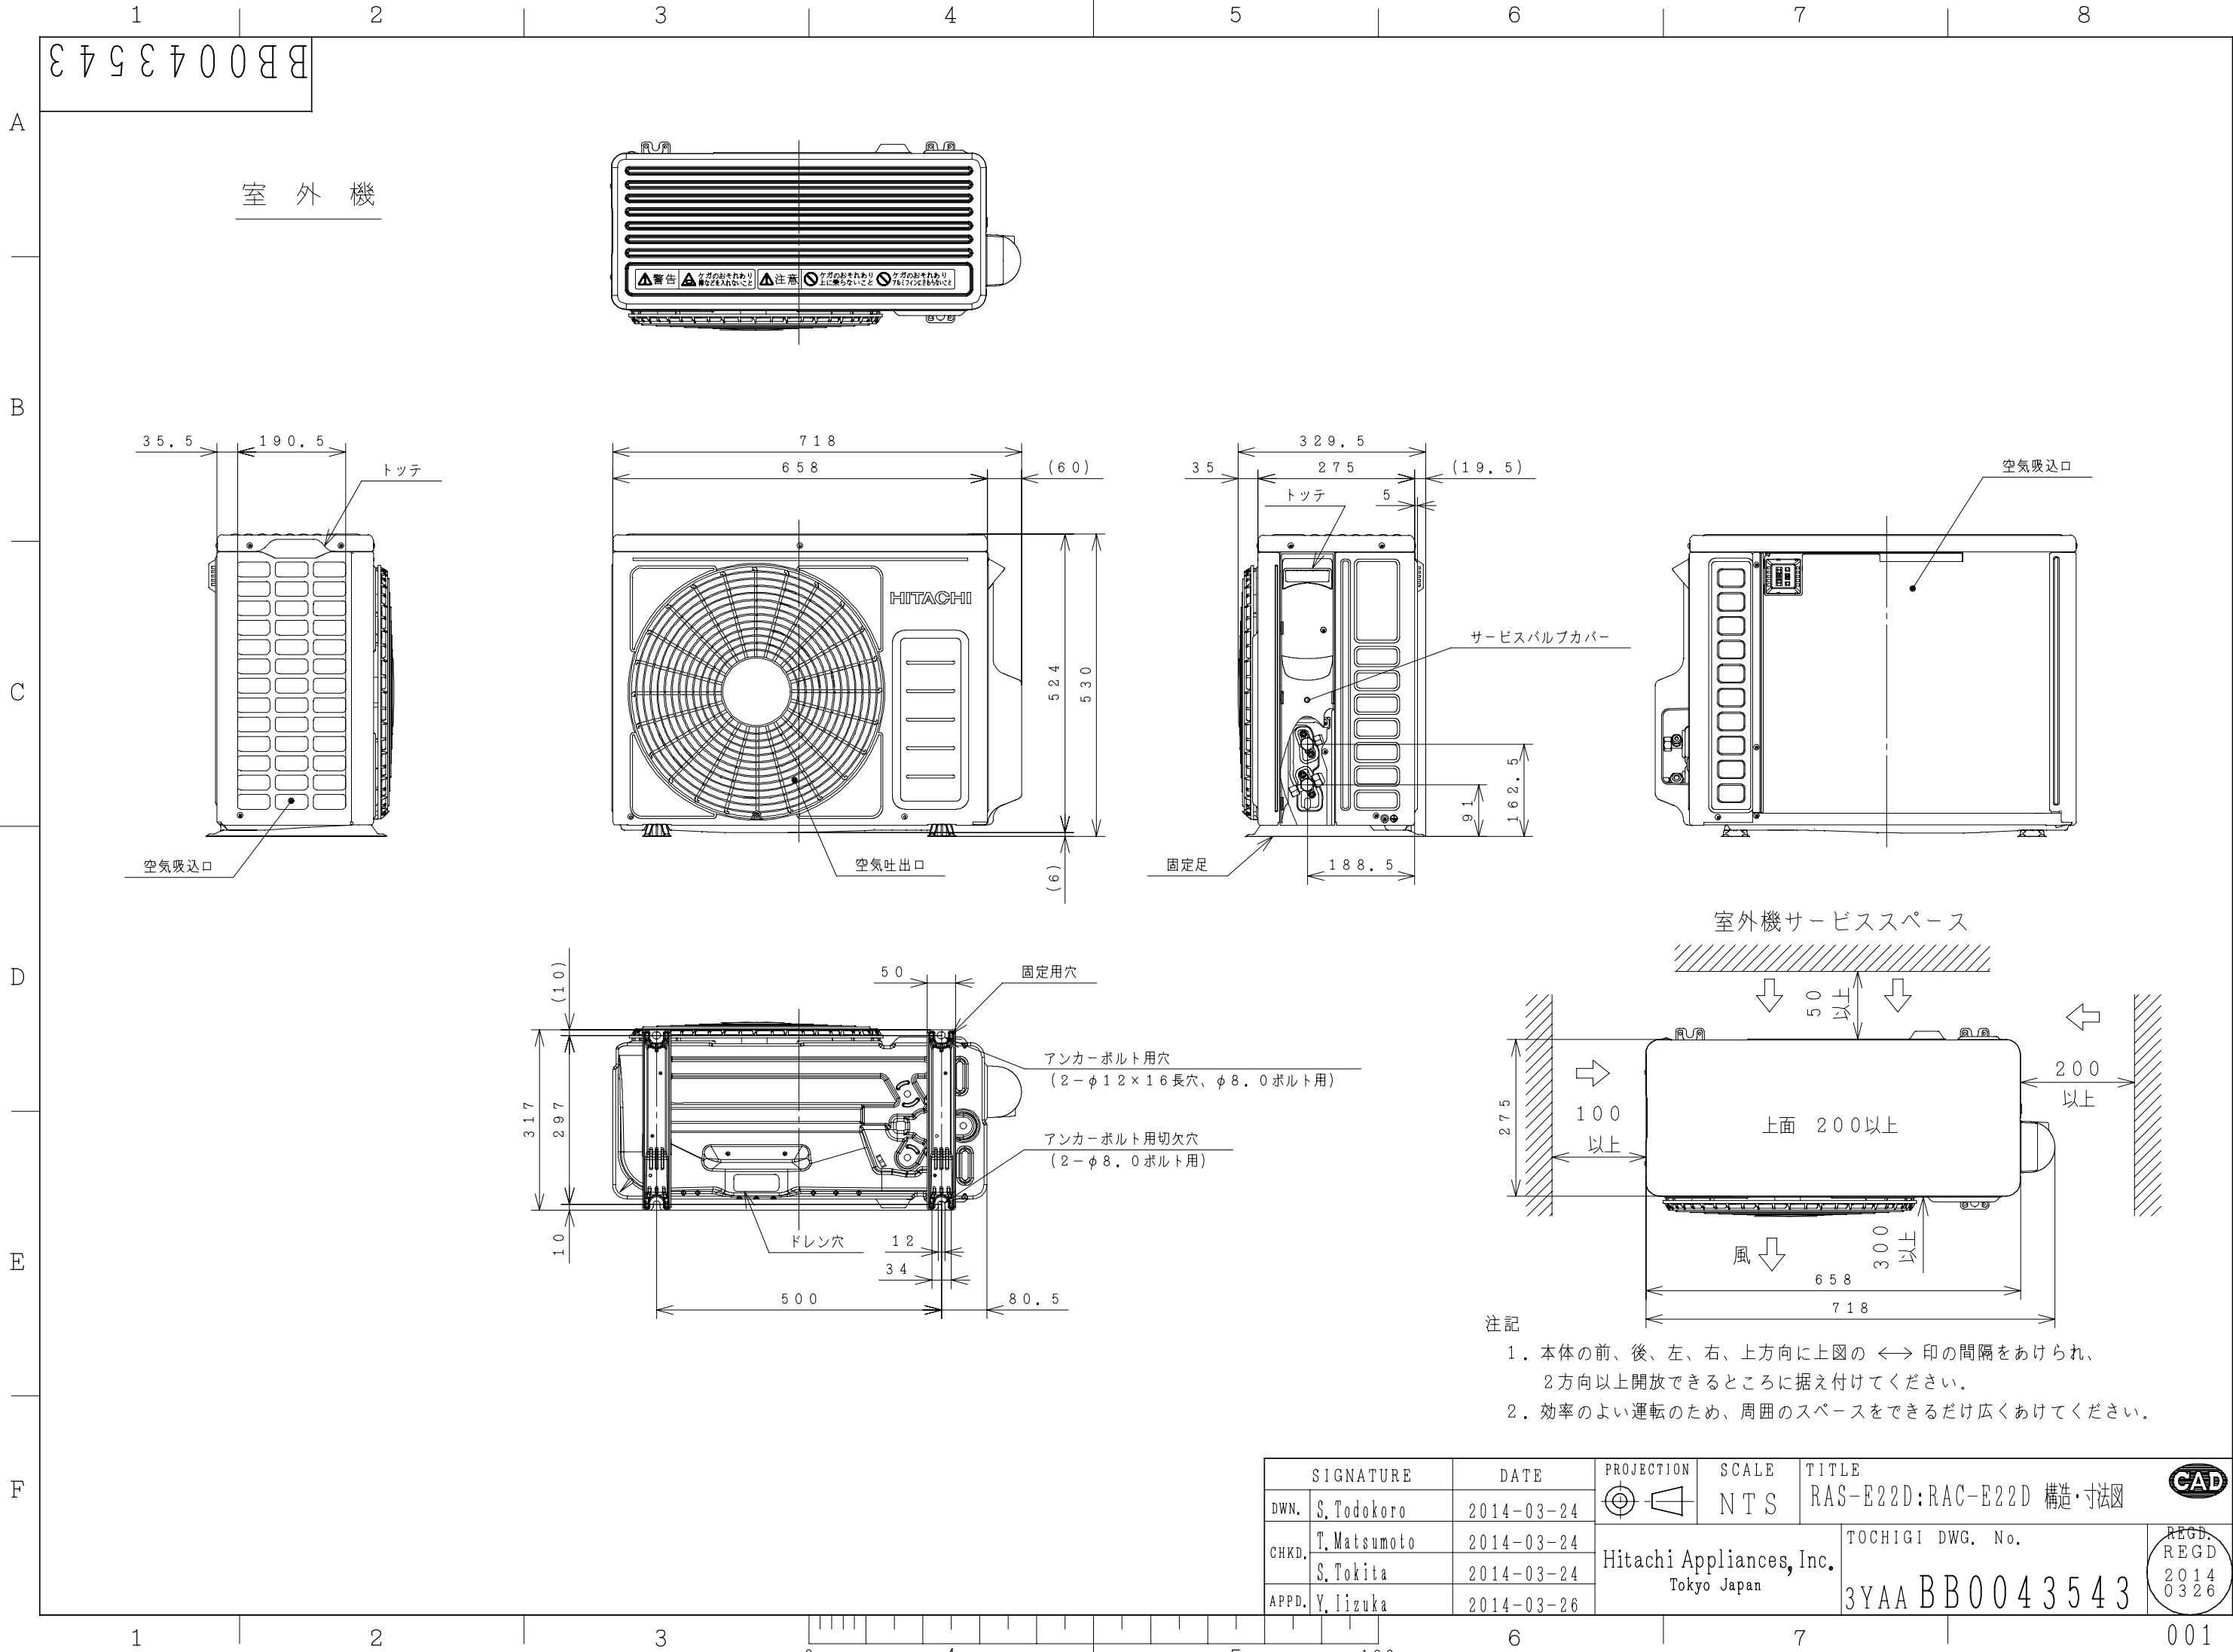
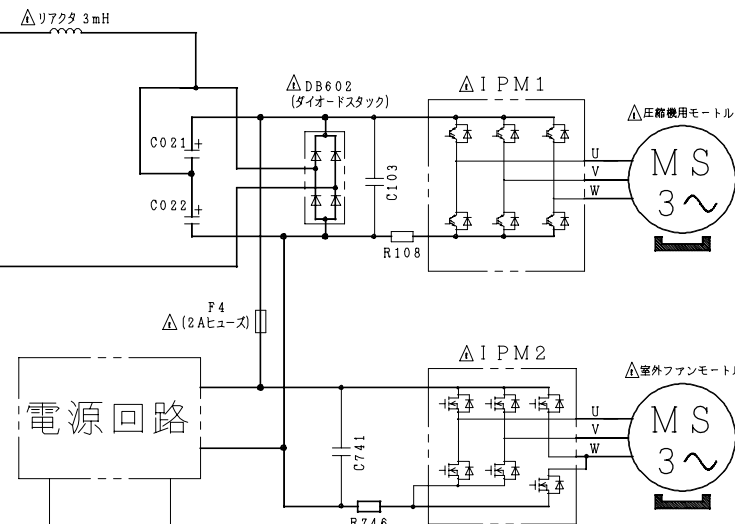
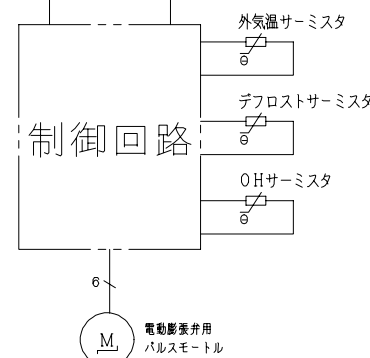


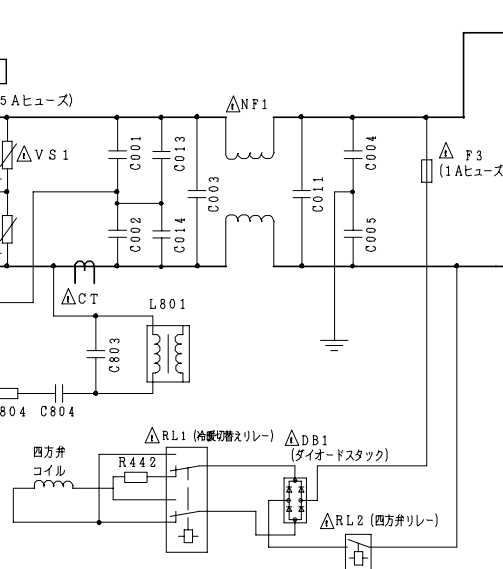




4	4	5	3	4	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図

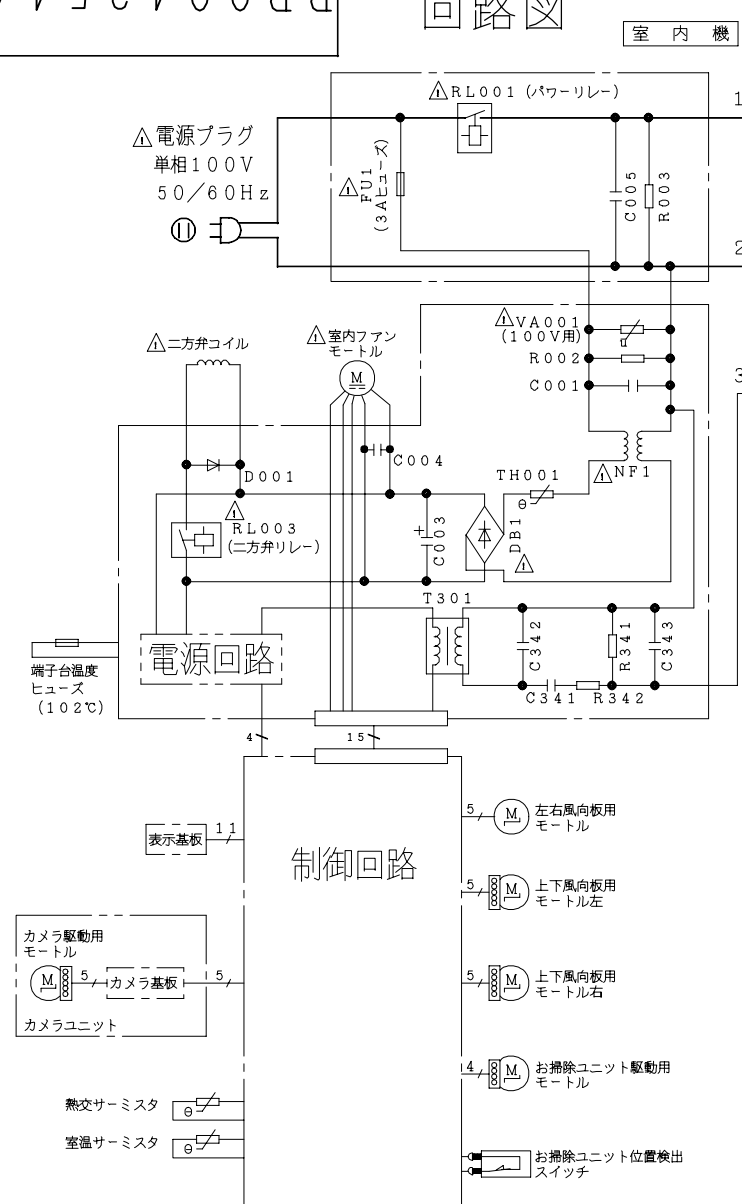

配線図 R A C - E 2 2 D

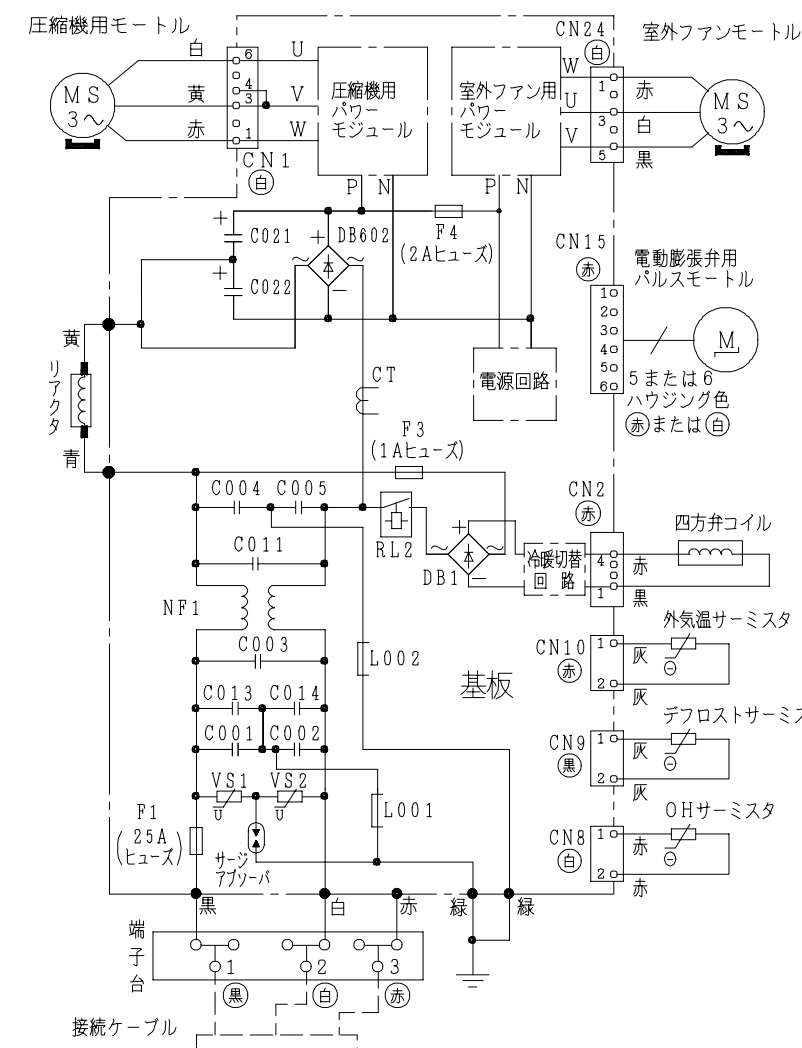

配線図 RAS-E22D

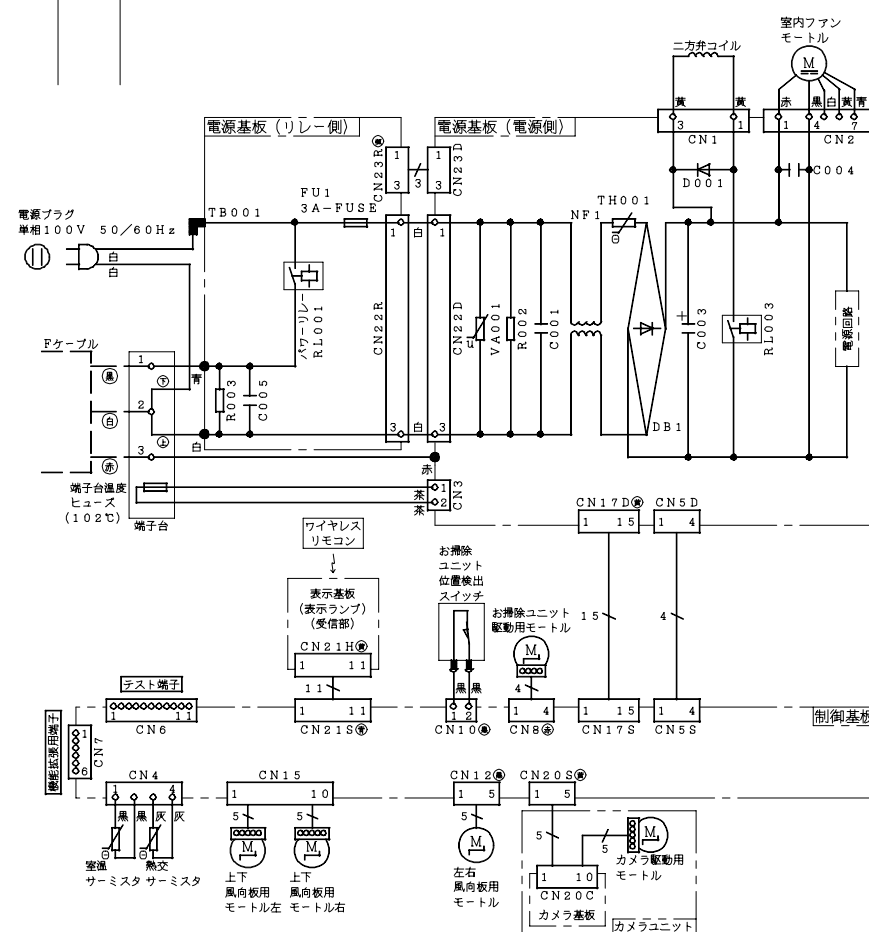

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード:部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター:PSC-6RAD

※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE	TITLE	CAD			
DWN.	S. Todokoro	2014-03-25		NTS	RAS-E22D:RAC-E22D 回路図・配線図				
CHKD.	S. K. Biswas	2014-03-26		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0043544	REGD. REGD 2014 0327	
	H. Shono	2014-03-27							
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-27							