




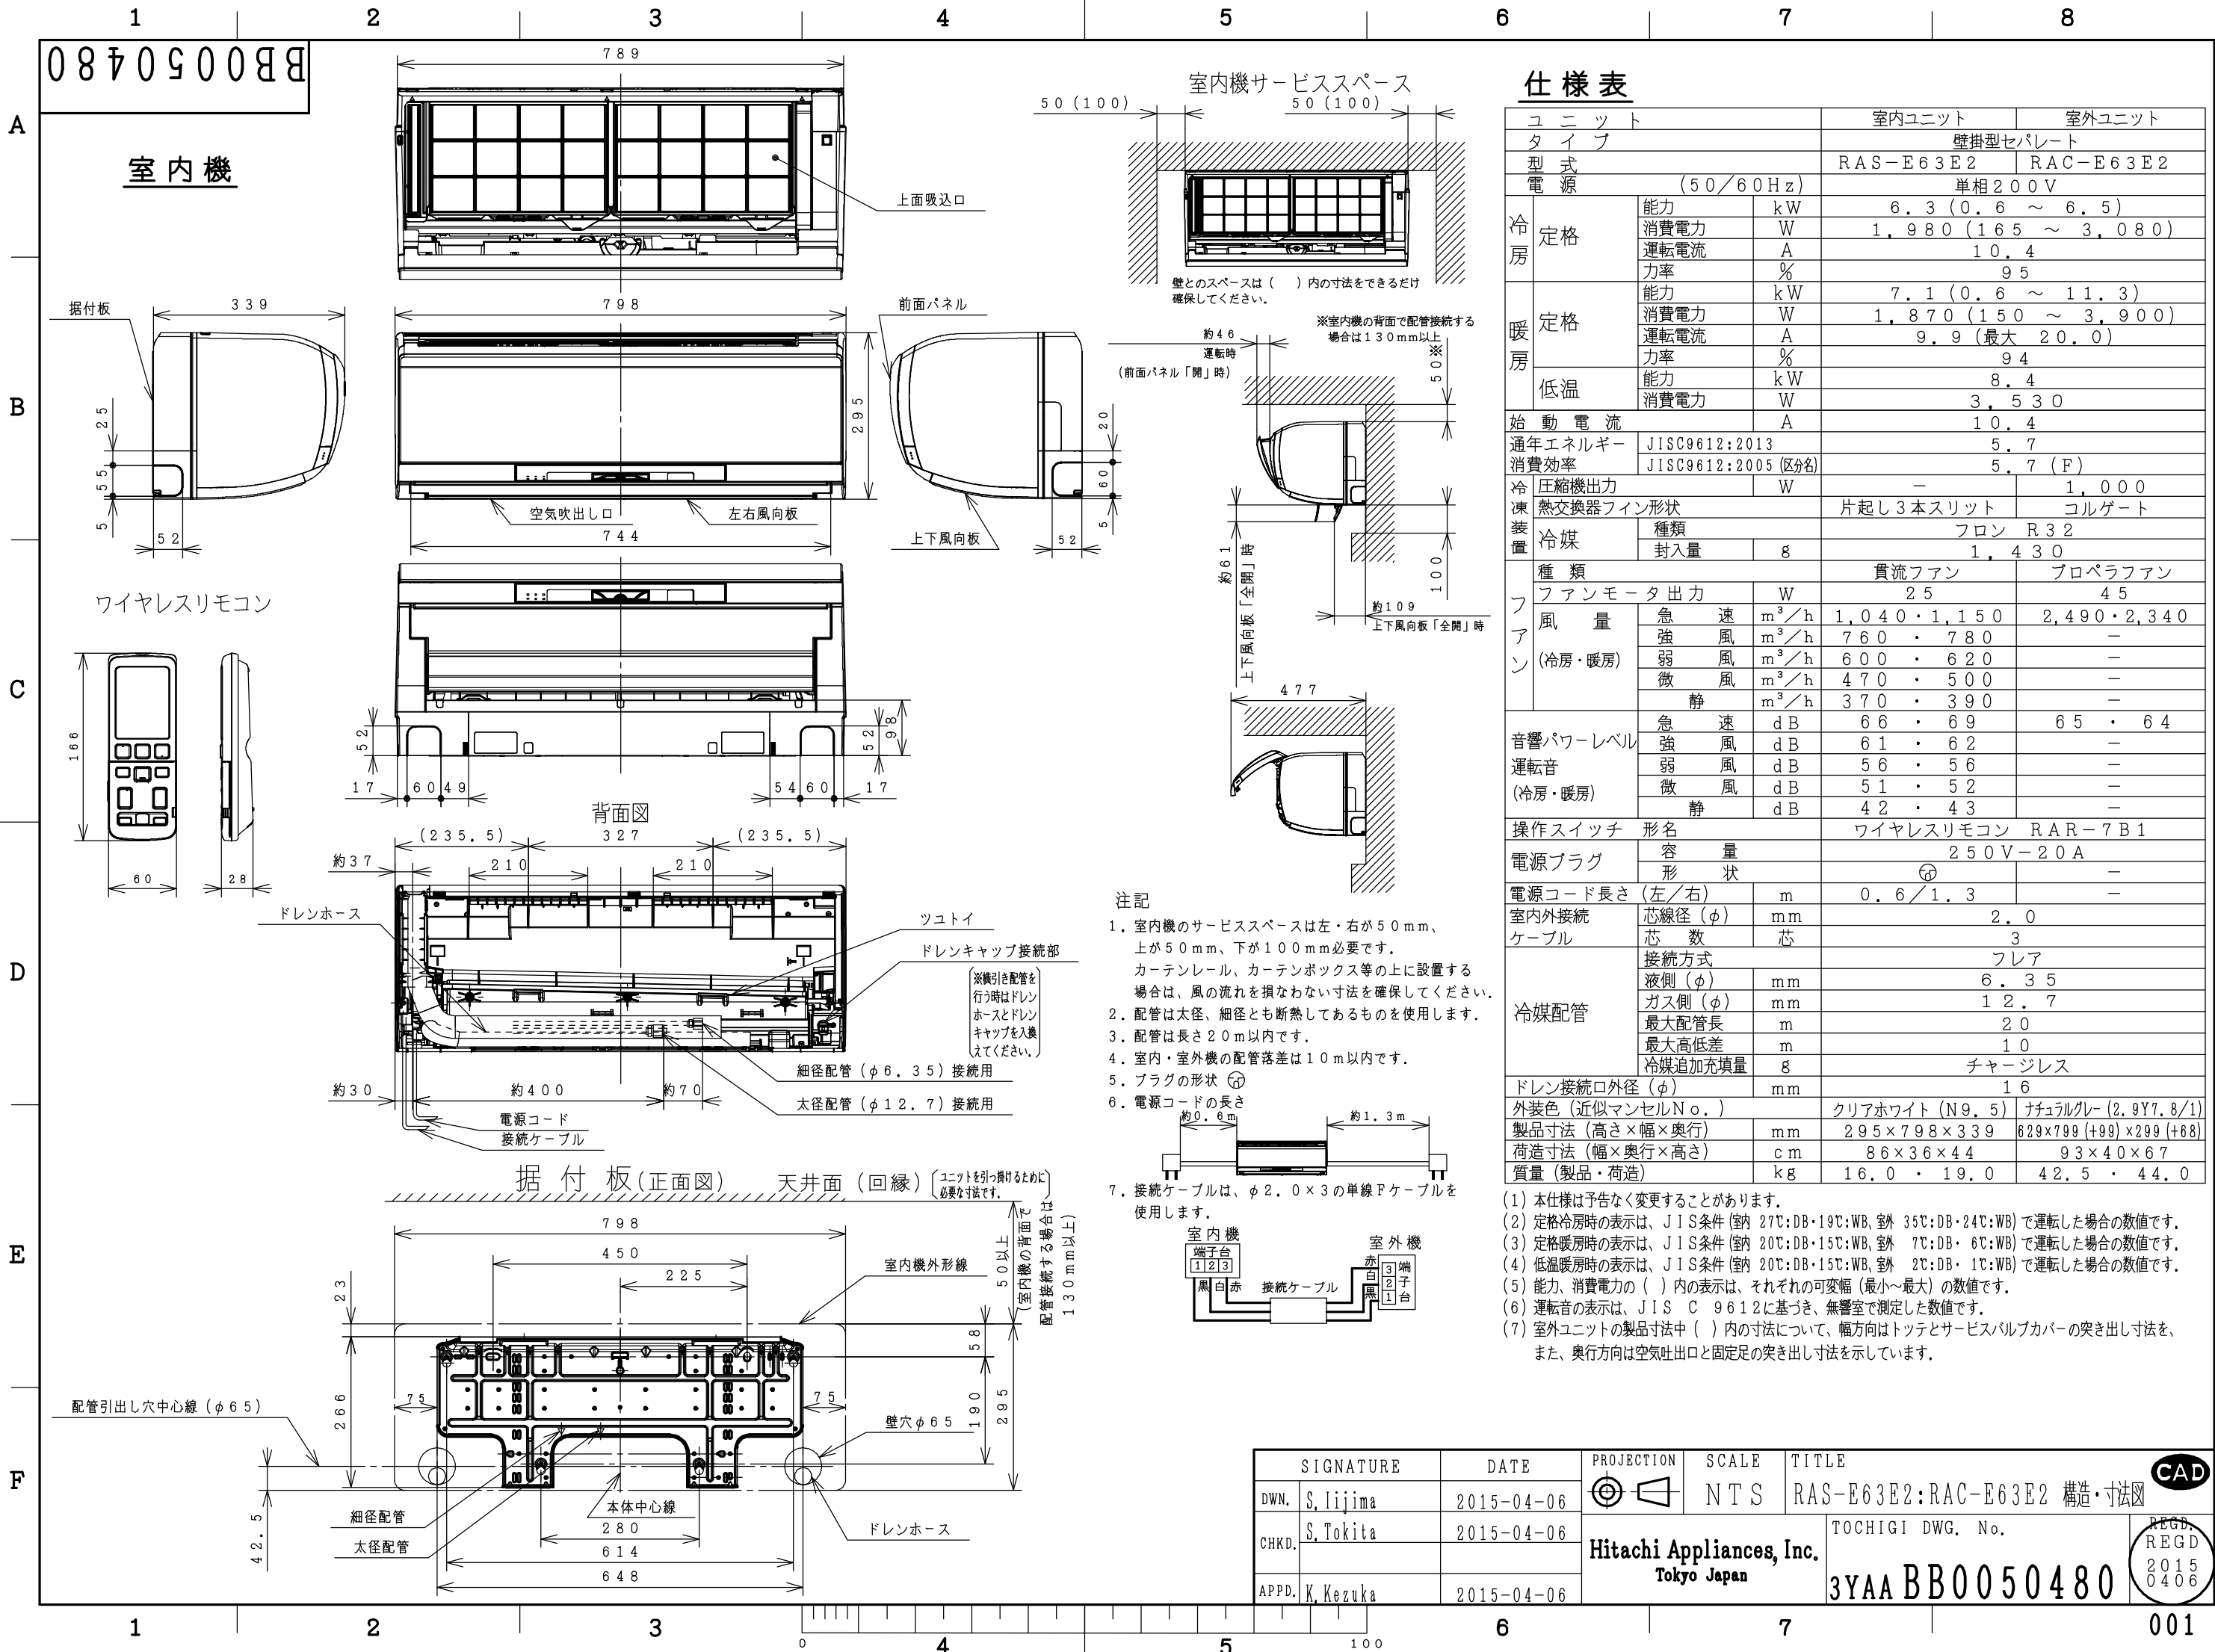

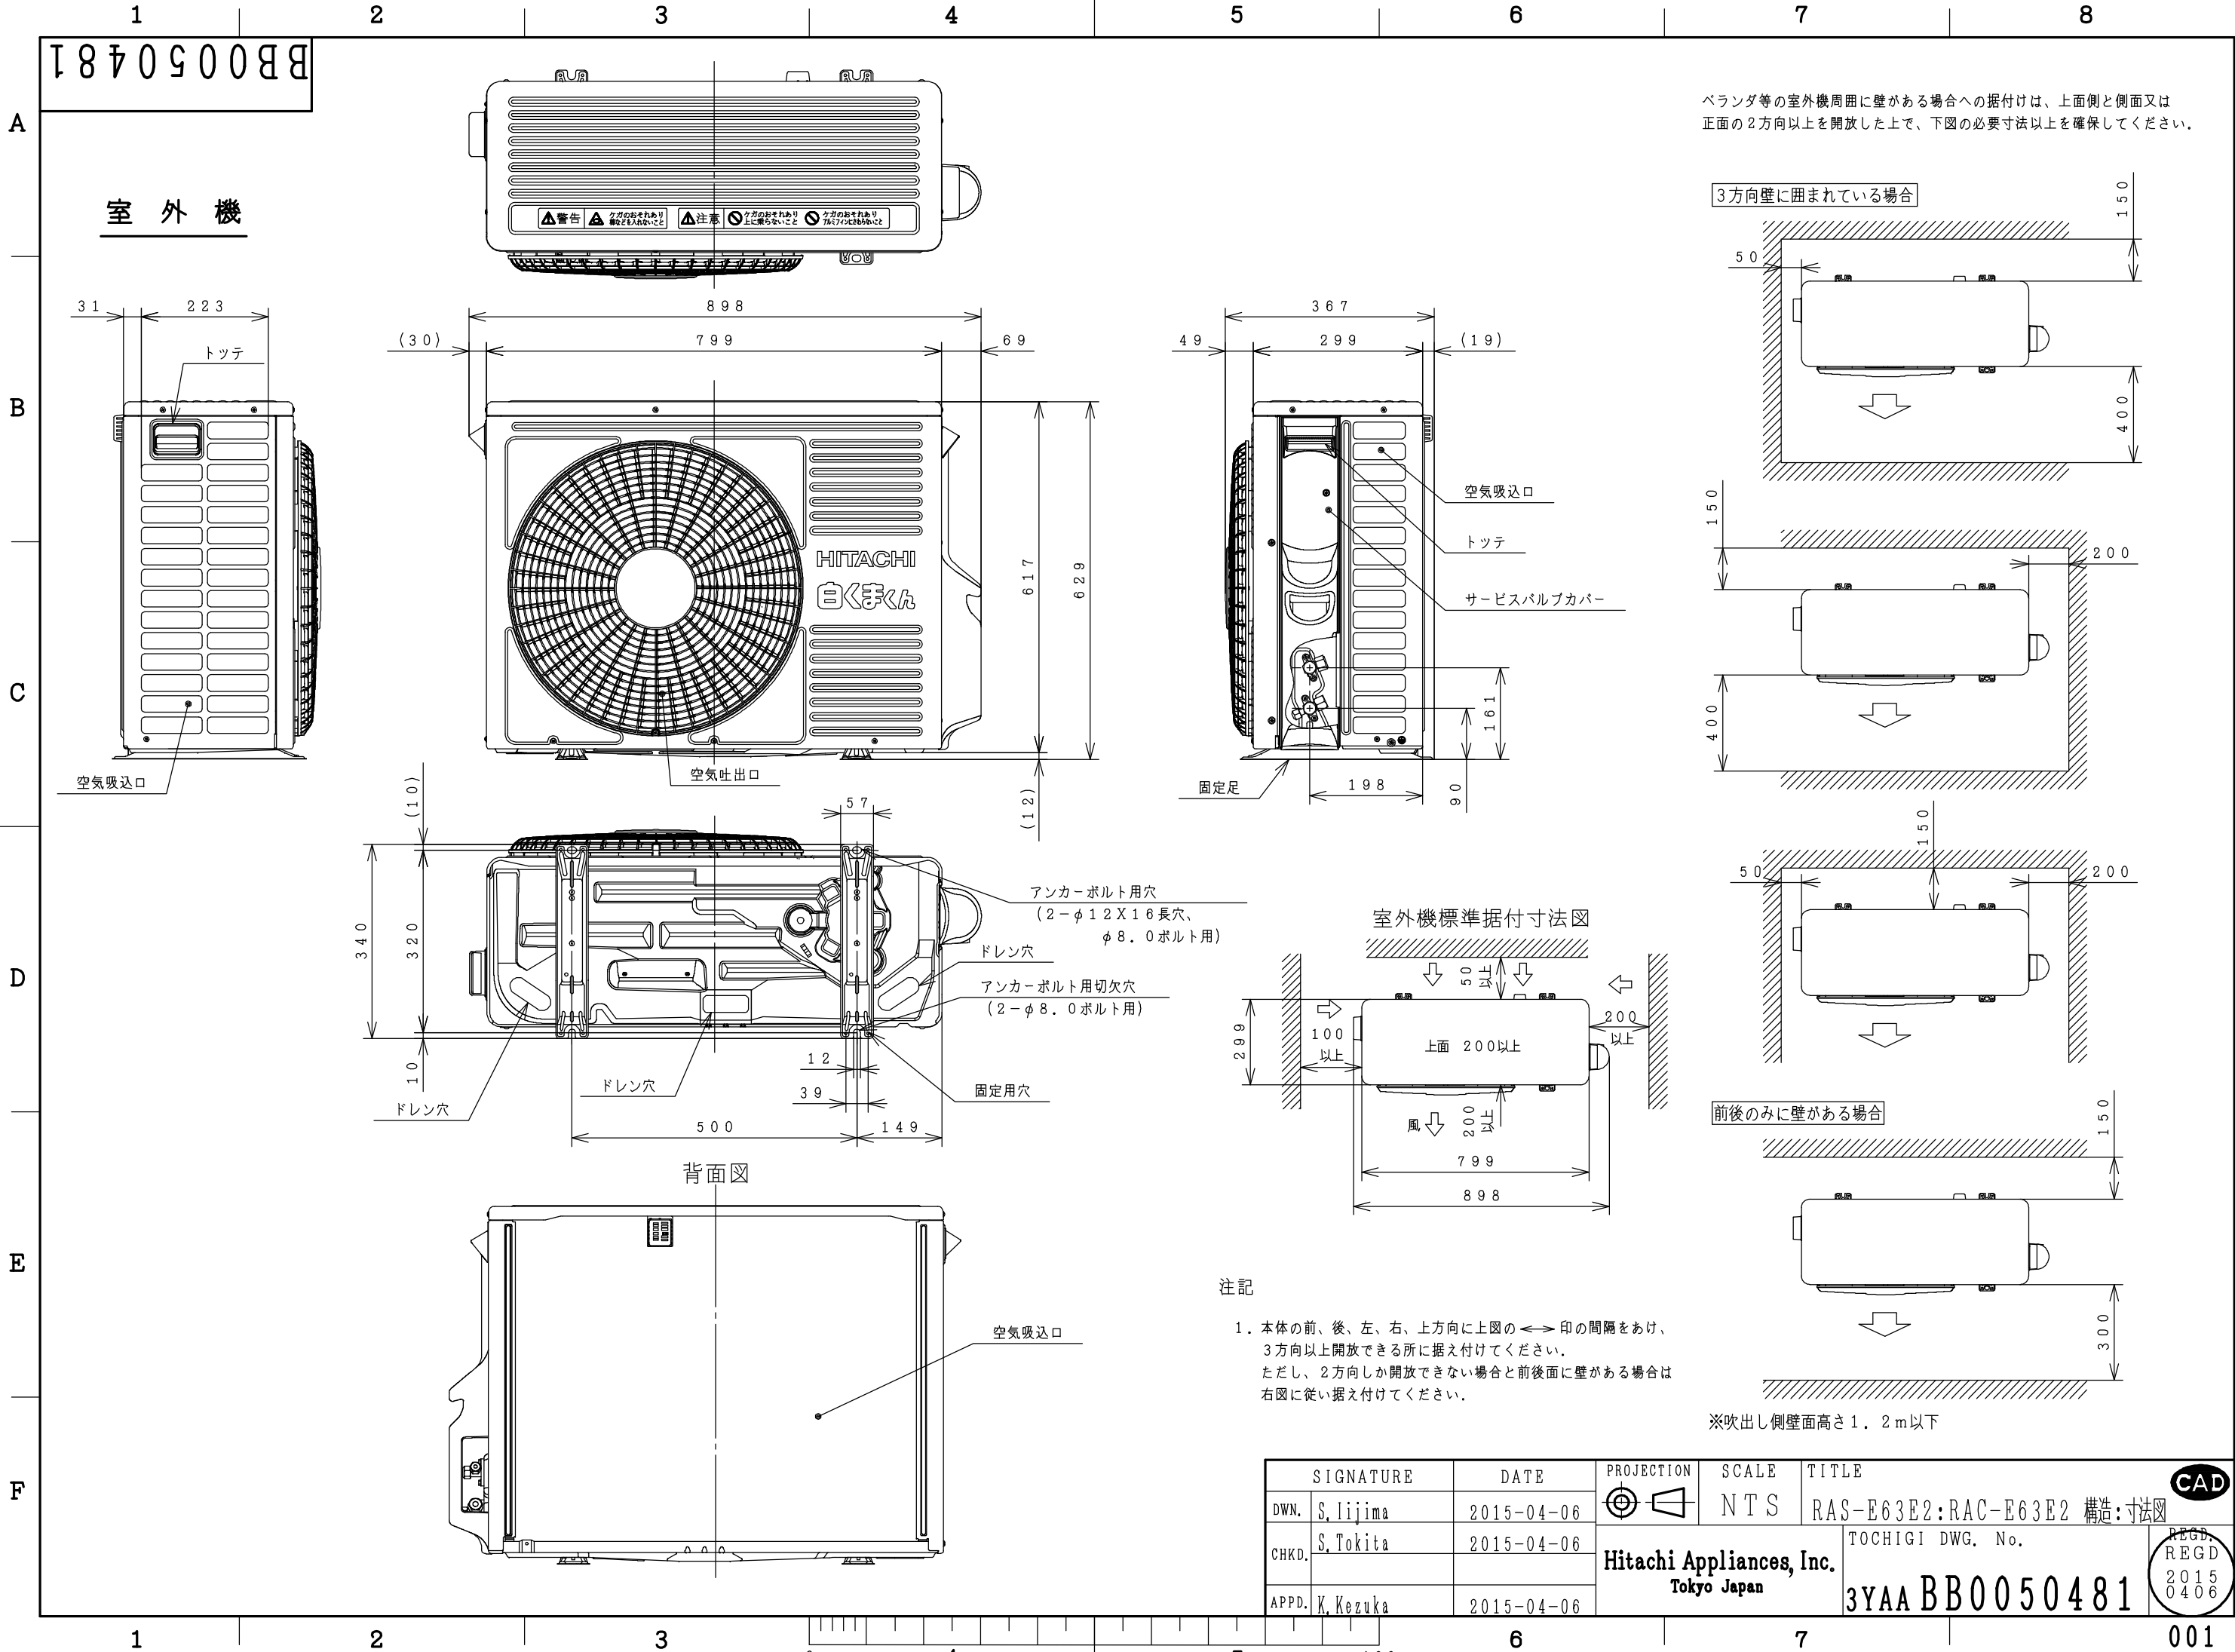


BB0050482


回路図

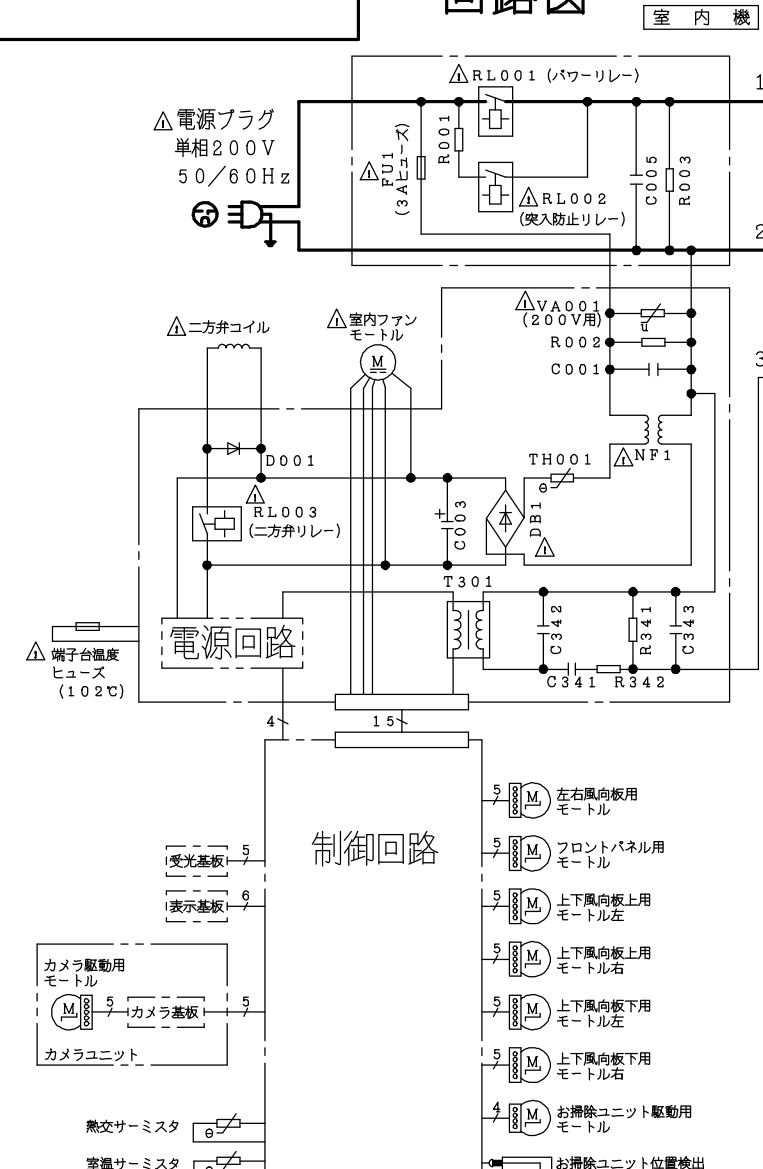

配線図 RAS-E63E2

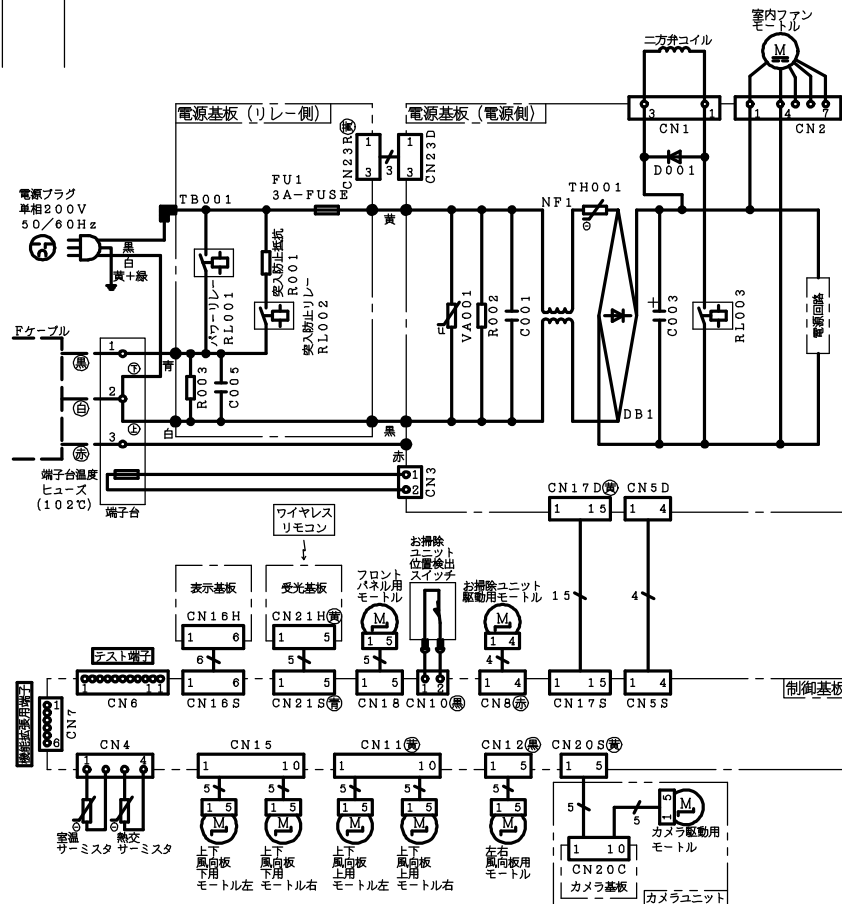

配線図 RAC-E63E2

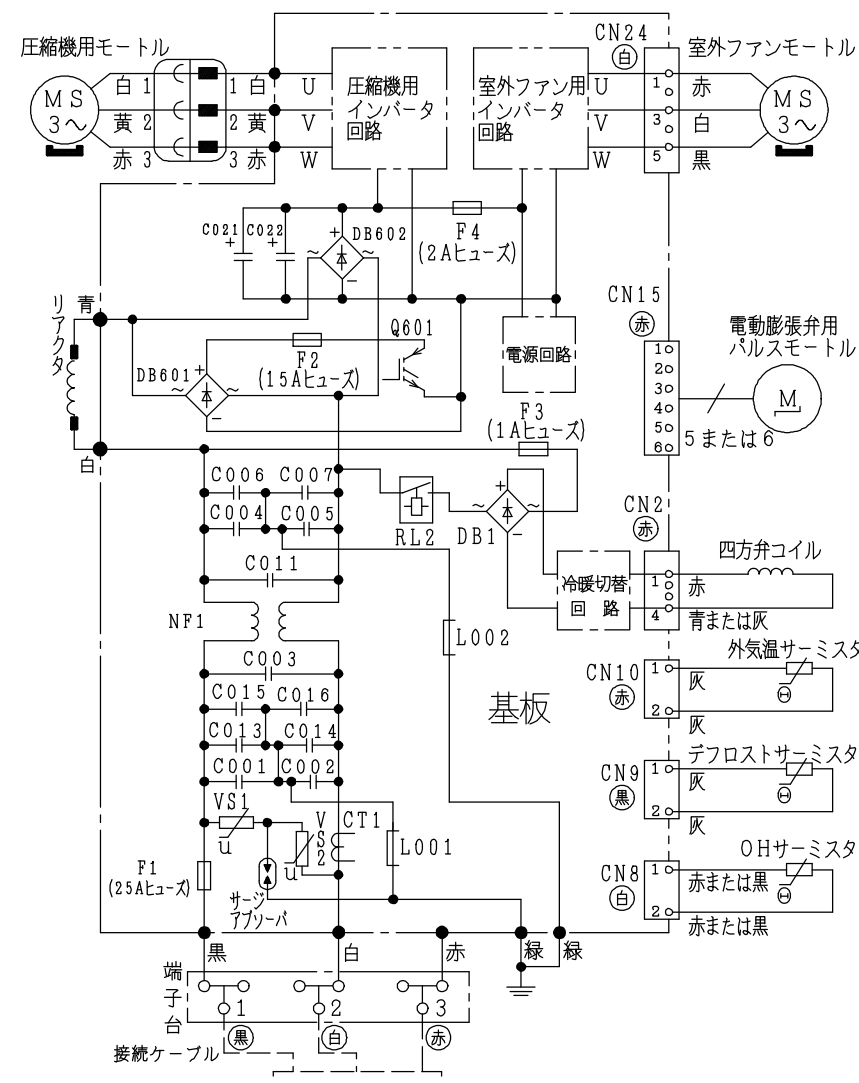

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※³ カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
 ※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
 ※⁵ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-04-06	第一角法	NTS	RAS-E63E2:RAC-E63E2 回路図・配線図	
CHKD. S. Tokita	2015-04-06			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD. K. Kezuka	2015-04-06			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0050482	REGD. REGD 2015 0406

CAD

F

REGD.
REGD
2015
0406

001