
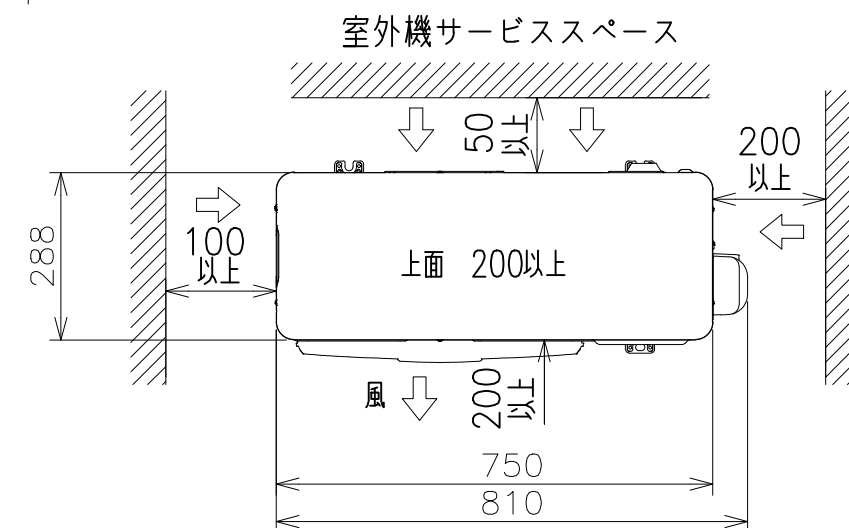
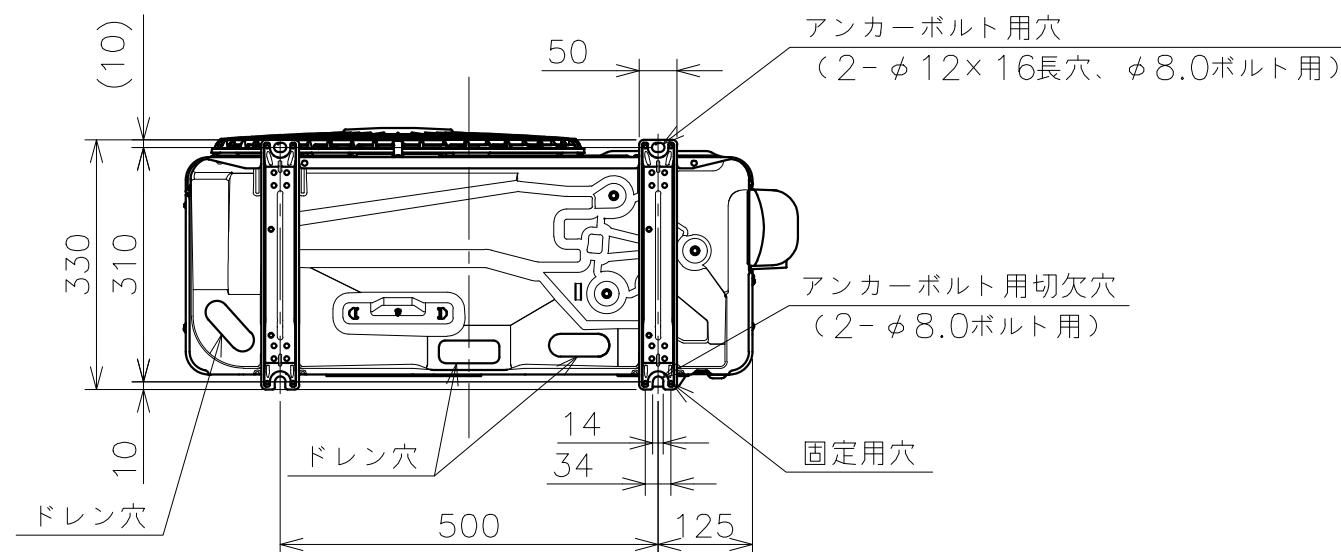
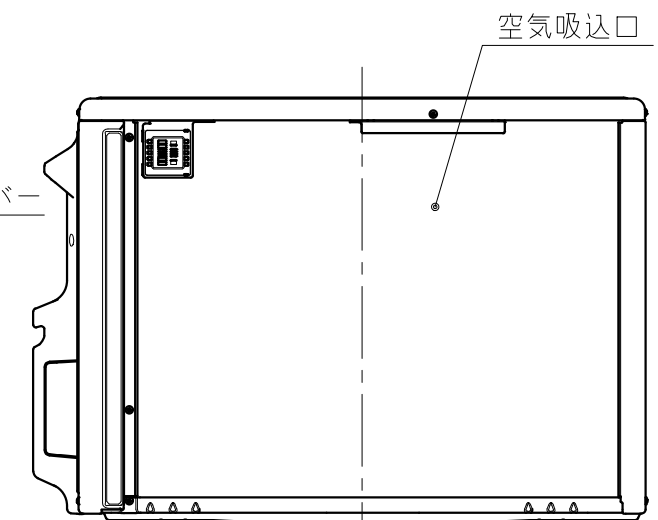
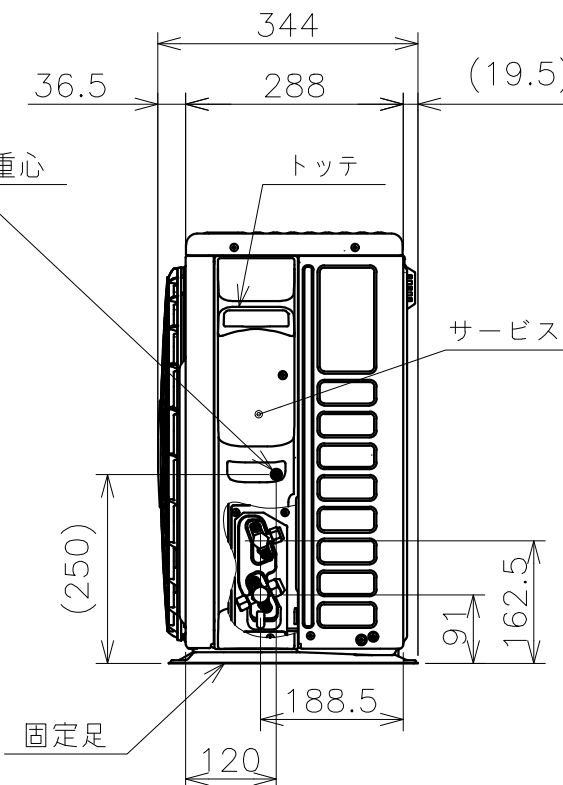
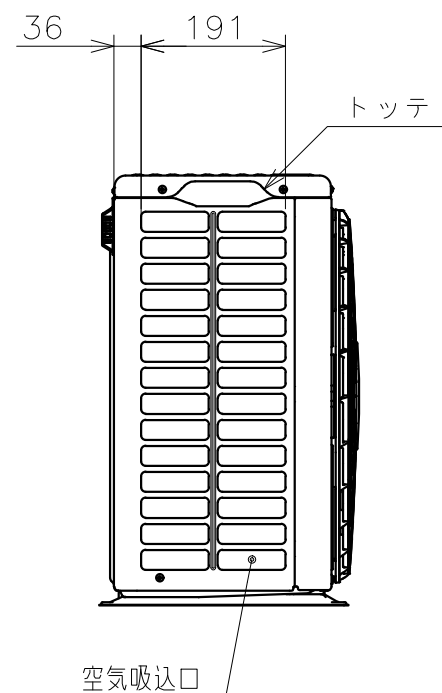


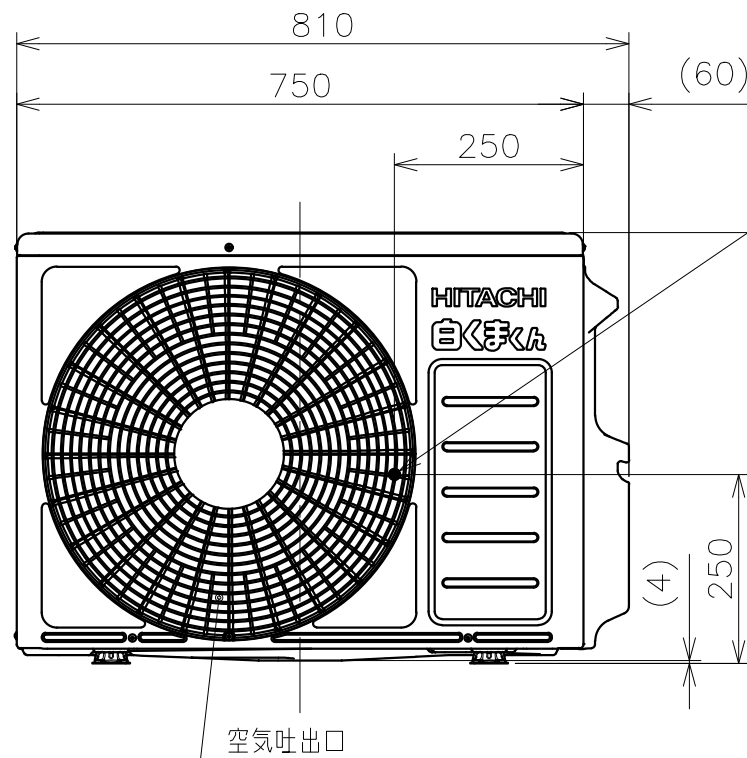


- 1.本体の前、後、左、右、上方向に上図の ←印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
- 2.効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	I.Matsunuma	2020-05-18		NTS	RAS-G25K: RAC-G25K 構造・寸法図	
CHKD.	M.Awano	2020-05-18	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0017217
APPD.	M.Awano	2020-05-18				
			REGD. REGD. 2020 0518			

8177100NN


回路図

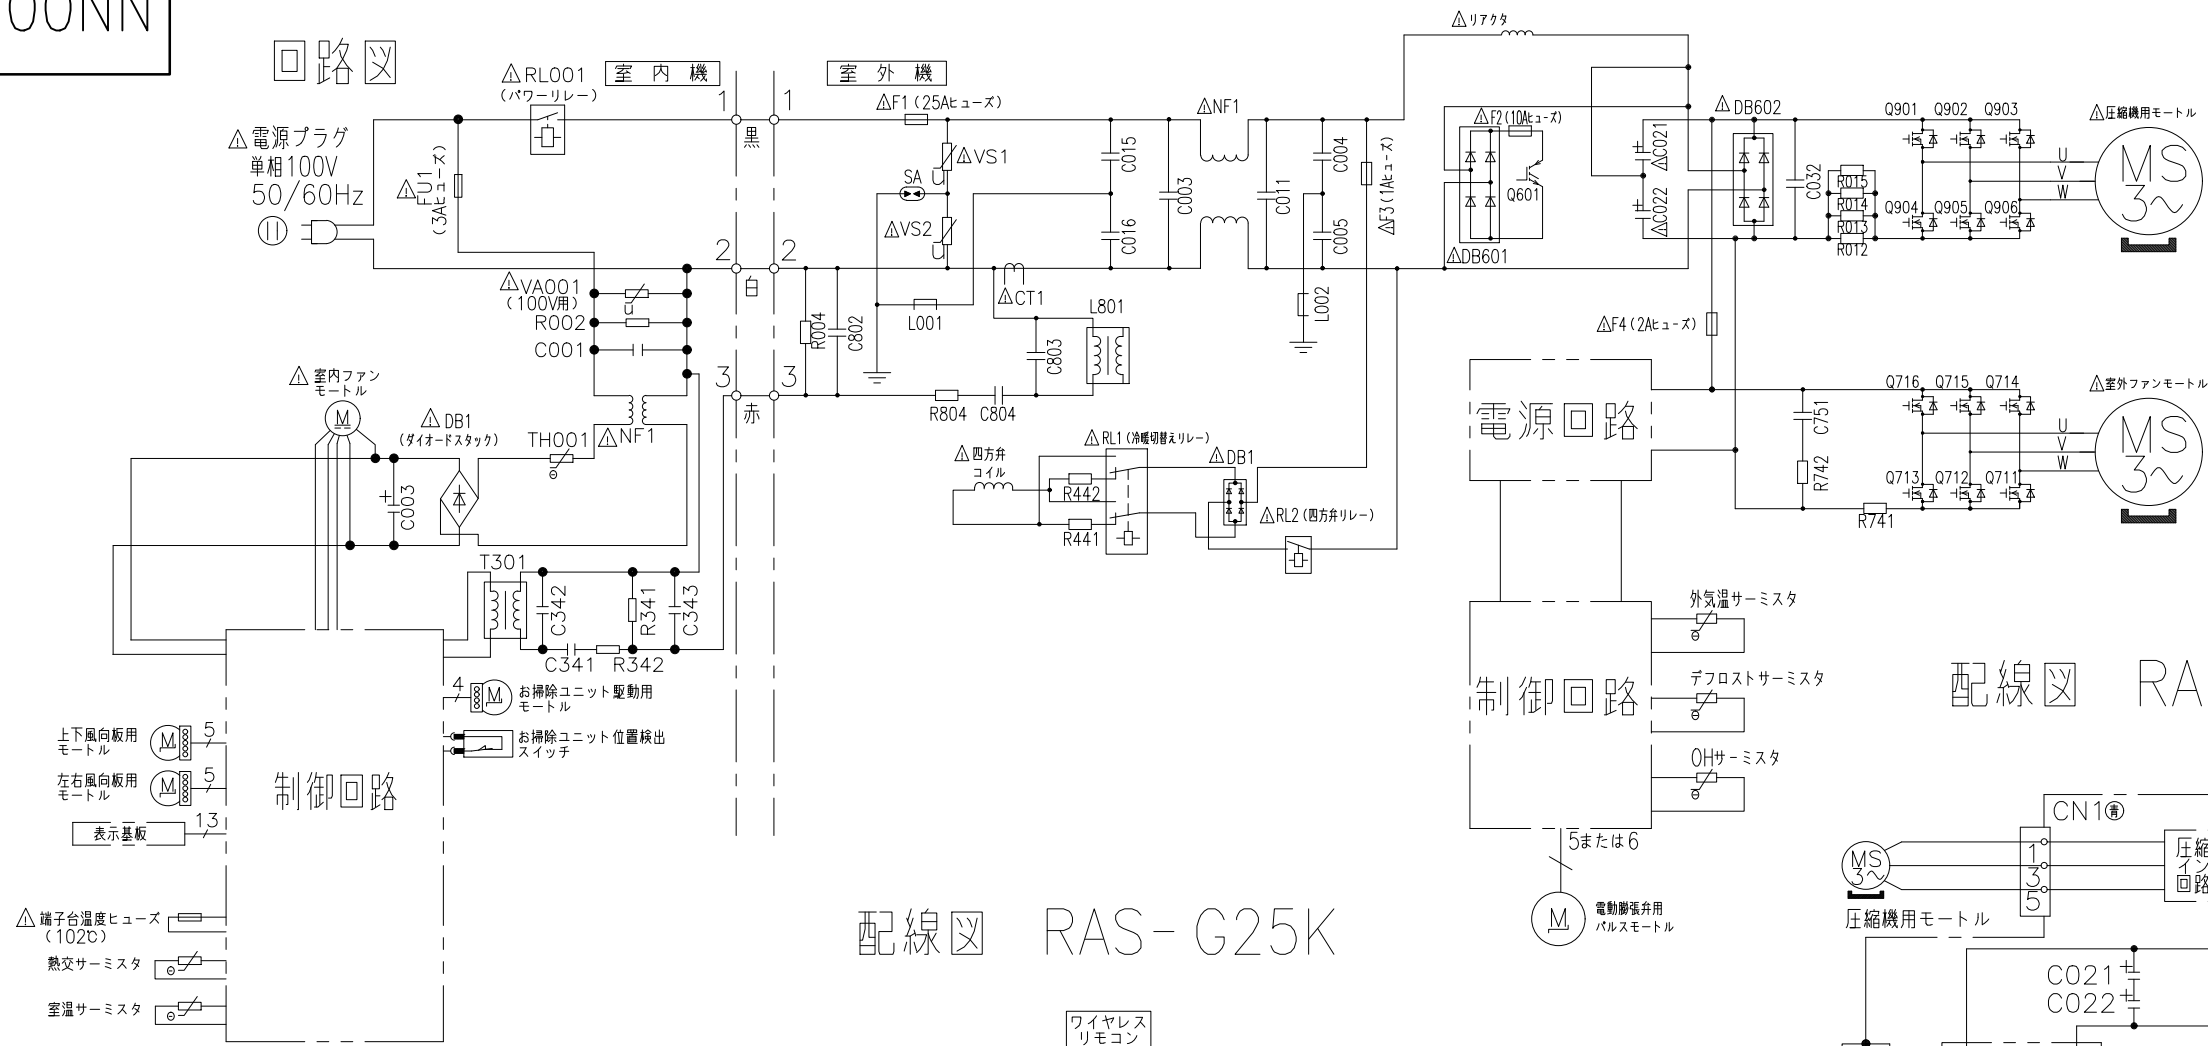

配線図 RAS-G25K

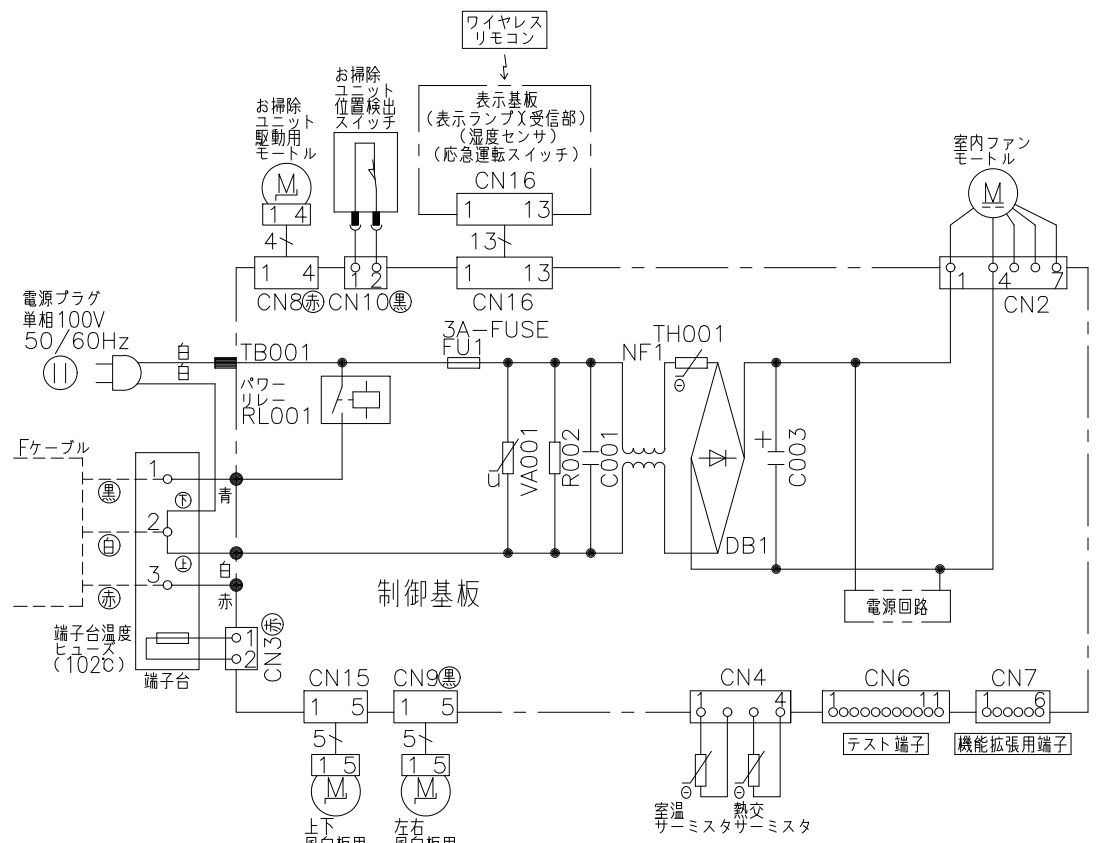

配線図 RAC-G25K

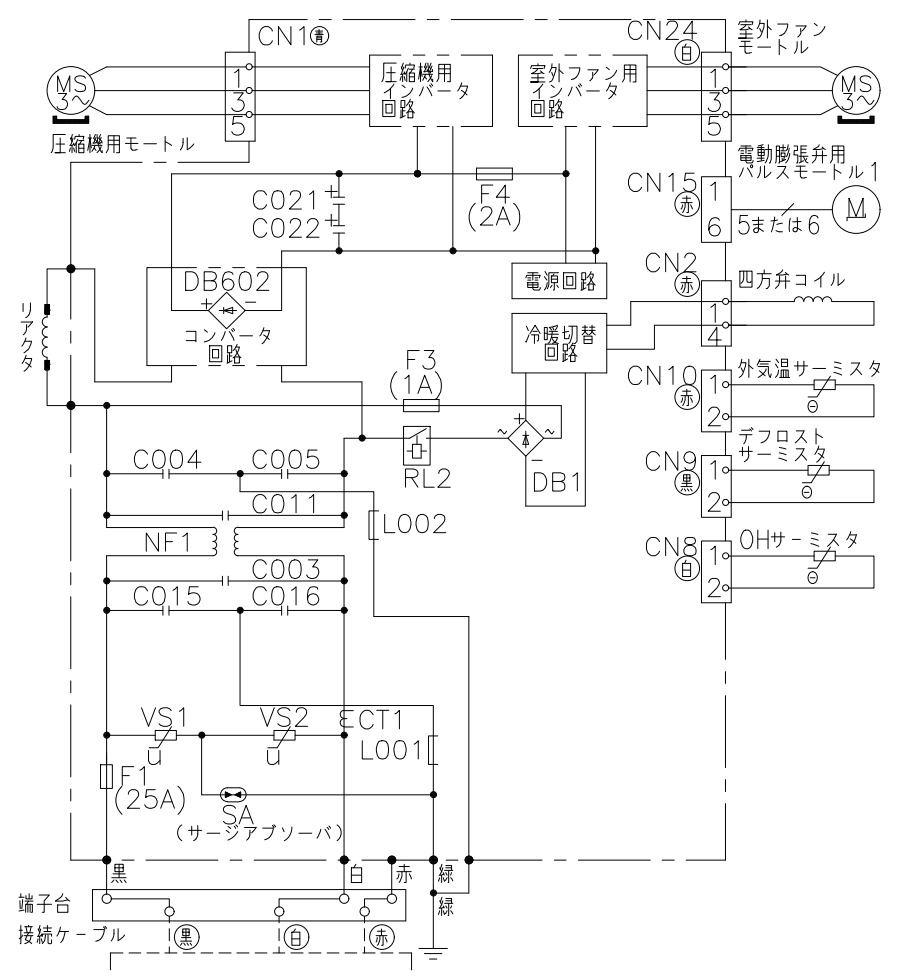

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017218	REGD. 2020 0518
DWN.	I.Matsunuma	2020-05-18	⊕	NTS	RAS-G25K: RAC-G25K 回路図: 配線図			
CHKD.	T.Narabu	2020-05-18						
	M.Kurosaki	2020-05-18						
APPD.	M.Awano	2020-05-18						

