

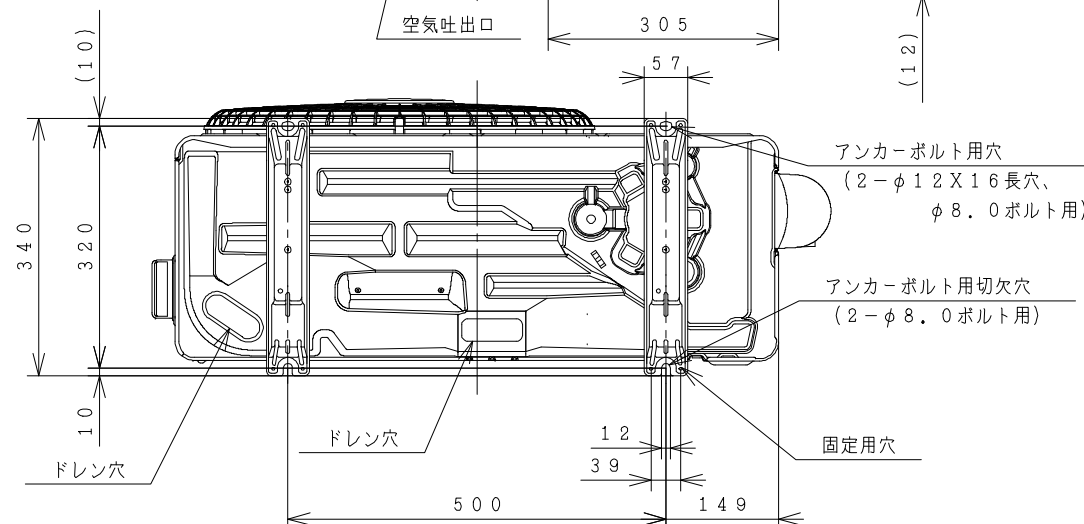
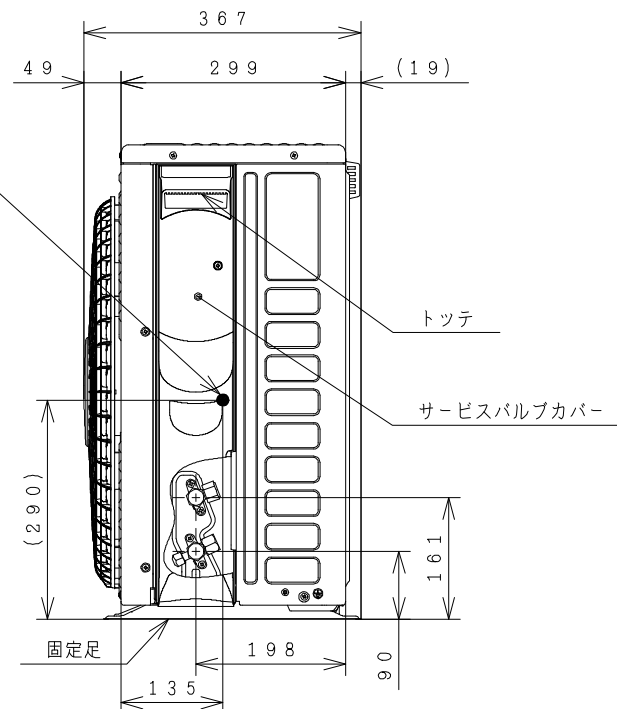
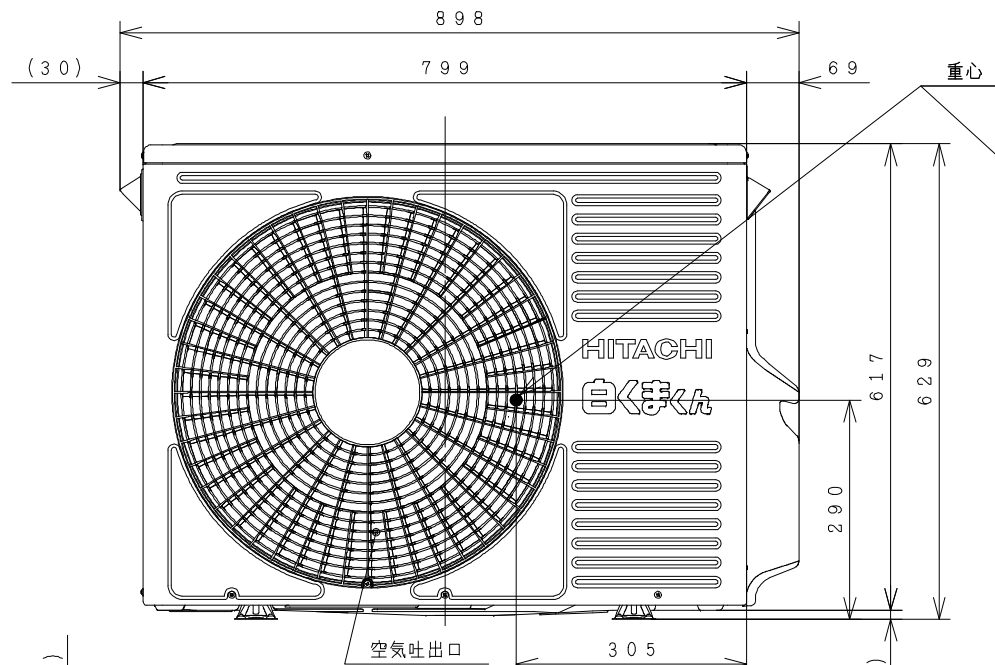
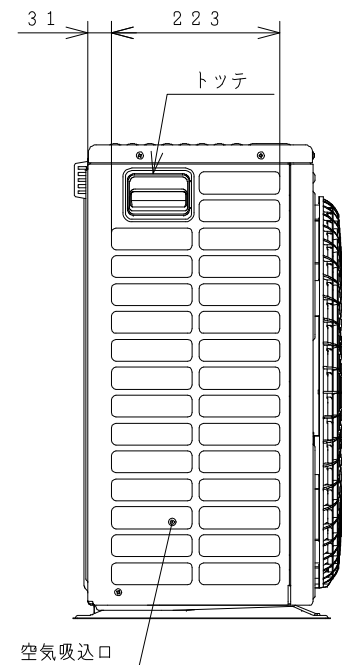


0	3	7	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---





室 外 機

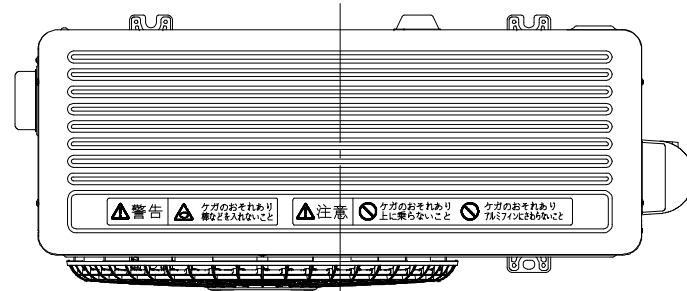

背面図

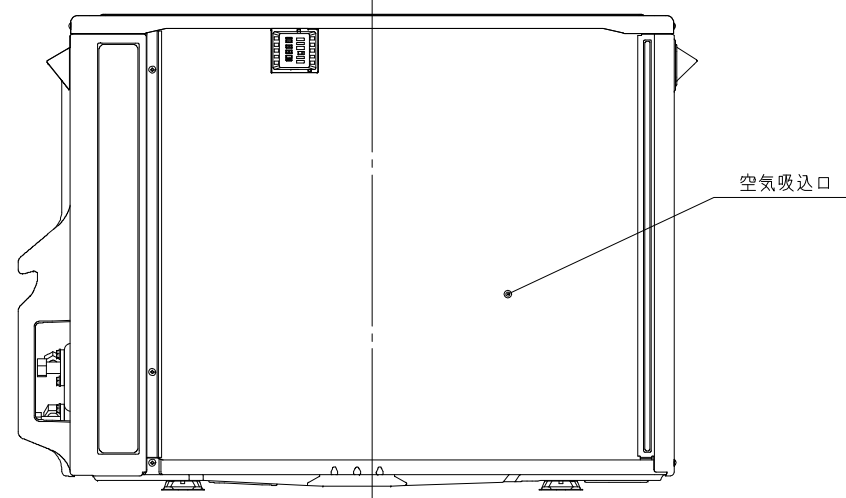


ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

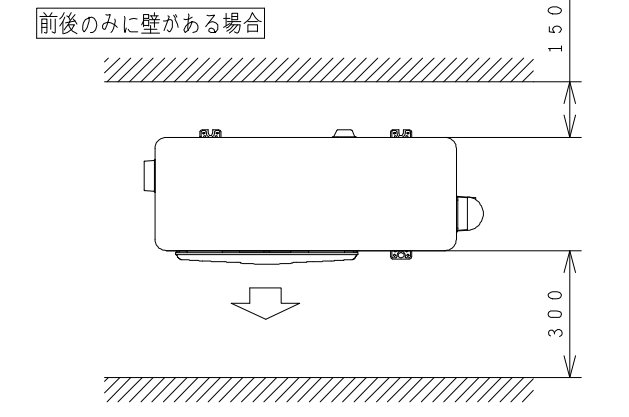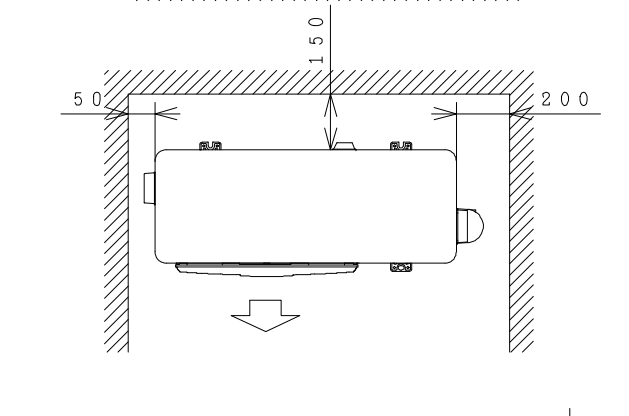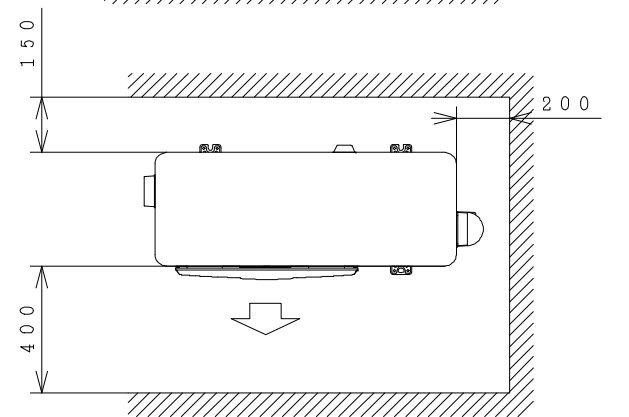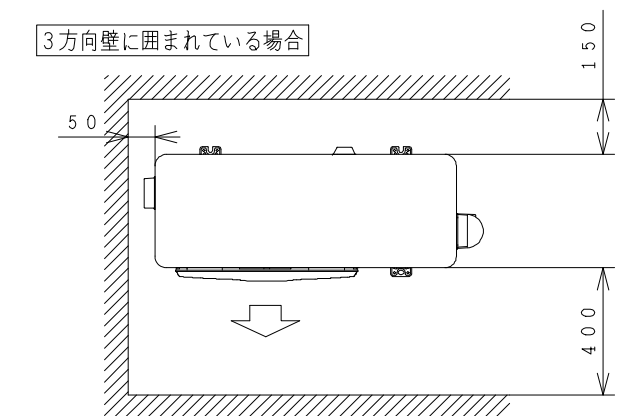

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

室外機標準据付寸法図

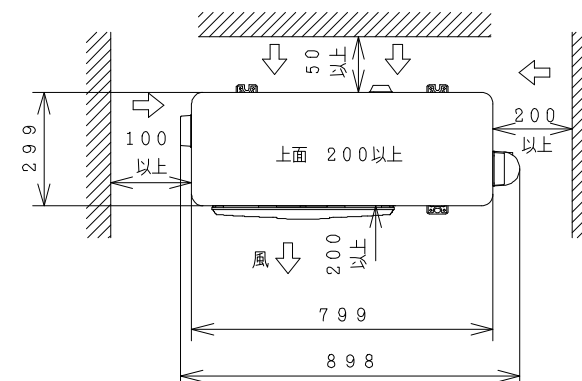

注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2017-07-26		NTS	RAS-HK22H:RAC-HK22H 構造:寸法図		
CHKD.	N. Miyazaki	2017-07-27		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	N. Miyazaki	2017-07-27				3YAA NN0007230	

