
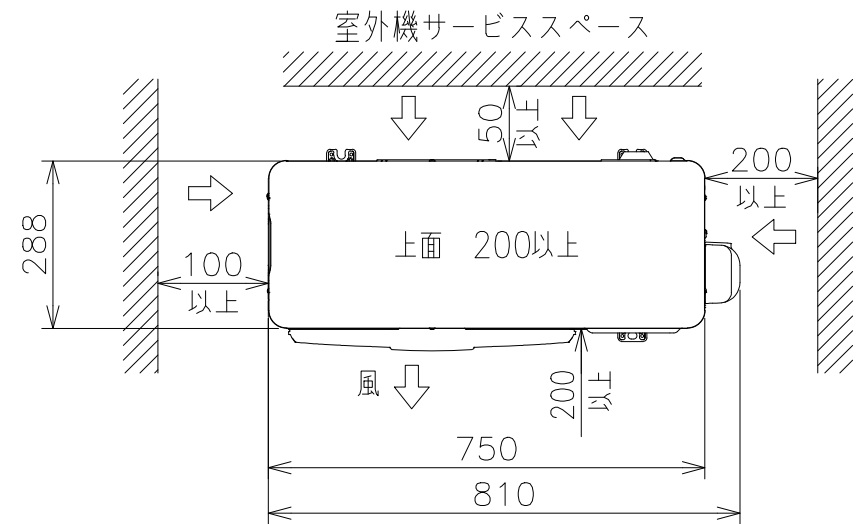
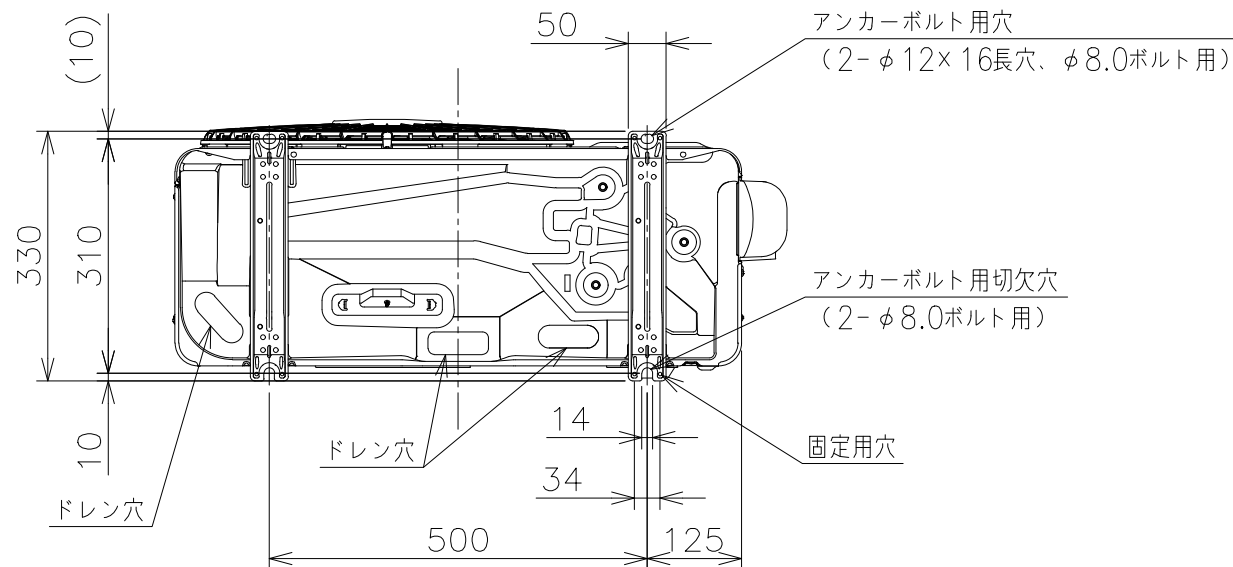
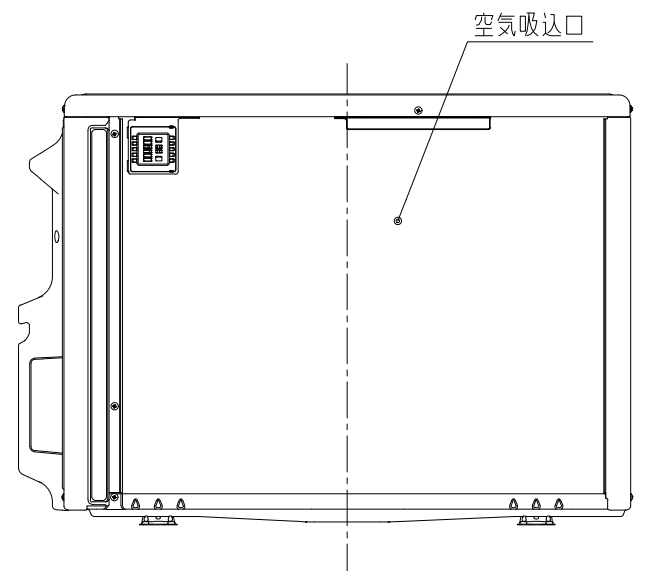
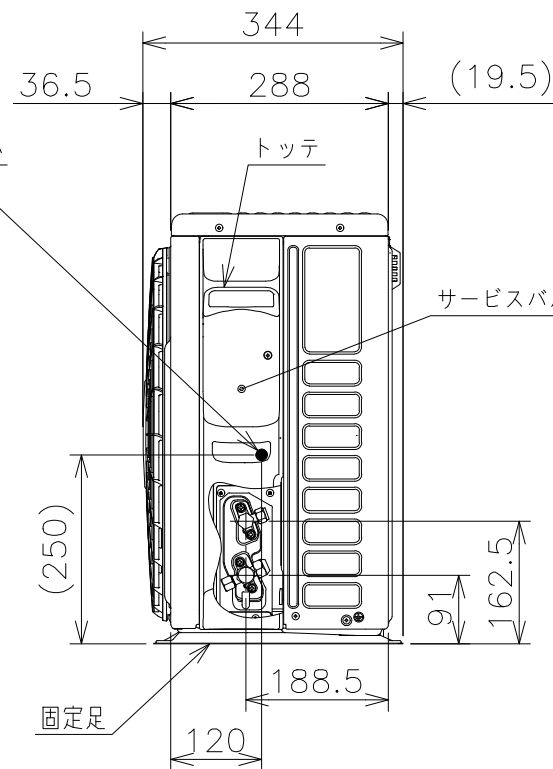
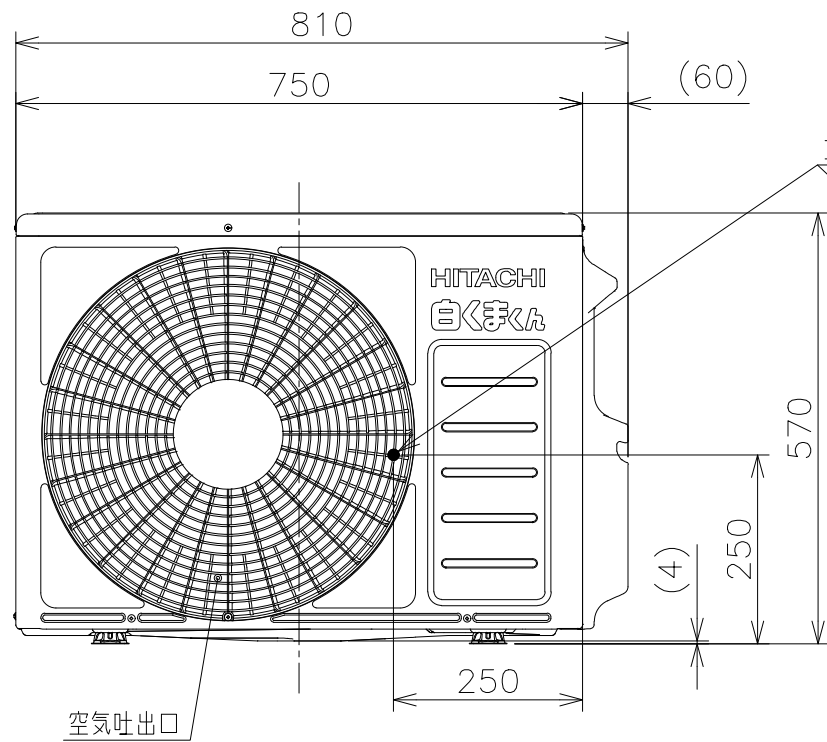
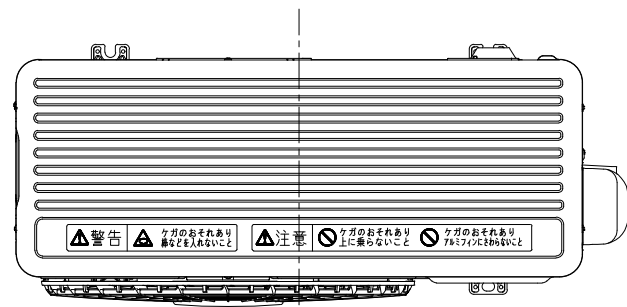


2-

| DATE    | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                       |  |  |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0-04-03 |  | NTS   | RAS-KW28K: RAC-KW28K 構造・寸法図 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 0-04-03 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       | TOCHIGI DWG. No.            |  |                                                                                       |  |
| 0-04-03 |                                                                                       |       | 3YAA NN0016458              |  |                                                                                       |                                                                                       |

NN0016459

室外機

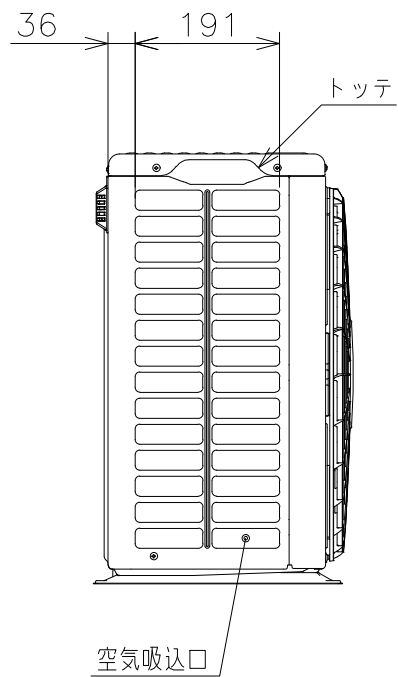


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の  $\longleftrightarrow$  印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

| SIGNATURE                                          |           | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                      | CAD |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------|----------------------------|-----|
| DWN.                                               | S.Shimada | 2020-04-13 |            | NTS   | RAS-KW28K:RAC-KW28K 構造・寸法図 |     |
| CHKD.                                              | M.Oguri   | 2020-04-24 |            |       | TOCHIGI DWG. No.           |     |
| APPD.                                              | K.Kezuka  | 2020-04-24 |            |       | 3YAA NN0016459             |     |
| Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |           |            |            |       | REGD.<br>2020<br>0424      |     |


09079100NN

# 回路図

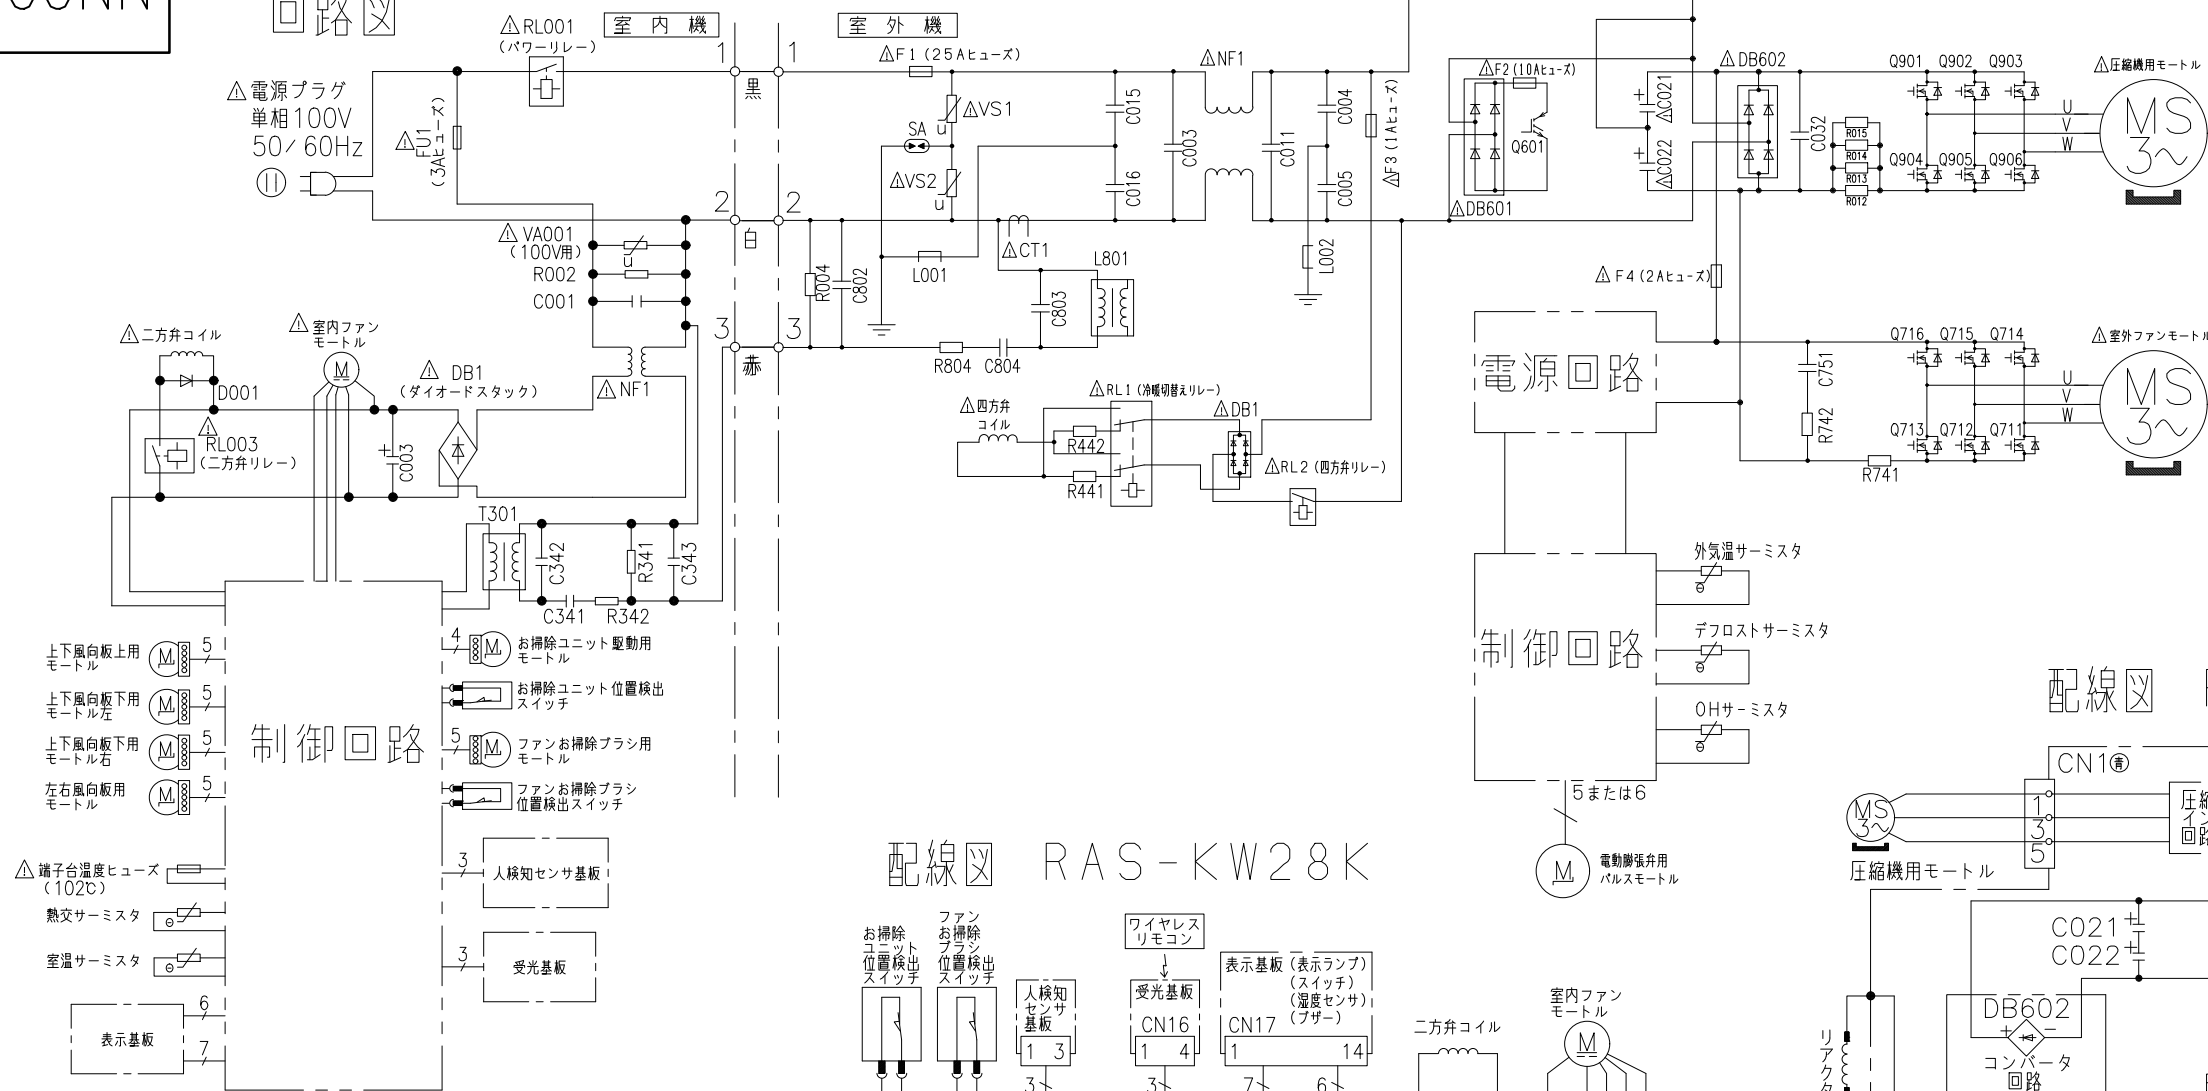


## 制御回路

## 配線図 RAS-KW28K

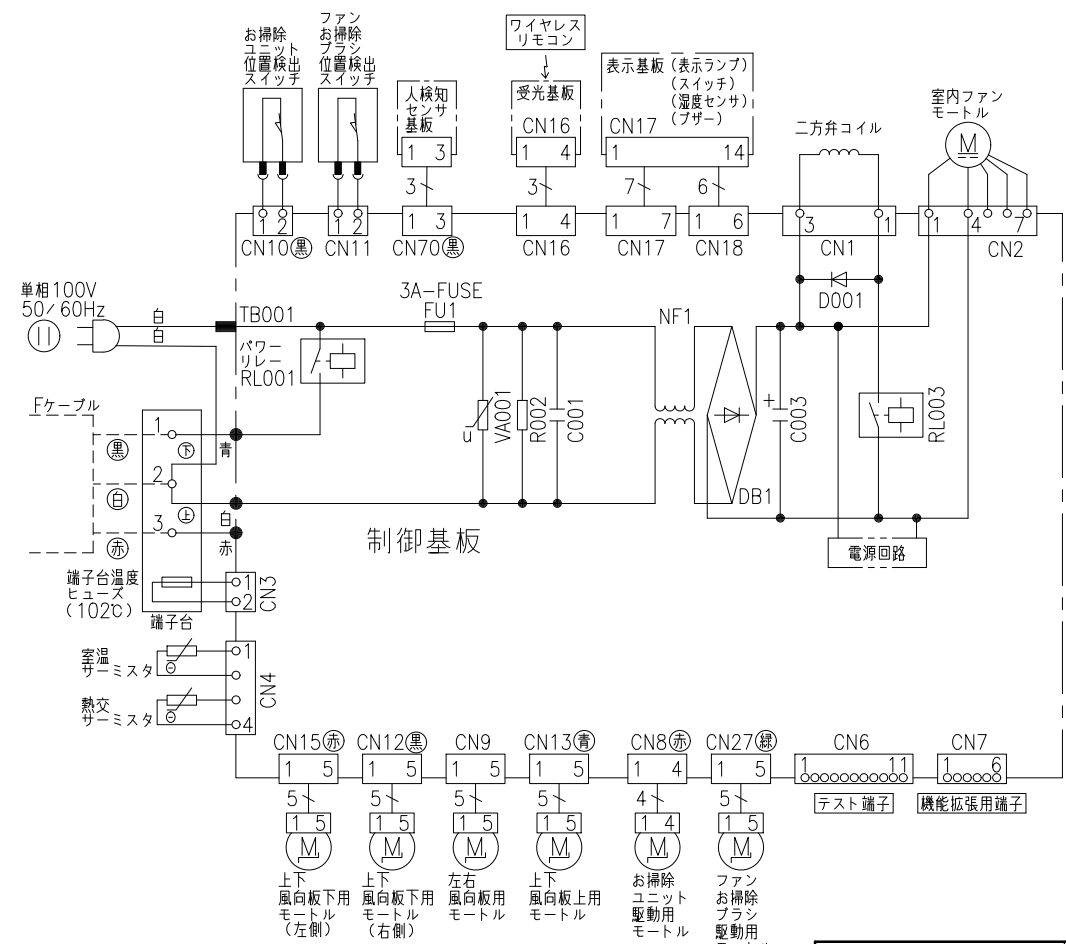

## 配線図 RAC-KW28K

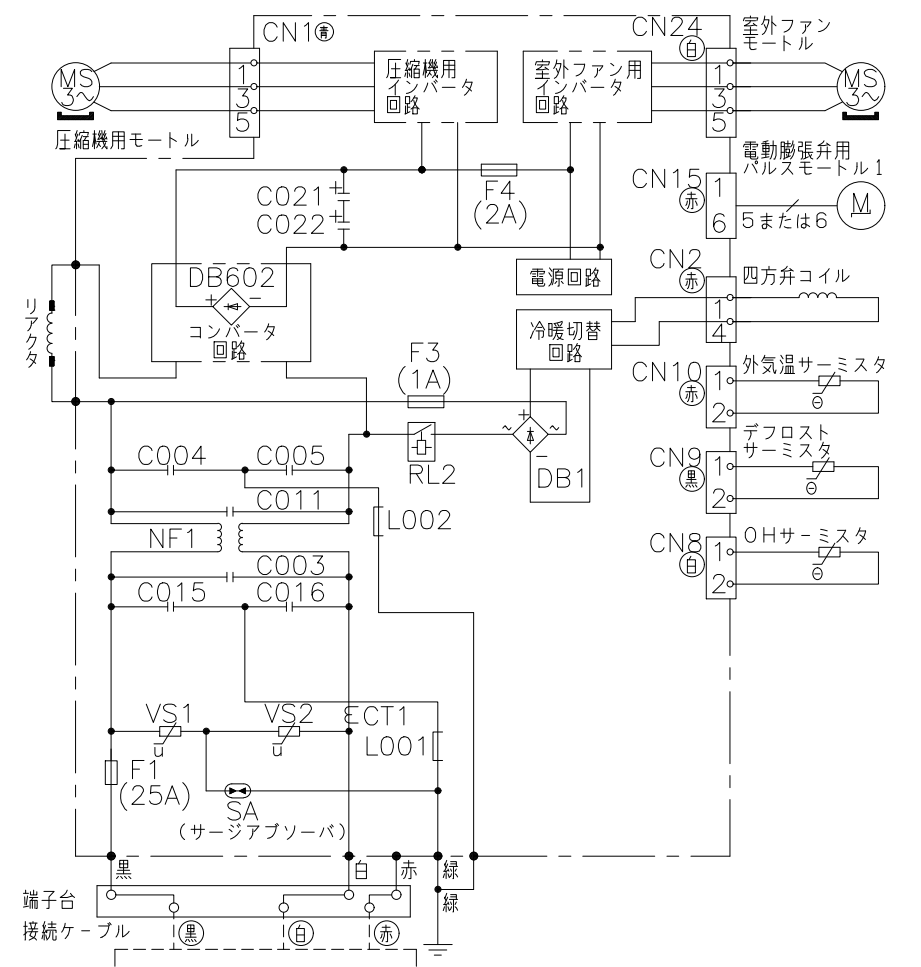

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の\*<sup>1</sup>HA接続コードを  
差込んで\*<sup>2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の\*<sup>3</sup>RACアダプターの  
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の\*<sup>4</sup>無線LAN接続アダプターの  
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の\*<sup>5</sup>HEMSアダプターの  
端子を差込んでください。

- \*<sup>1</sup> HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- \*<sup>2</sup> 標準アダプター：HA-S100TSA
- \*<sup>3</sup> RACアダプター：PSC-6RAD
- \*<sup>4</sup> 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- \*<sup>5</sup> HEMSアダプター：SP-EM1

| SIGNATURE      | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                                              | CAD                   |
|----------------|------------|------------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| DWN. K.Yahagi  | 2020-04-08 | ⊕          | NTS   | RAS-KW28K: RAC-KW28K 回路図・配線図                       |                       |
| CHKD. K.Kezuka | 2020-04-08 |            |       | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |                       |
| APPD. K.Kezuka | 2020-04-08 |            |       | TOCHIGI DWG. No.<br>3YDA NN0016460                 | REGD.<br>2020<br>0408 |