




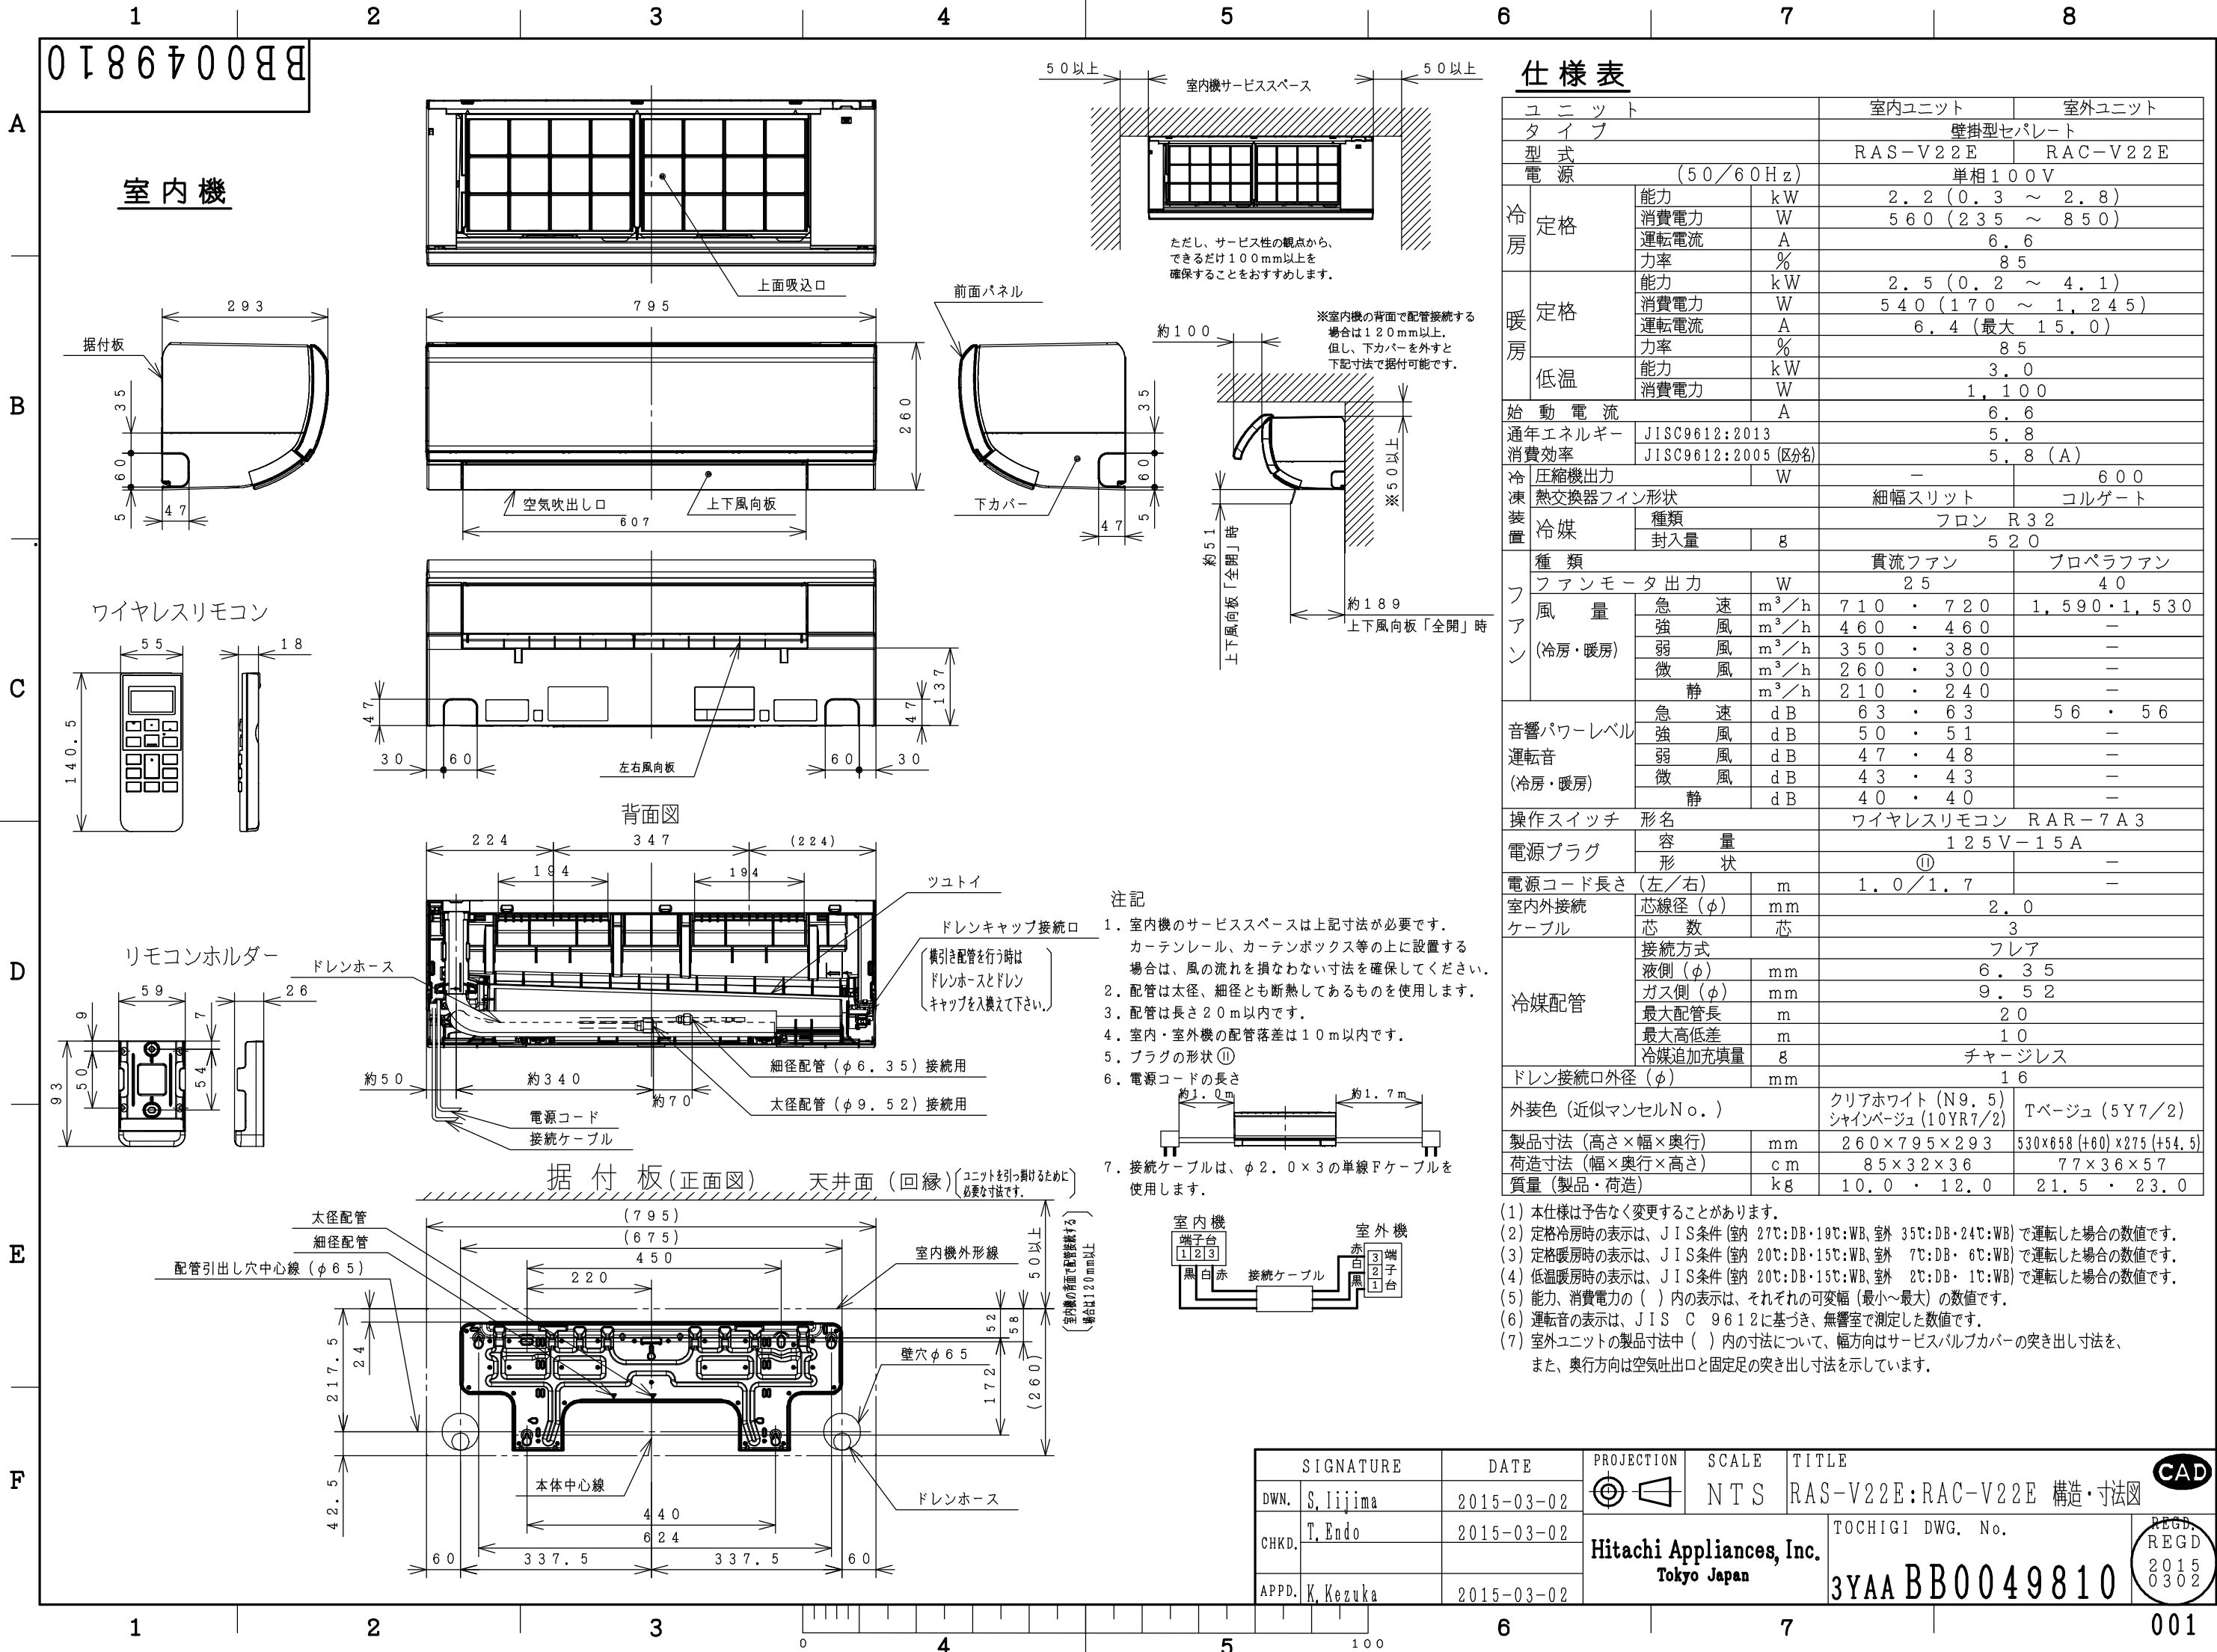

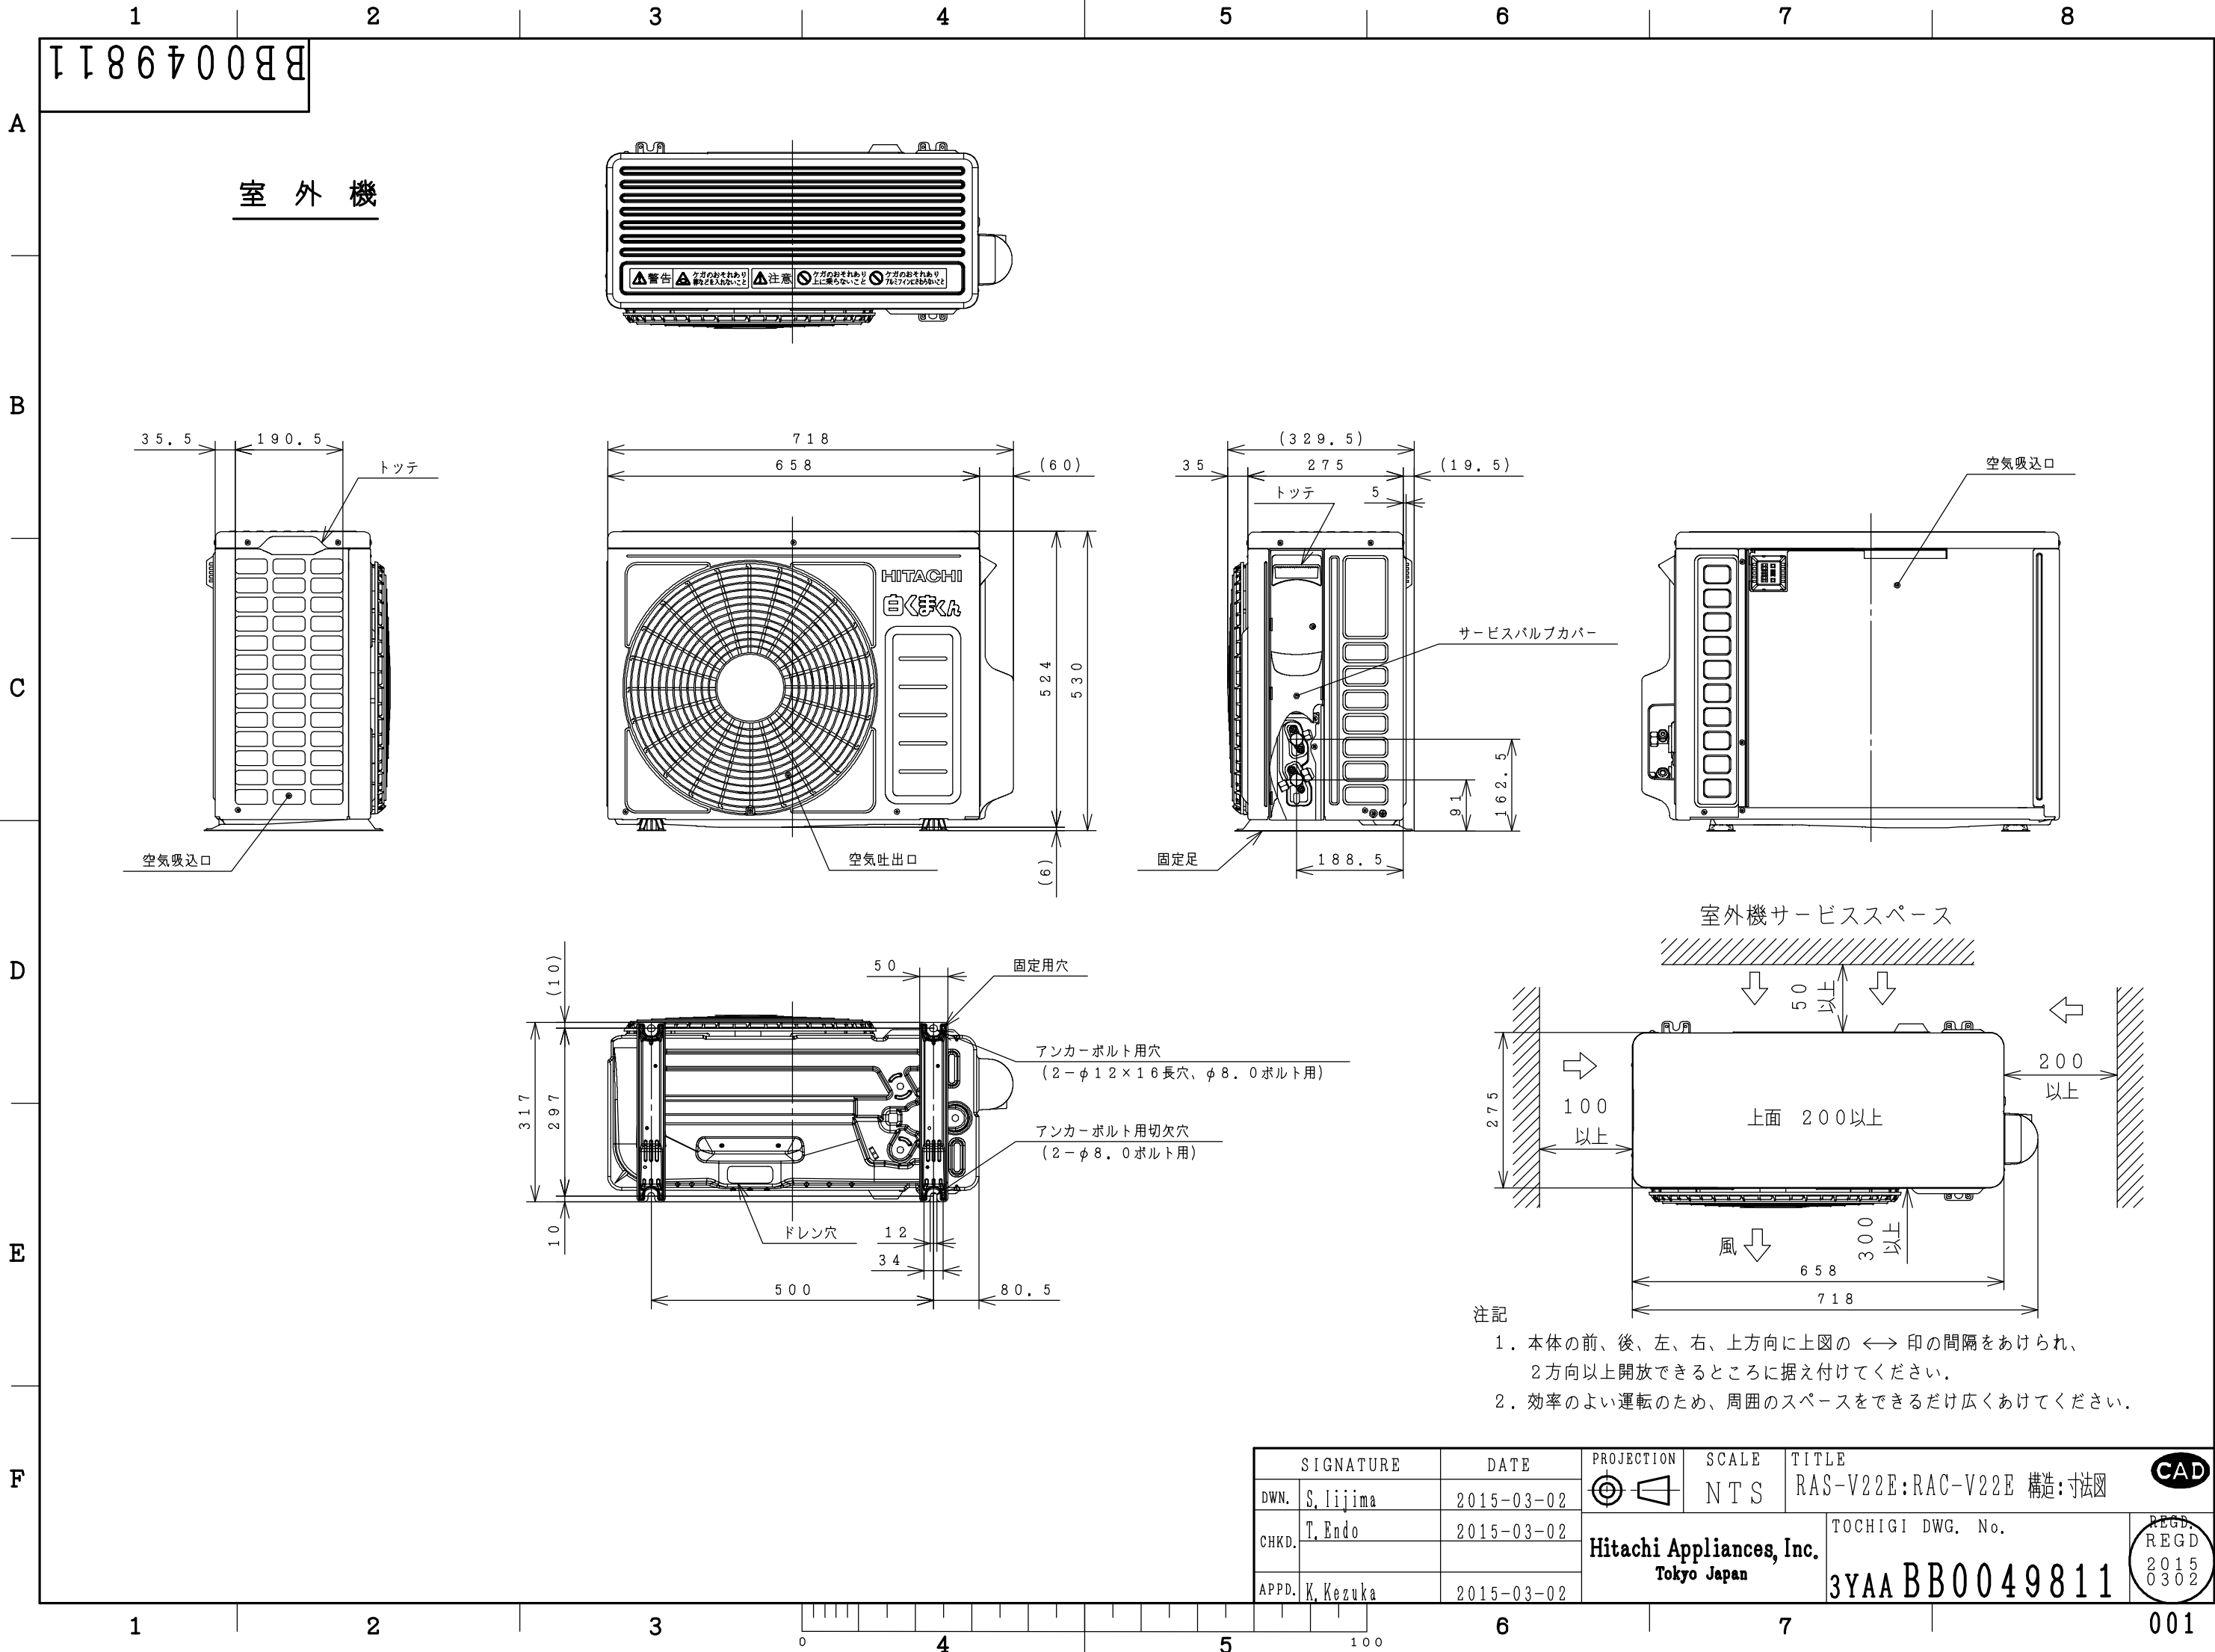


BB0049812


回路図

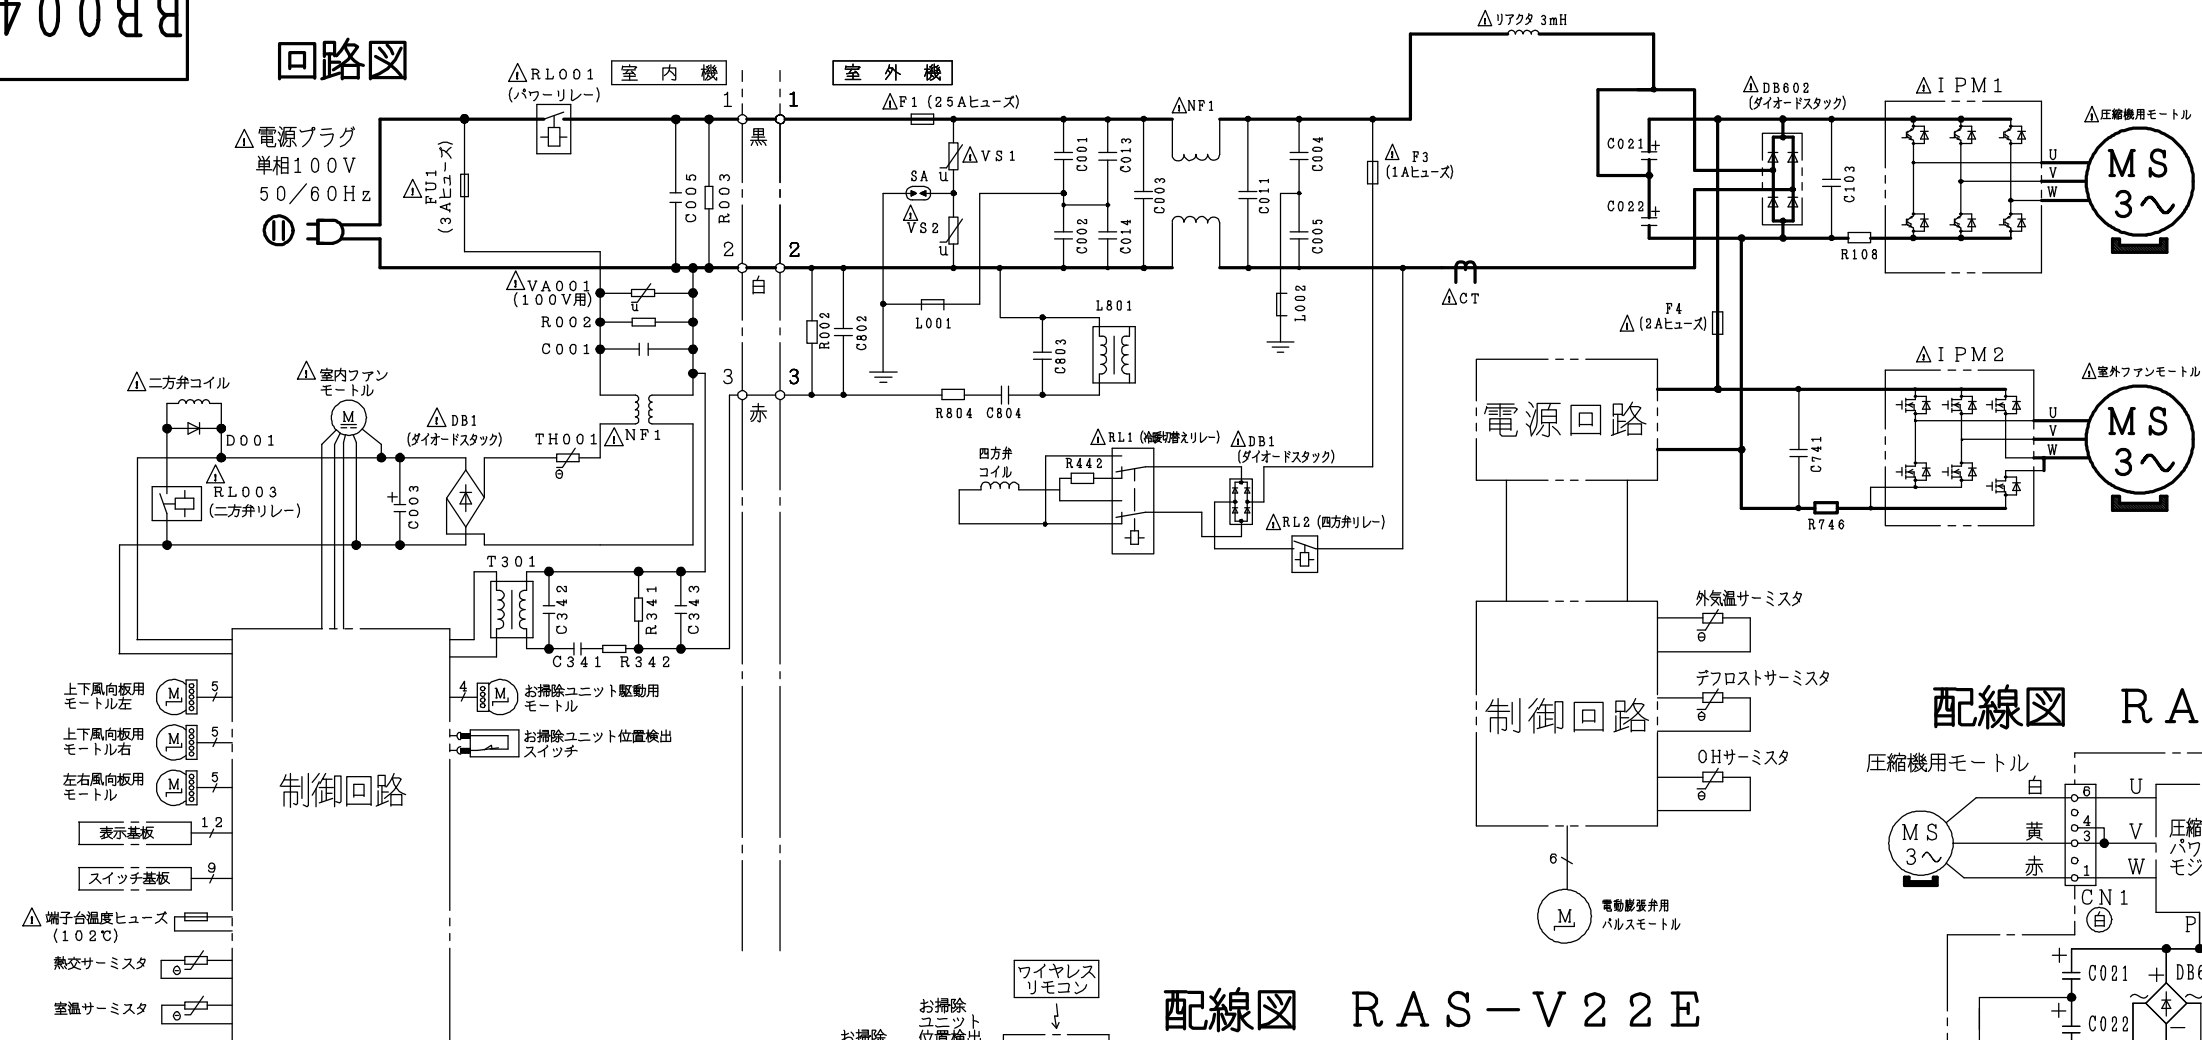

配線図 R A C - V 2 2 E

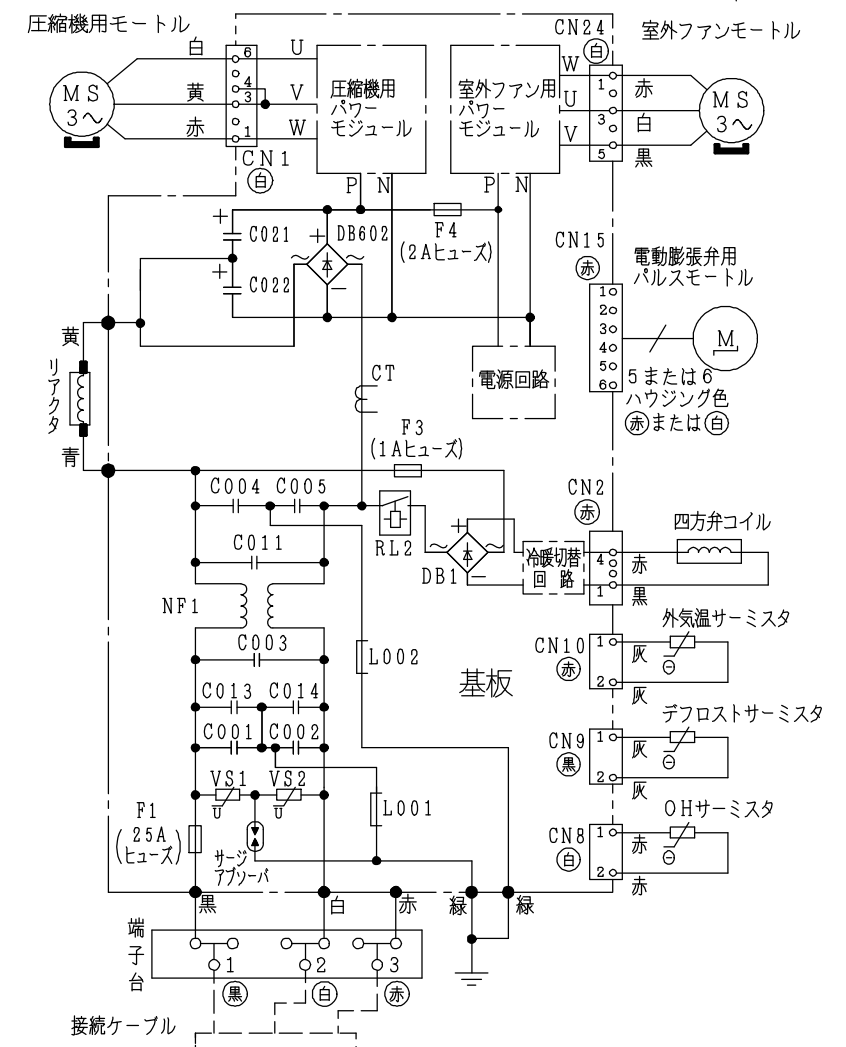

配線図 RAS-V22E

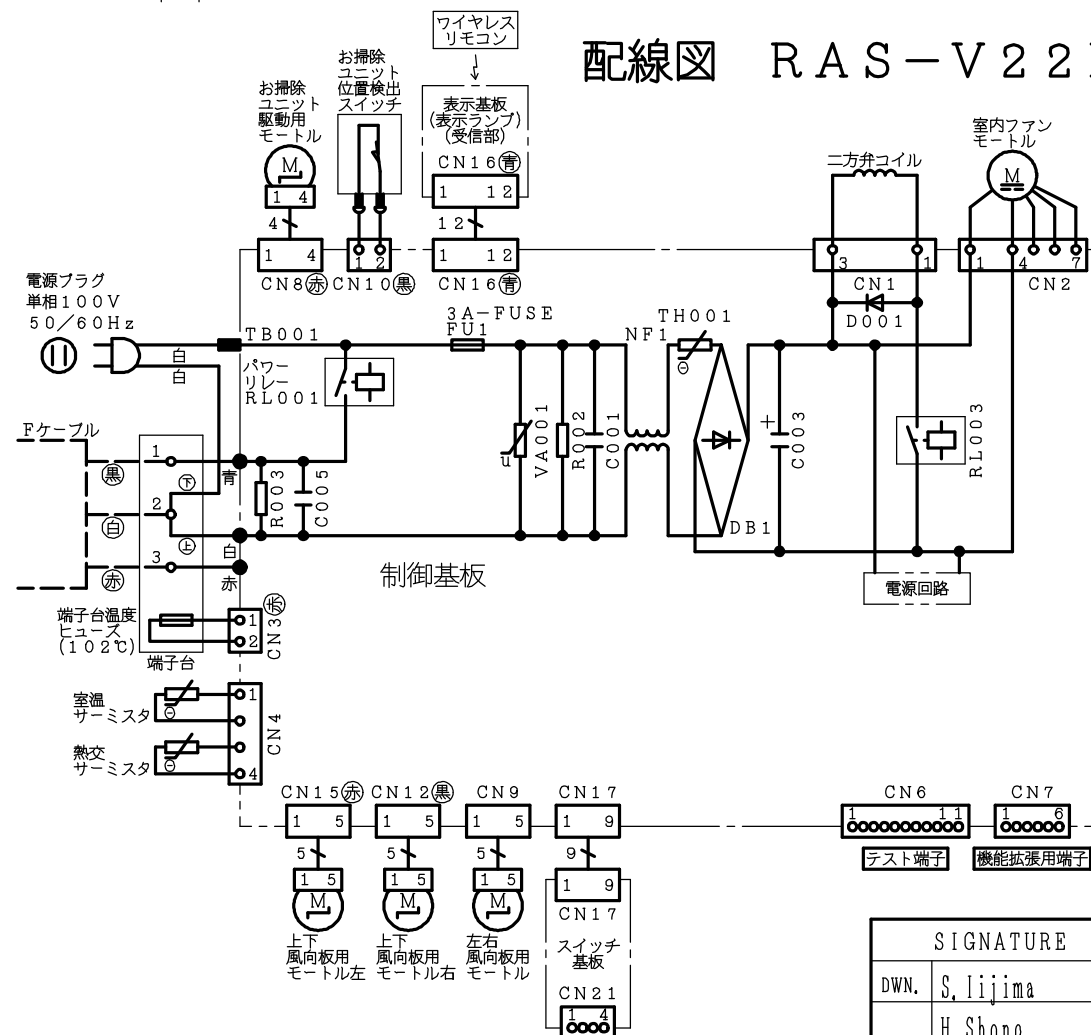

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号「SP-CKC1」

※4 RACアダプター:PSC-6RAD

※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

F

SIGNATURE		DATE	PROJECTION  <th>SCALE</th> <th>TITLE</th> <th rowspan="4"> CAD </th>	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S. Iijima	2015-03-07		NTS	RAS-V22E:RAC-V22E 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2015-03-07				
APPD.	K. Kezuka	2015-03-07				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0049812	REGD. REGD 2015 0307