



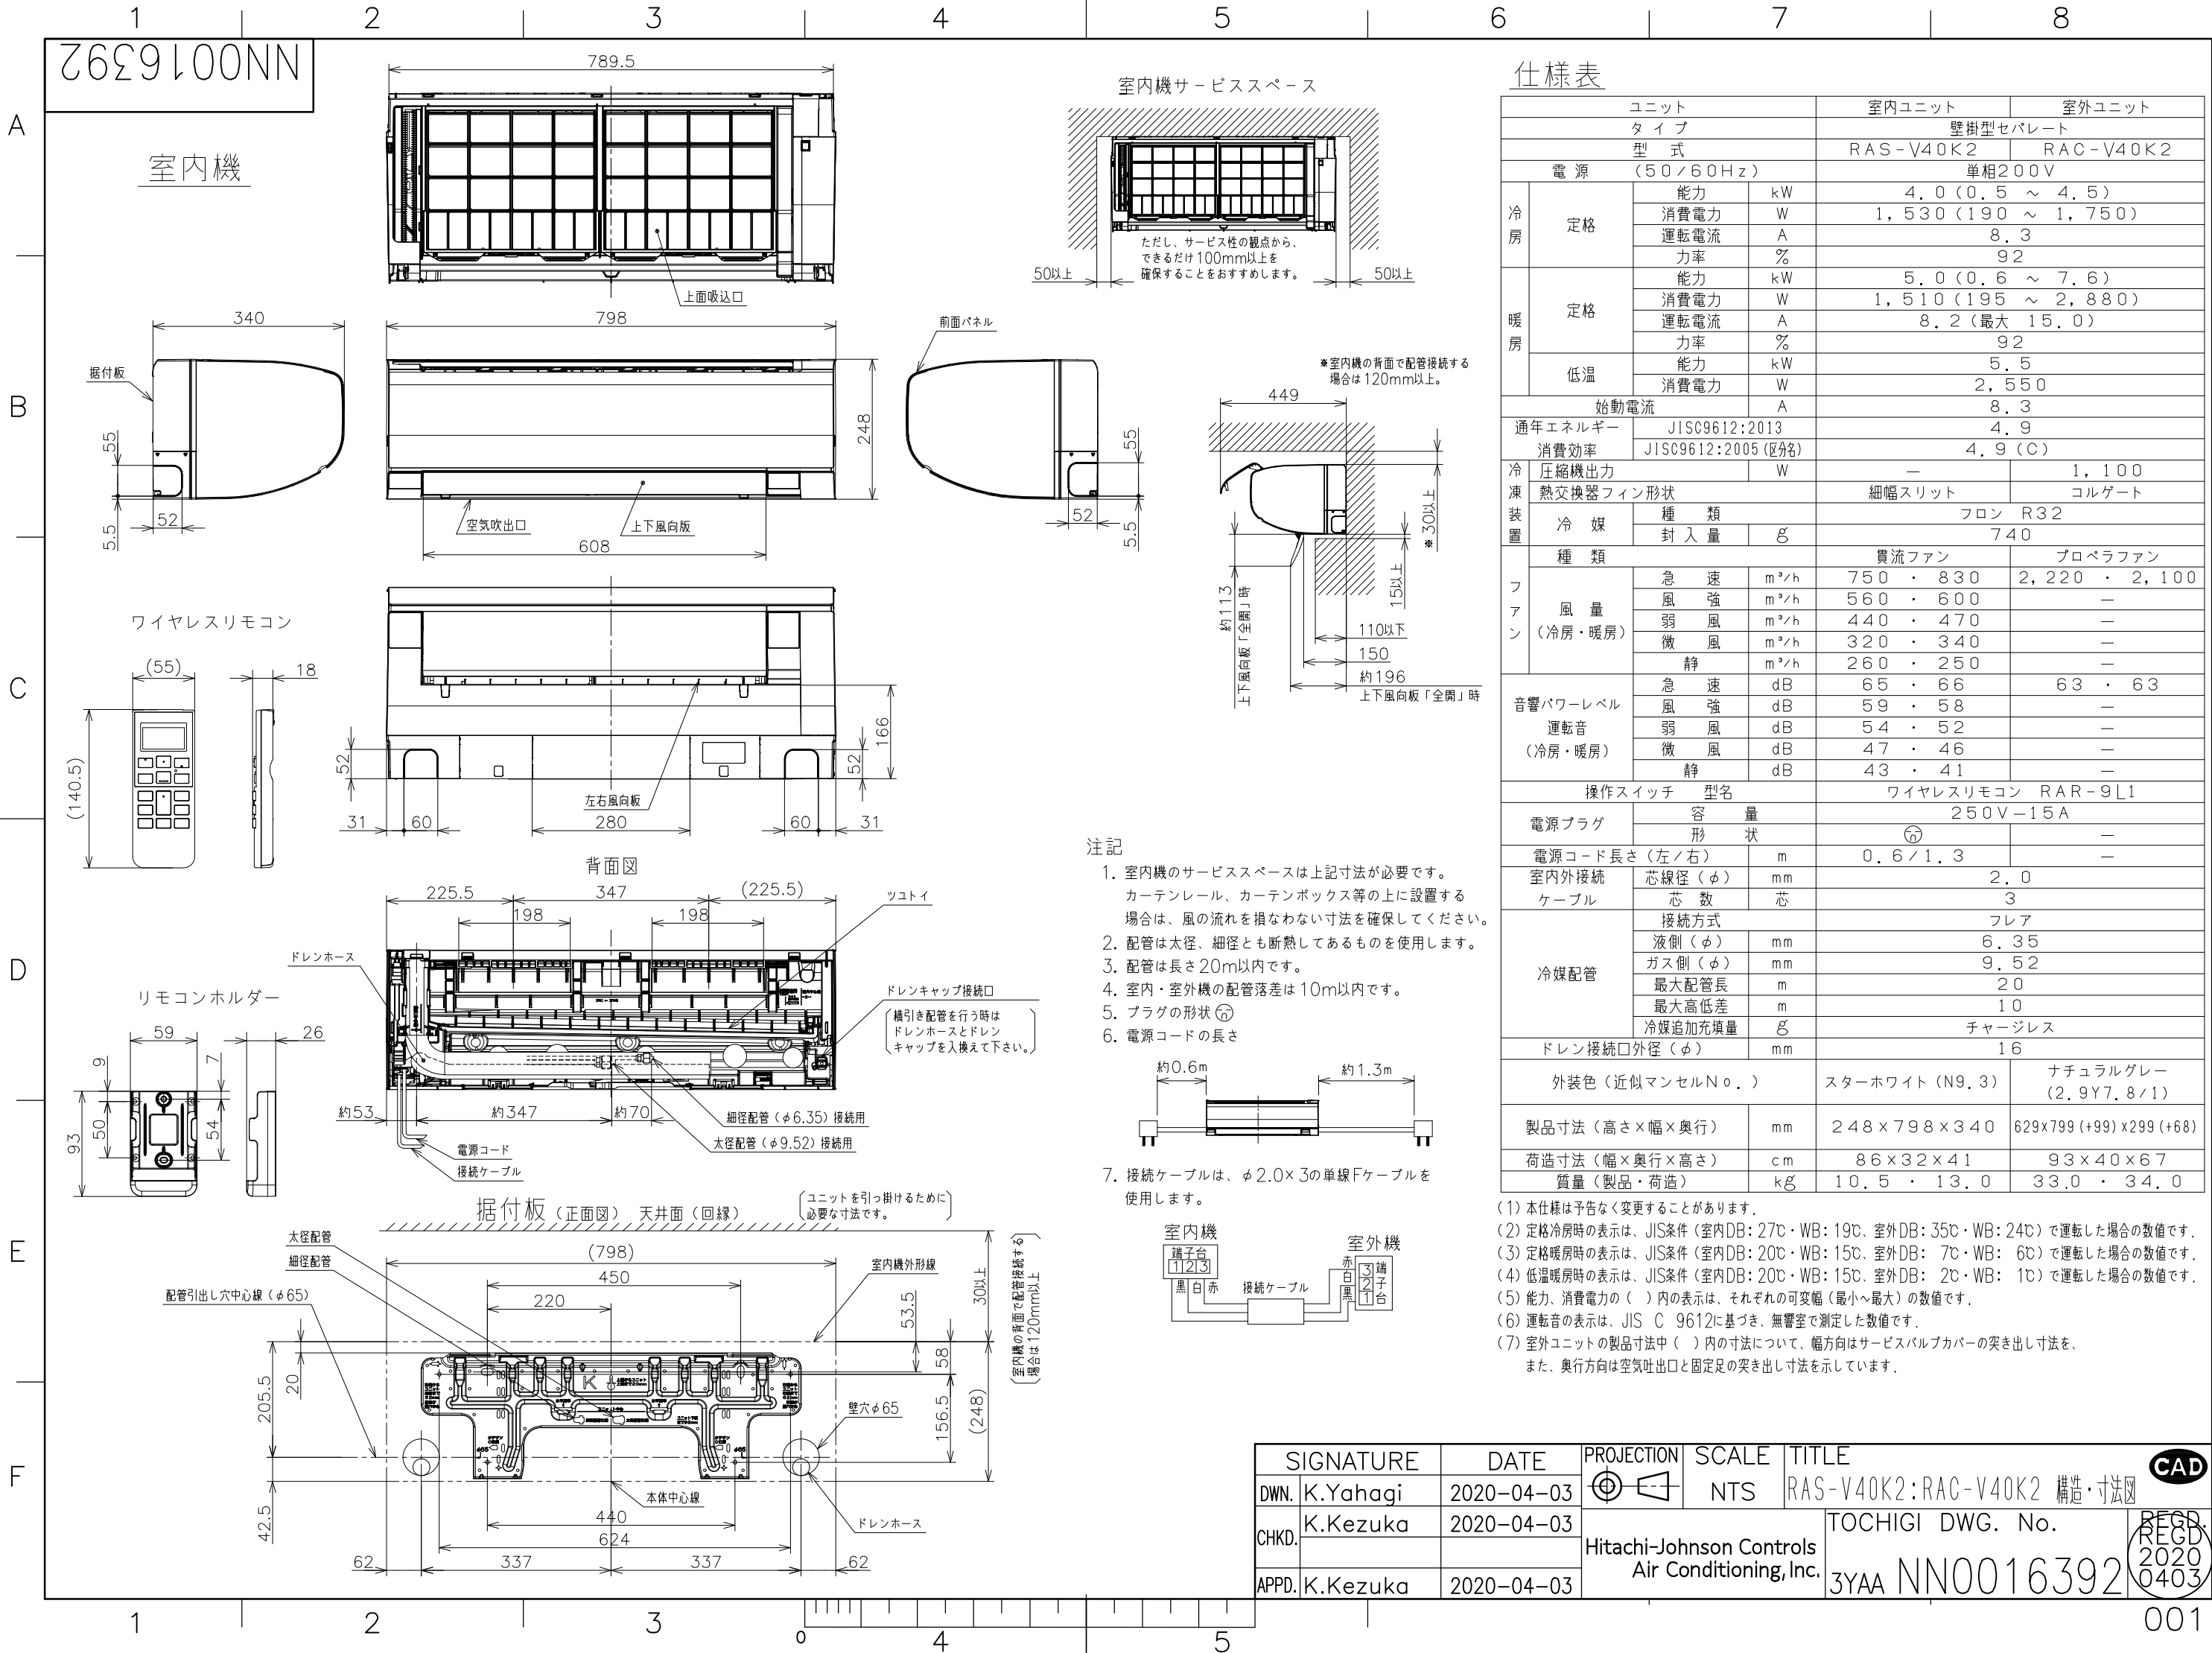


回路図

回路図

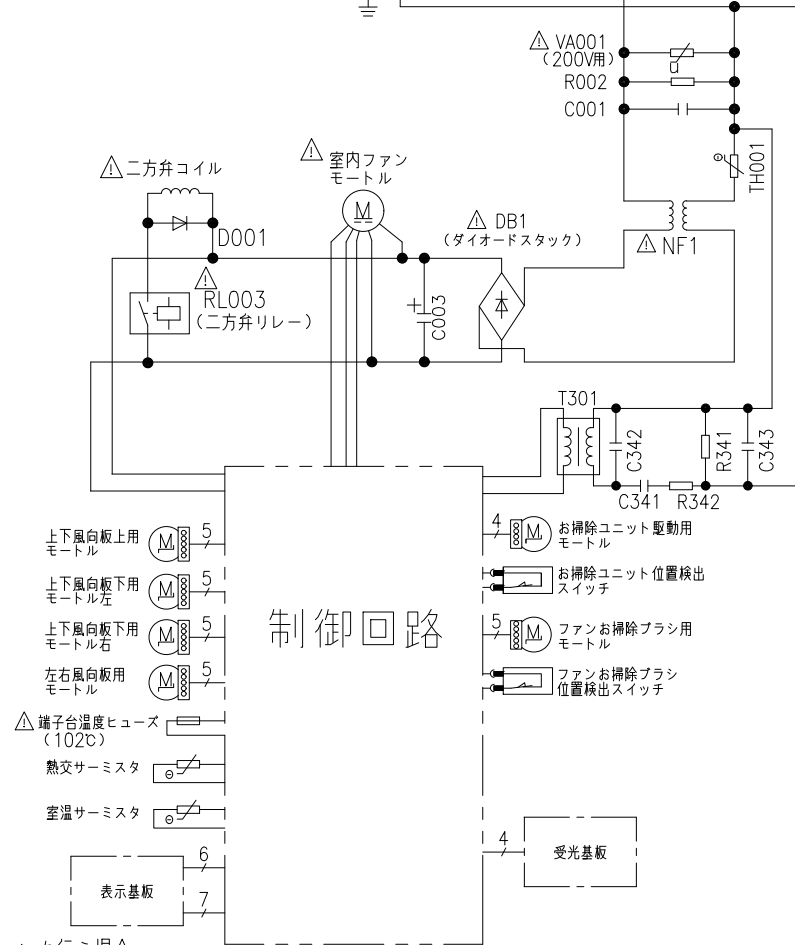

制御回路

配線図 RAS-V40K2

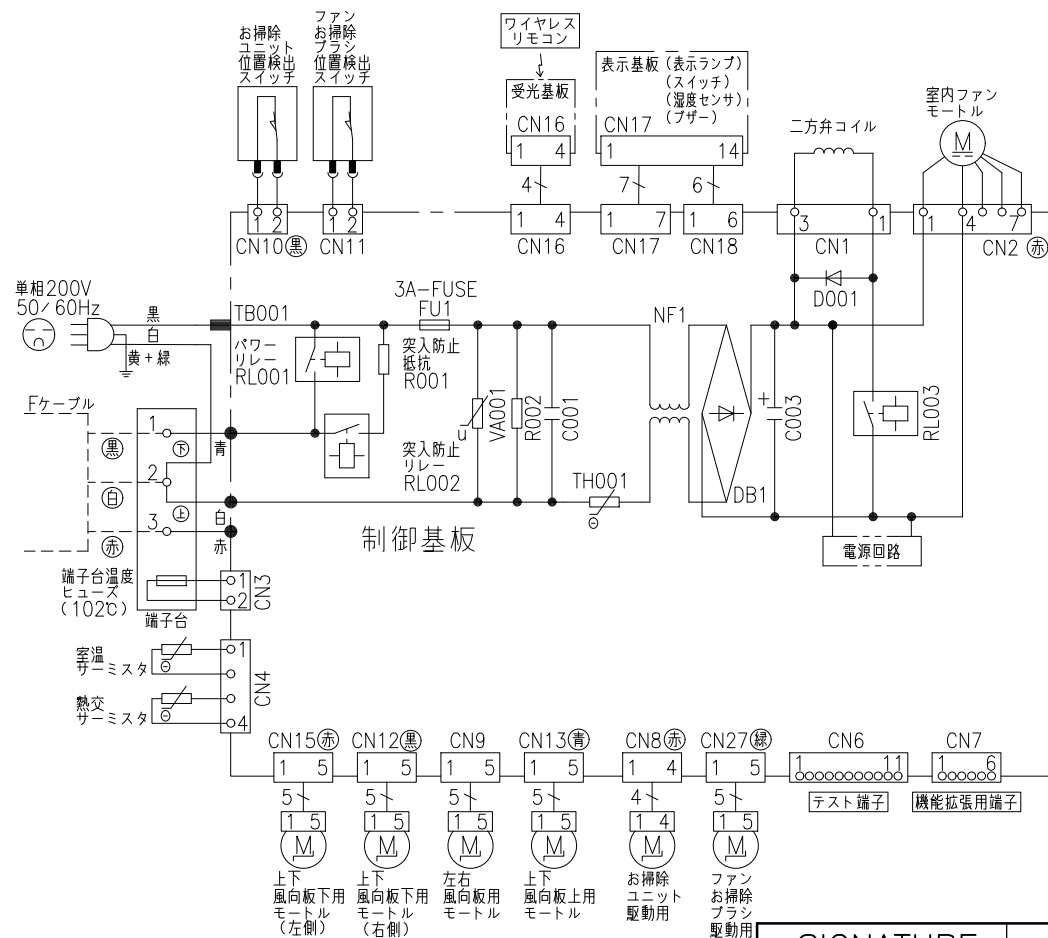


制御基板

電源回路

制御回路

配線図 RAC-V40K2

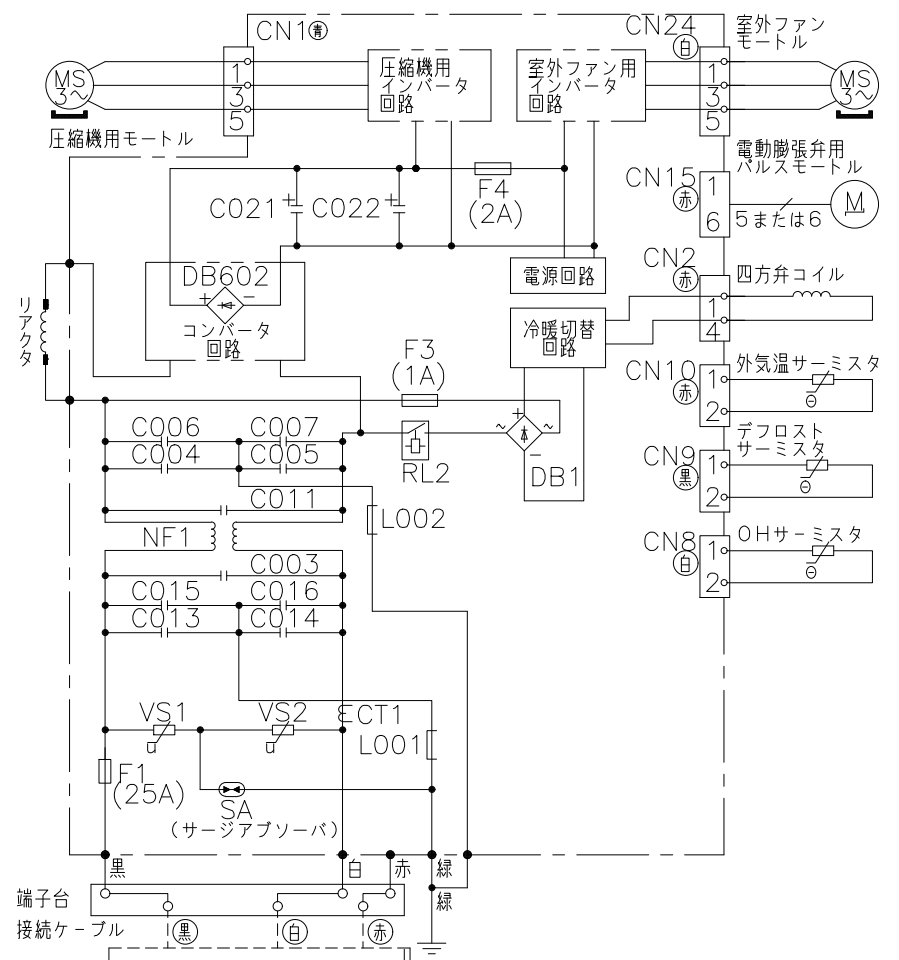

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- 白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ^{*1} HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ^{*2} 標準アダプター：HA-S100TSA
- ^{*3} カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- ^{*4} RACアダプター：PSC-6RAD
- ^{*5} 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- ^{*6} HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yahagi	2020-04-08		NTS	RAS-V40K2: RAC-V40K2 回路図・配線図
CHKD. K.Kezuka	2020-04-08	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K.Kezuka	2020-04-08			3YDA NN0016394

CAD

REGD. 2020 0408

002