

1

2

3

4

5



6

7

8





BB0047630

室 外 機

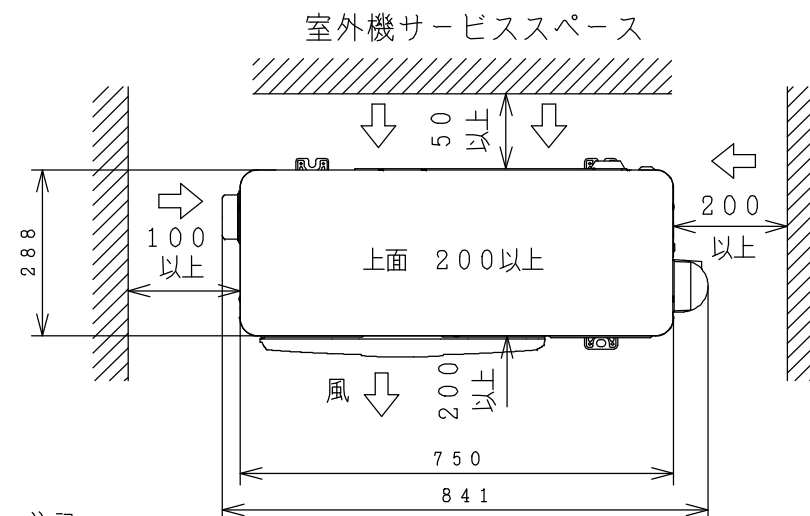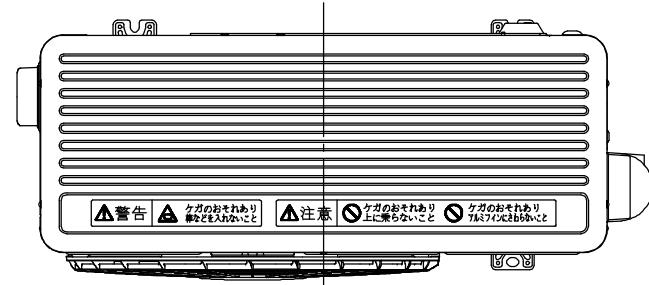


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

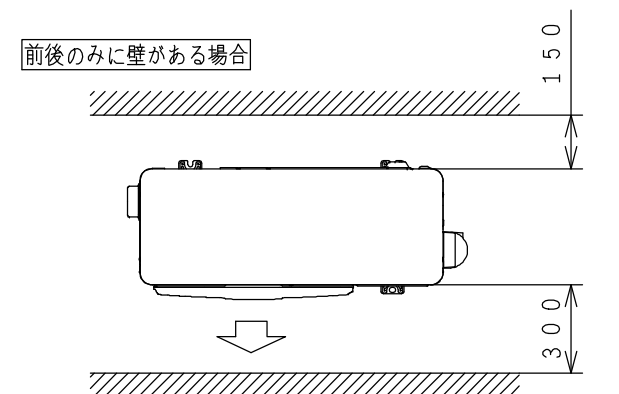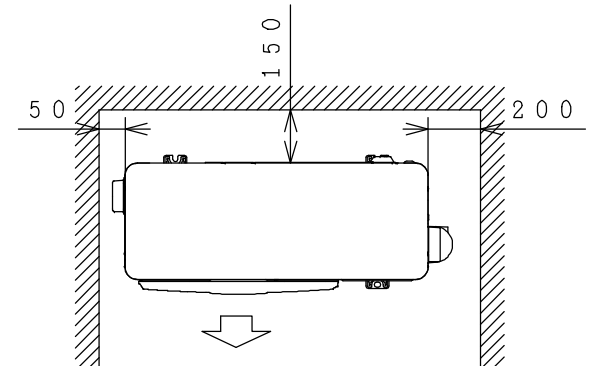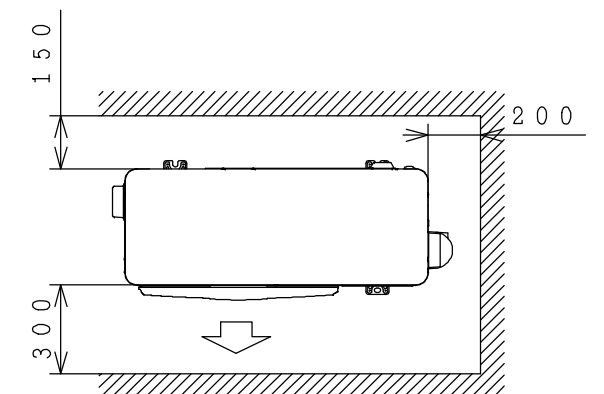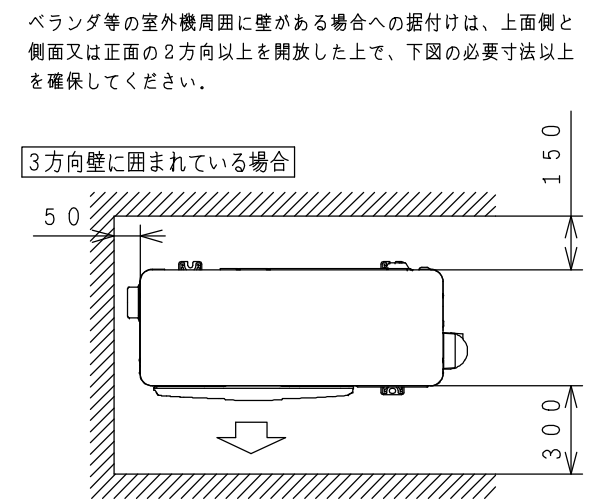

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

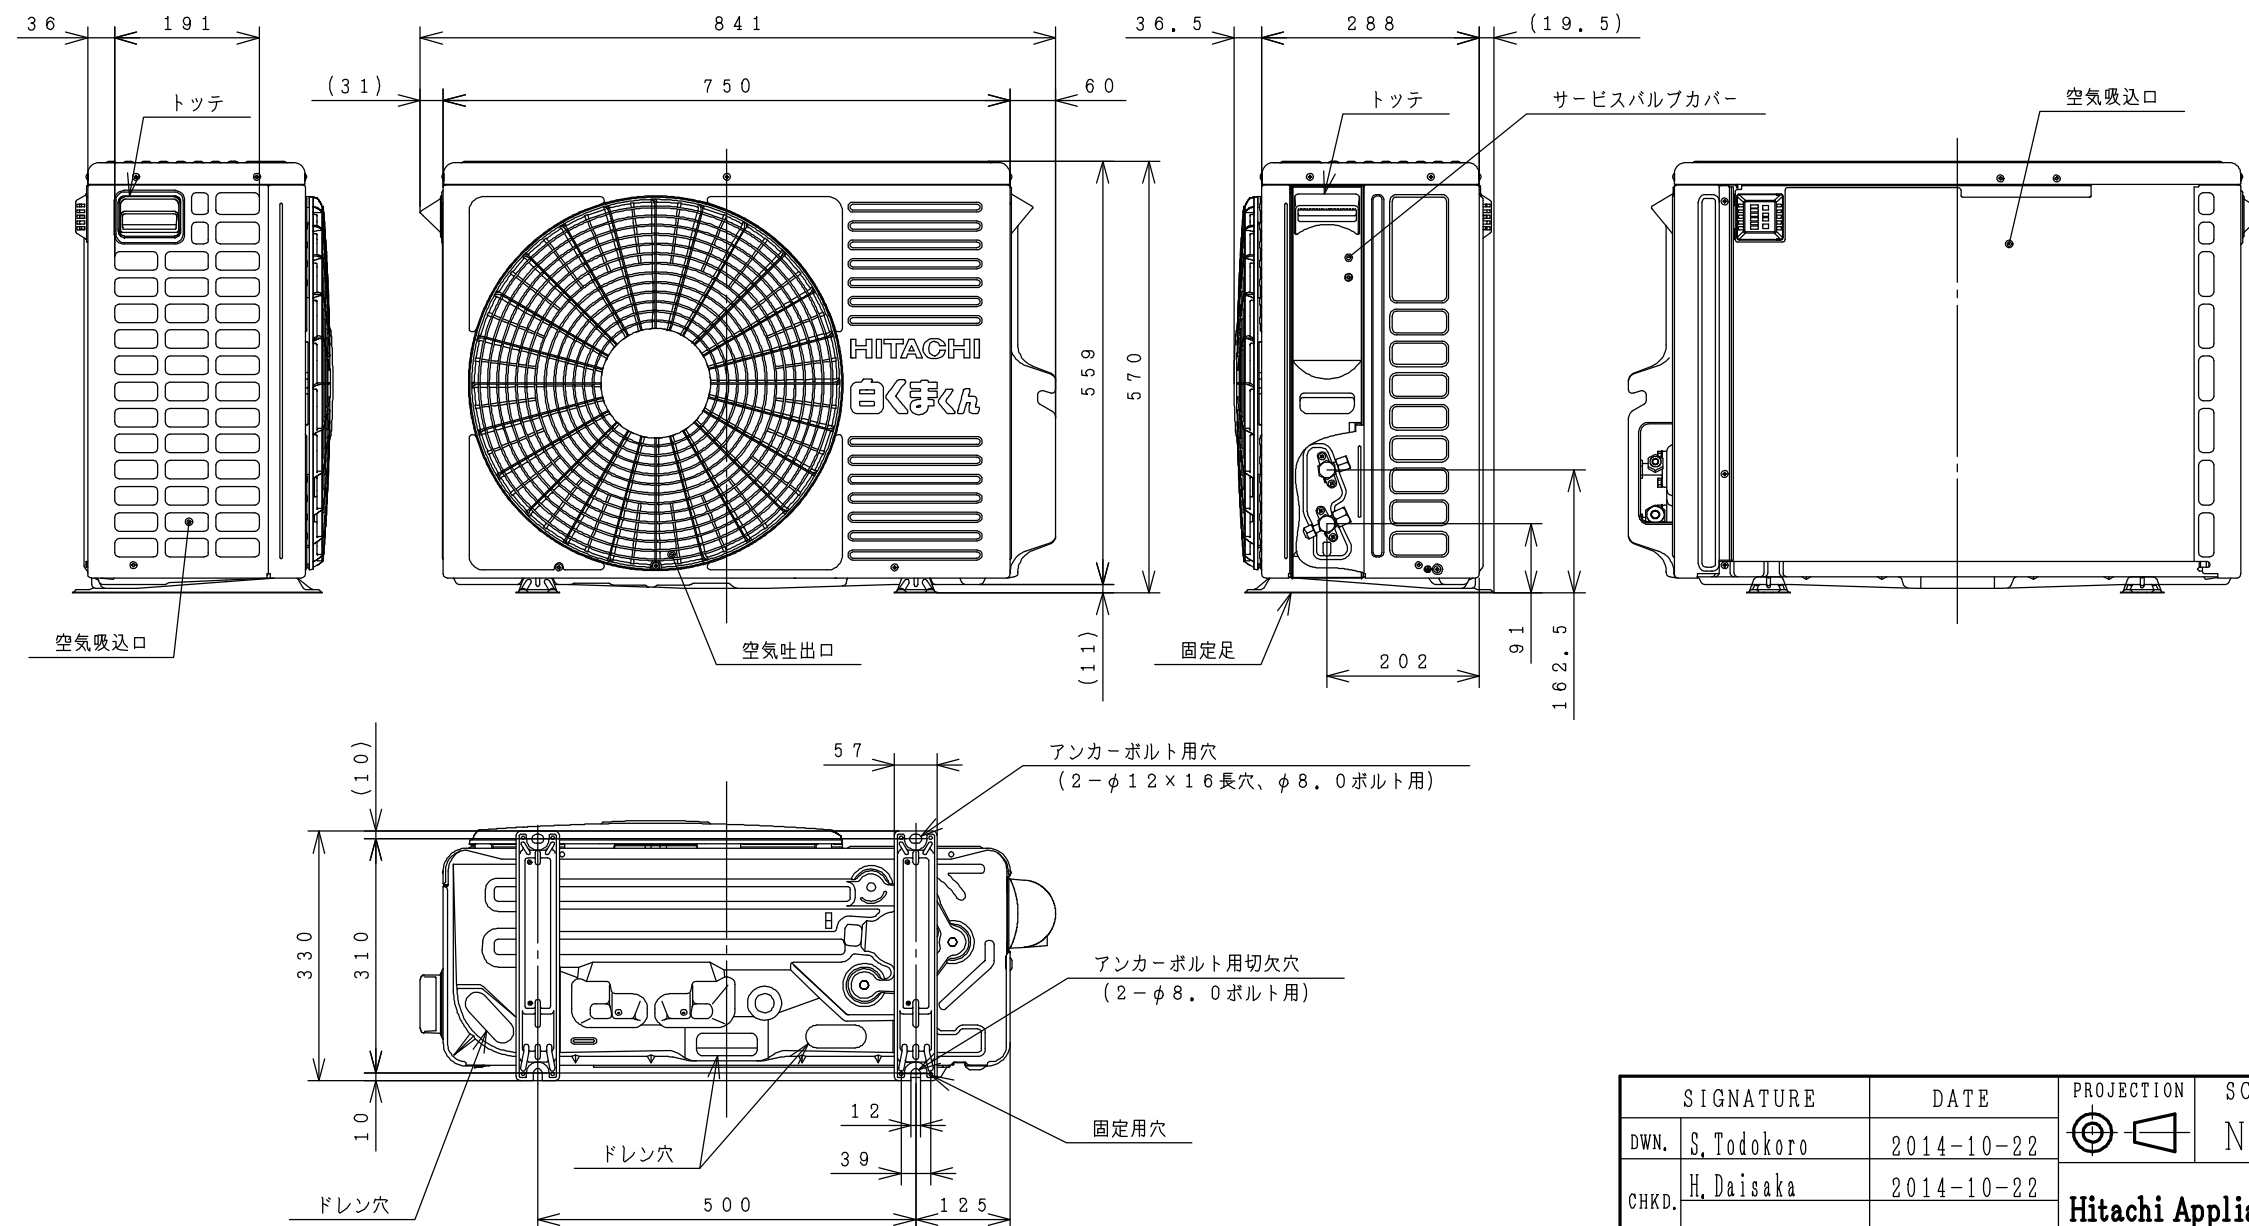

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2014-10-22			NTS	RAS-X36E:RAC-X36E 構造:寸法図	
CHKD.	H. Daisaka	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 1022
APPD.	Y. Notova	2014-10-22				3YAA BB0047630	

CAD

CAD

EGD.

EGD.
EGD

EGD
014

BB0047448

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

二方弁コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

電源回路

制御回路

イオンミストユニット
バルブ
電圧発生器

近赤外線透過フィルタ
駆動用モーター

カメラ駆動用
モーター

カメラユニット

サーモパイル基板

サーモパイル駆動用
モーター

熱交サーミスタ


室温サーミスタ

左右風向板右用
モーター
フロントパネル用
モーター
上下風向板上用
モーター左
上下風向板上用
モーター右
上下風向板上用
モーター中
上下風向板下用
モーター左
上下風向板下用
モーター右
お掃除ユニット駆動用
モーター
お掃除ユニット位置検出
スイッチ

配線図 RAS-X36E

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

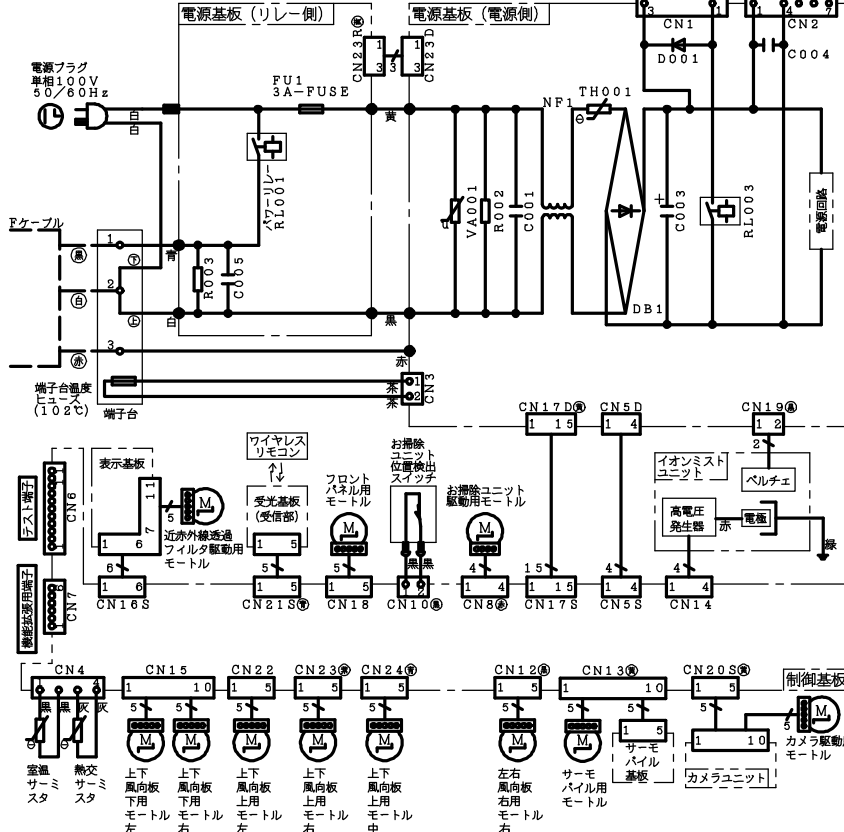


電源回路

制御回路

外気温サーミスタ
デフロストサーミスタ
OHサーミスタ
電動膨張弁用
パルスモーター

配線図 RAC-X36E

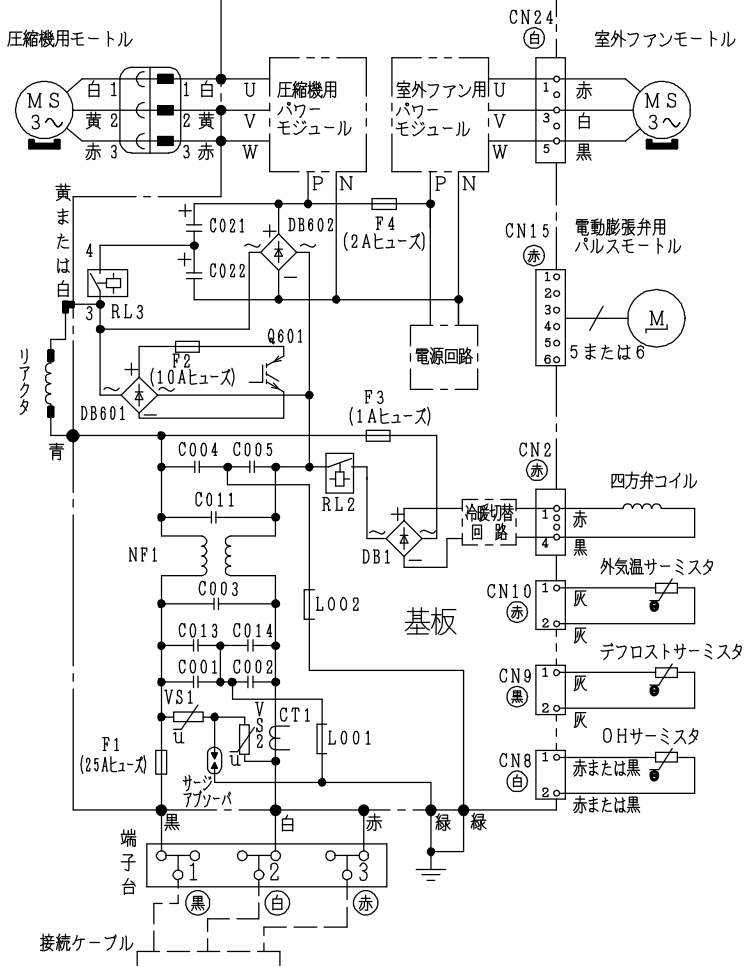

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T. Matsumoto	2014-10-22	1:1	NTS	RAS-X36E: RAC-X36E 回路図: 配線図
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22			
H. Hashimoto	2014-10-23			
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 1023
			3YDA BB0047448	