
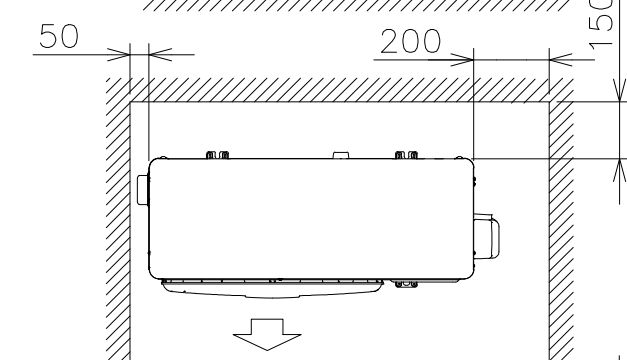
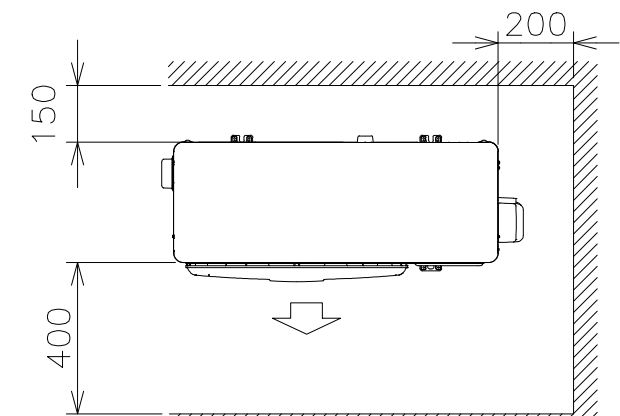


6657100NN


室外機

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合

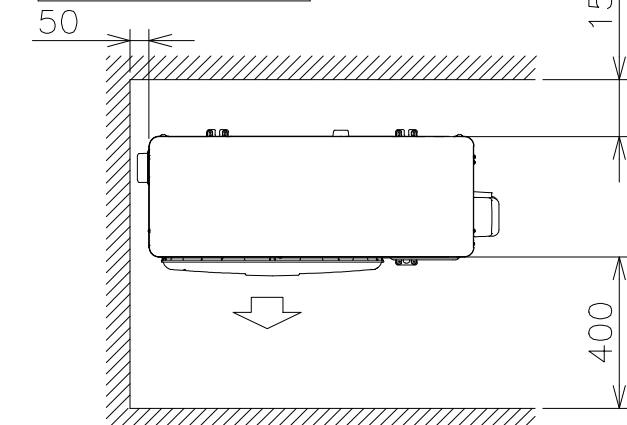

前後のみに壁がある場合

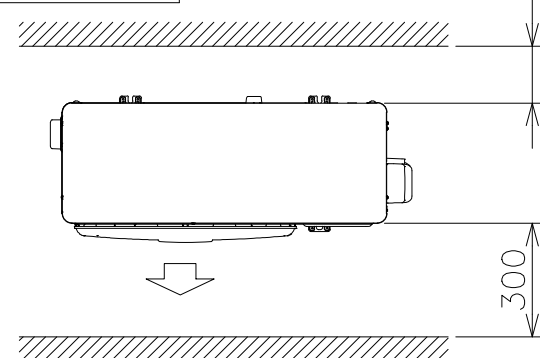


※吹出し側壁面高さ1.2m以下





注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

室外機標準据付寸法図

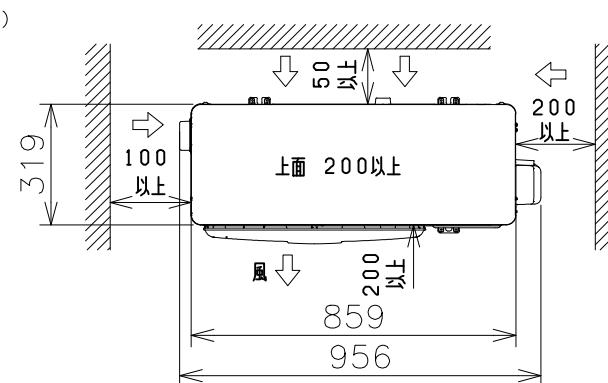


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Nakamura	2019-09-09		NTS	RAS-X71K2:RAC-X71K2 構造:寸法図	
CHKD. T.Kato	2019-09-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD. Y.Ueda	2019-09-09	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0014599			REGD. 2019 0909

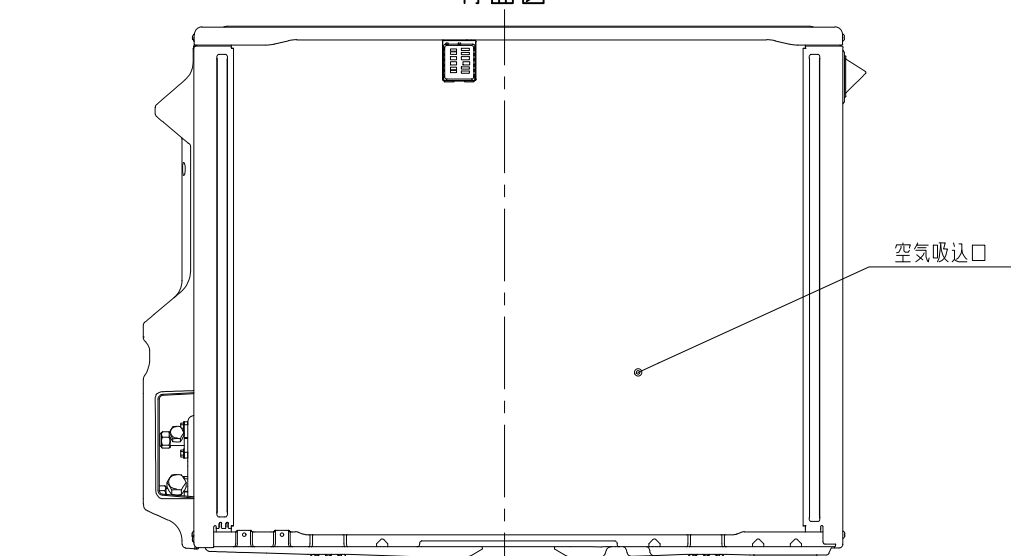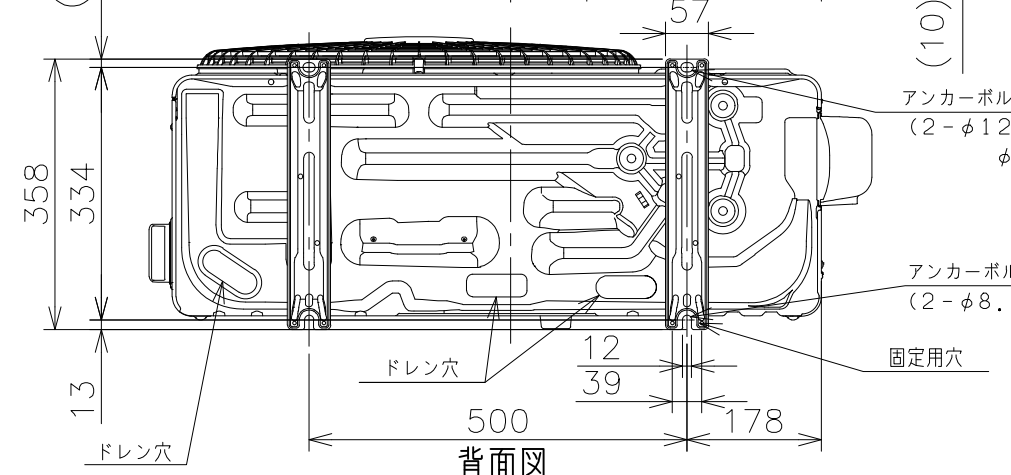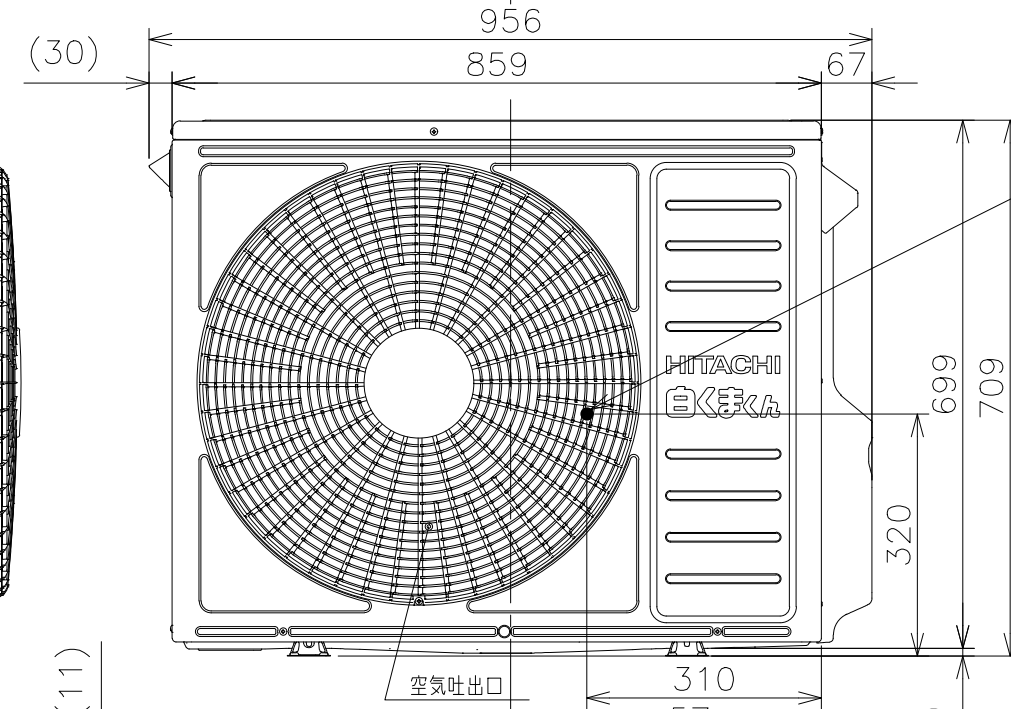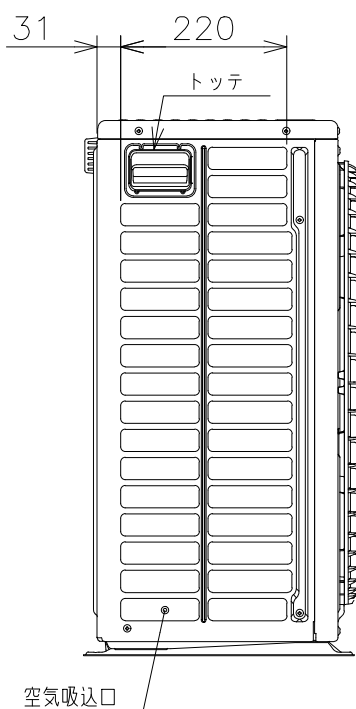


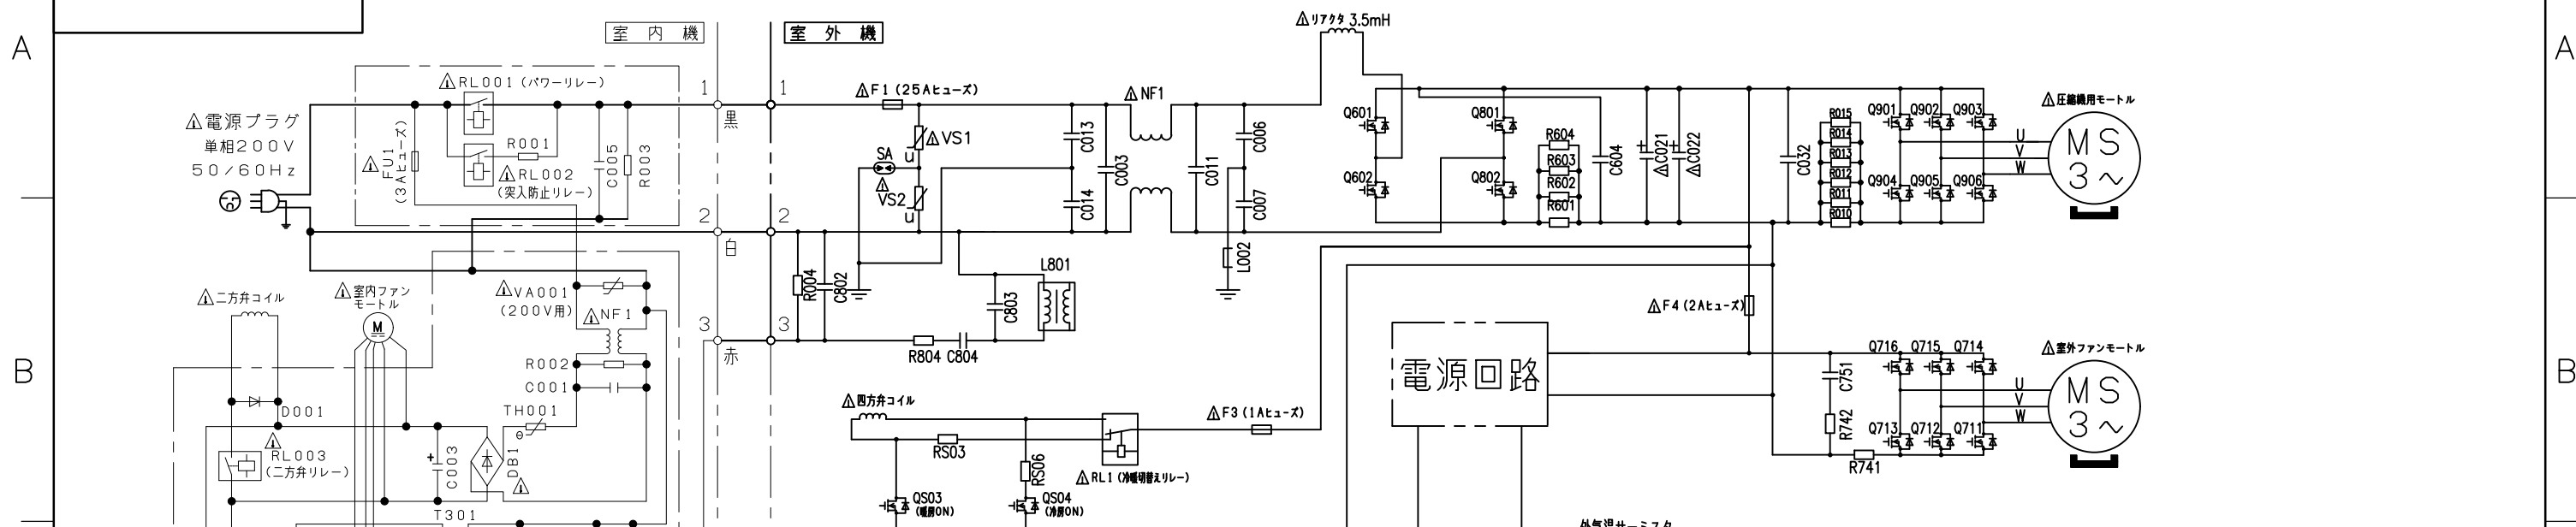

配線図 RAC-X71K2

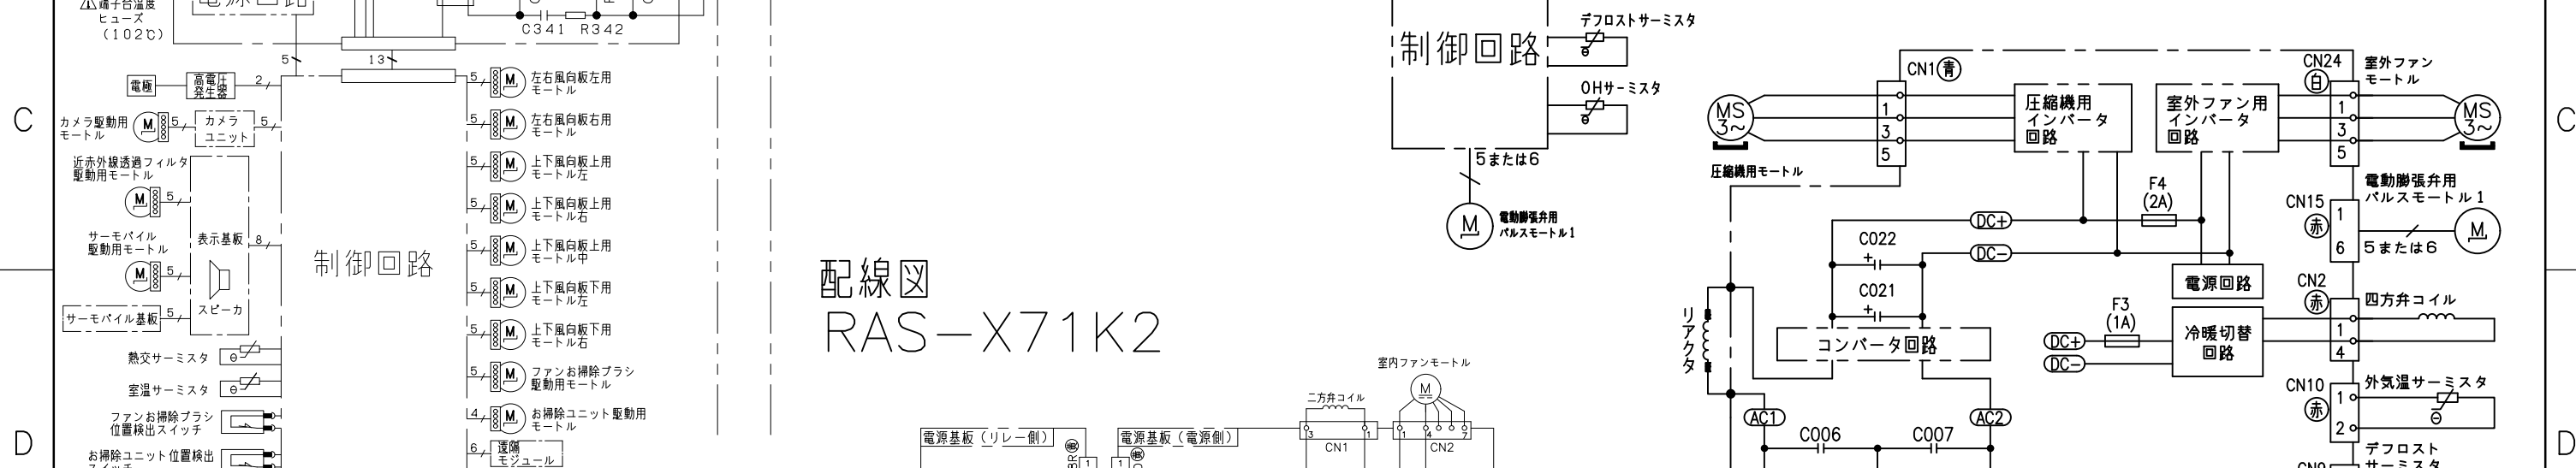

配線図
RAS-X71K2

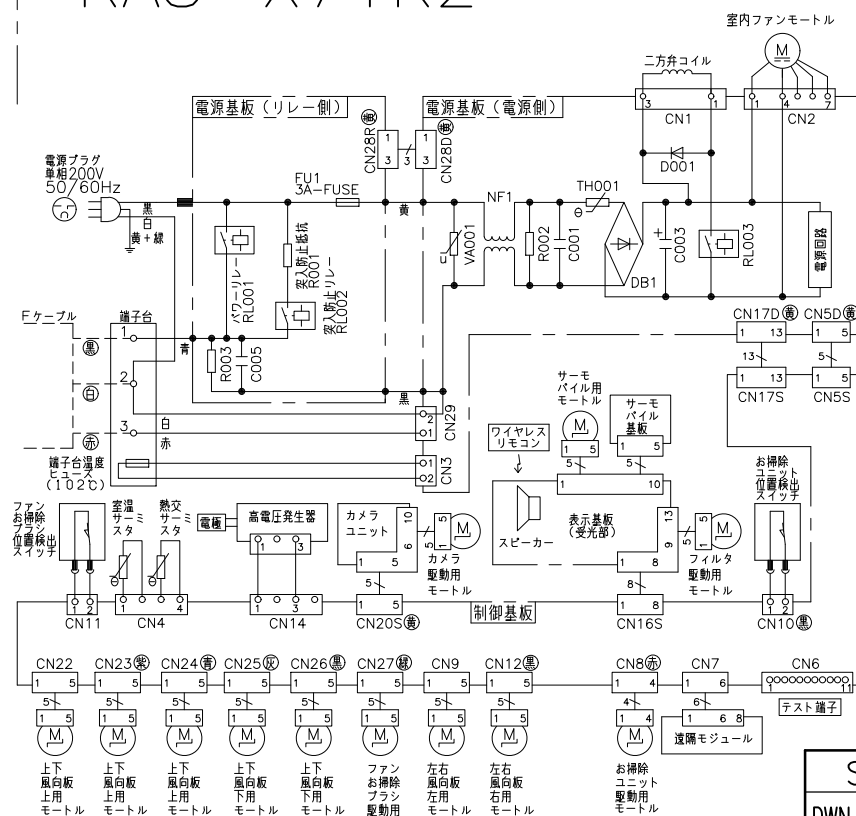

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*⁴HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K.Yokoyama	2019-10-15		NTS	RAS-X71K2:RAC-X71K2 回路図:配線図	
CHKD.	S.Takahata	2019-10-15	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
	T.Hojo	2019-10-16				
APPD.	Y.Ueda	2019-10-16			3YDA NN0014632	