



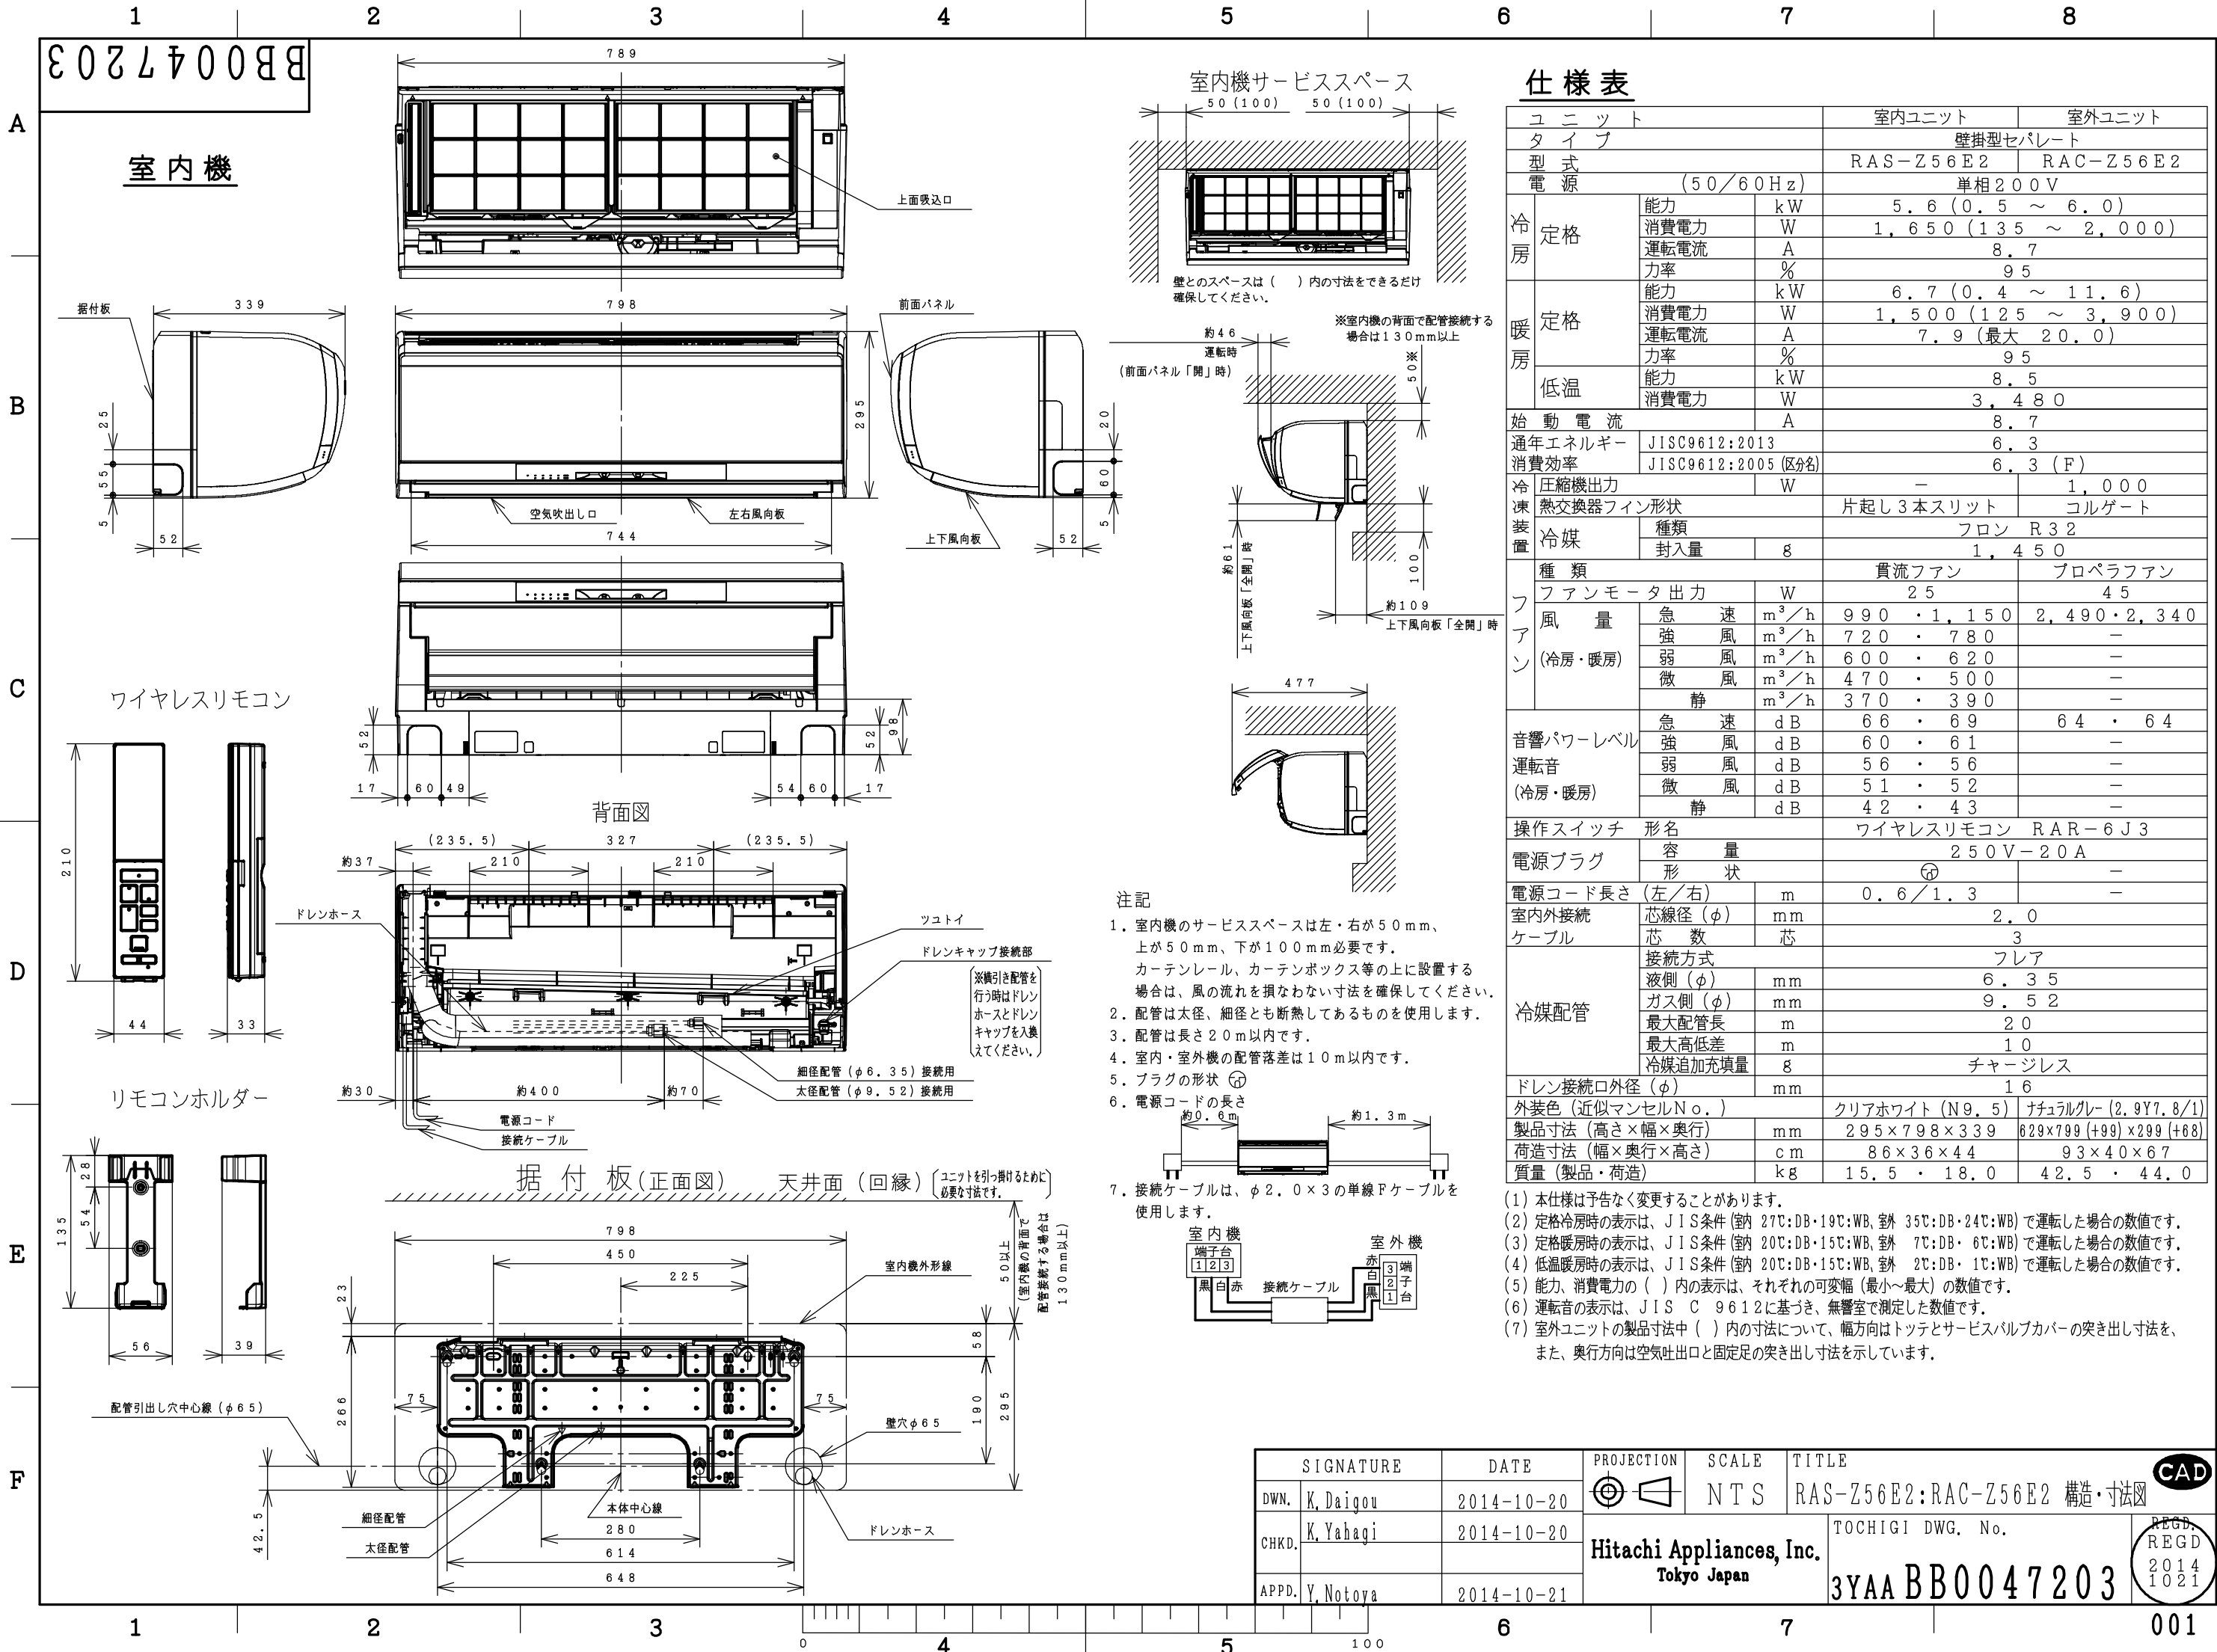

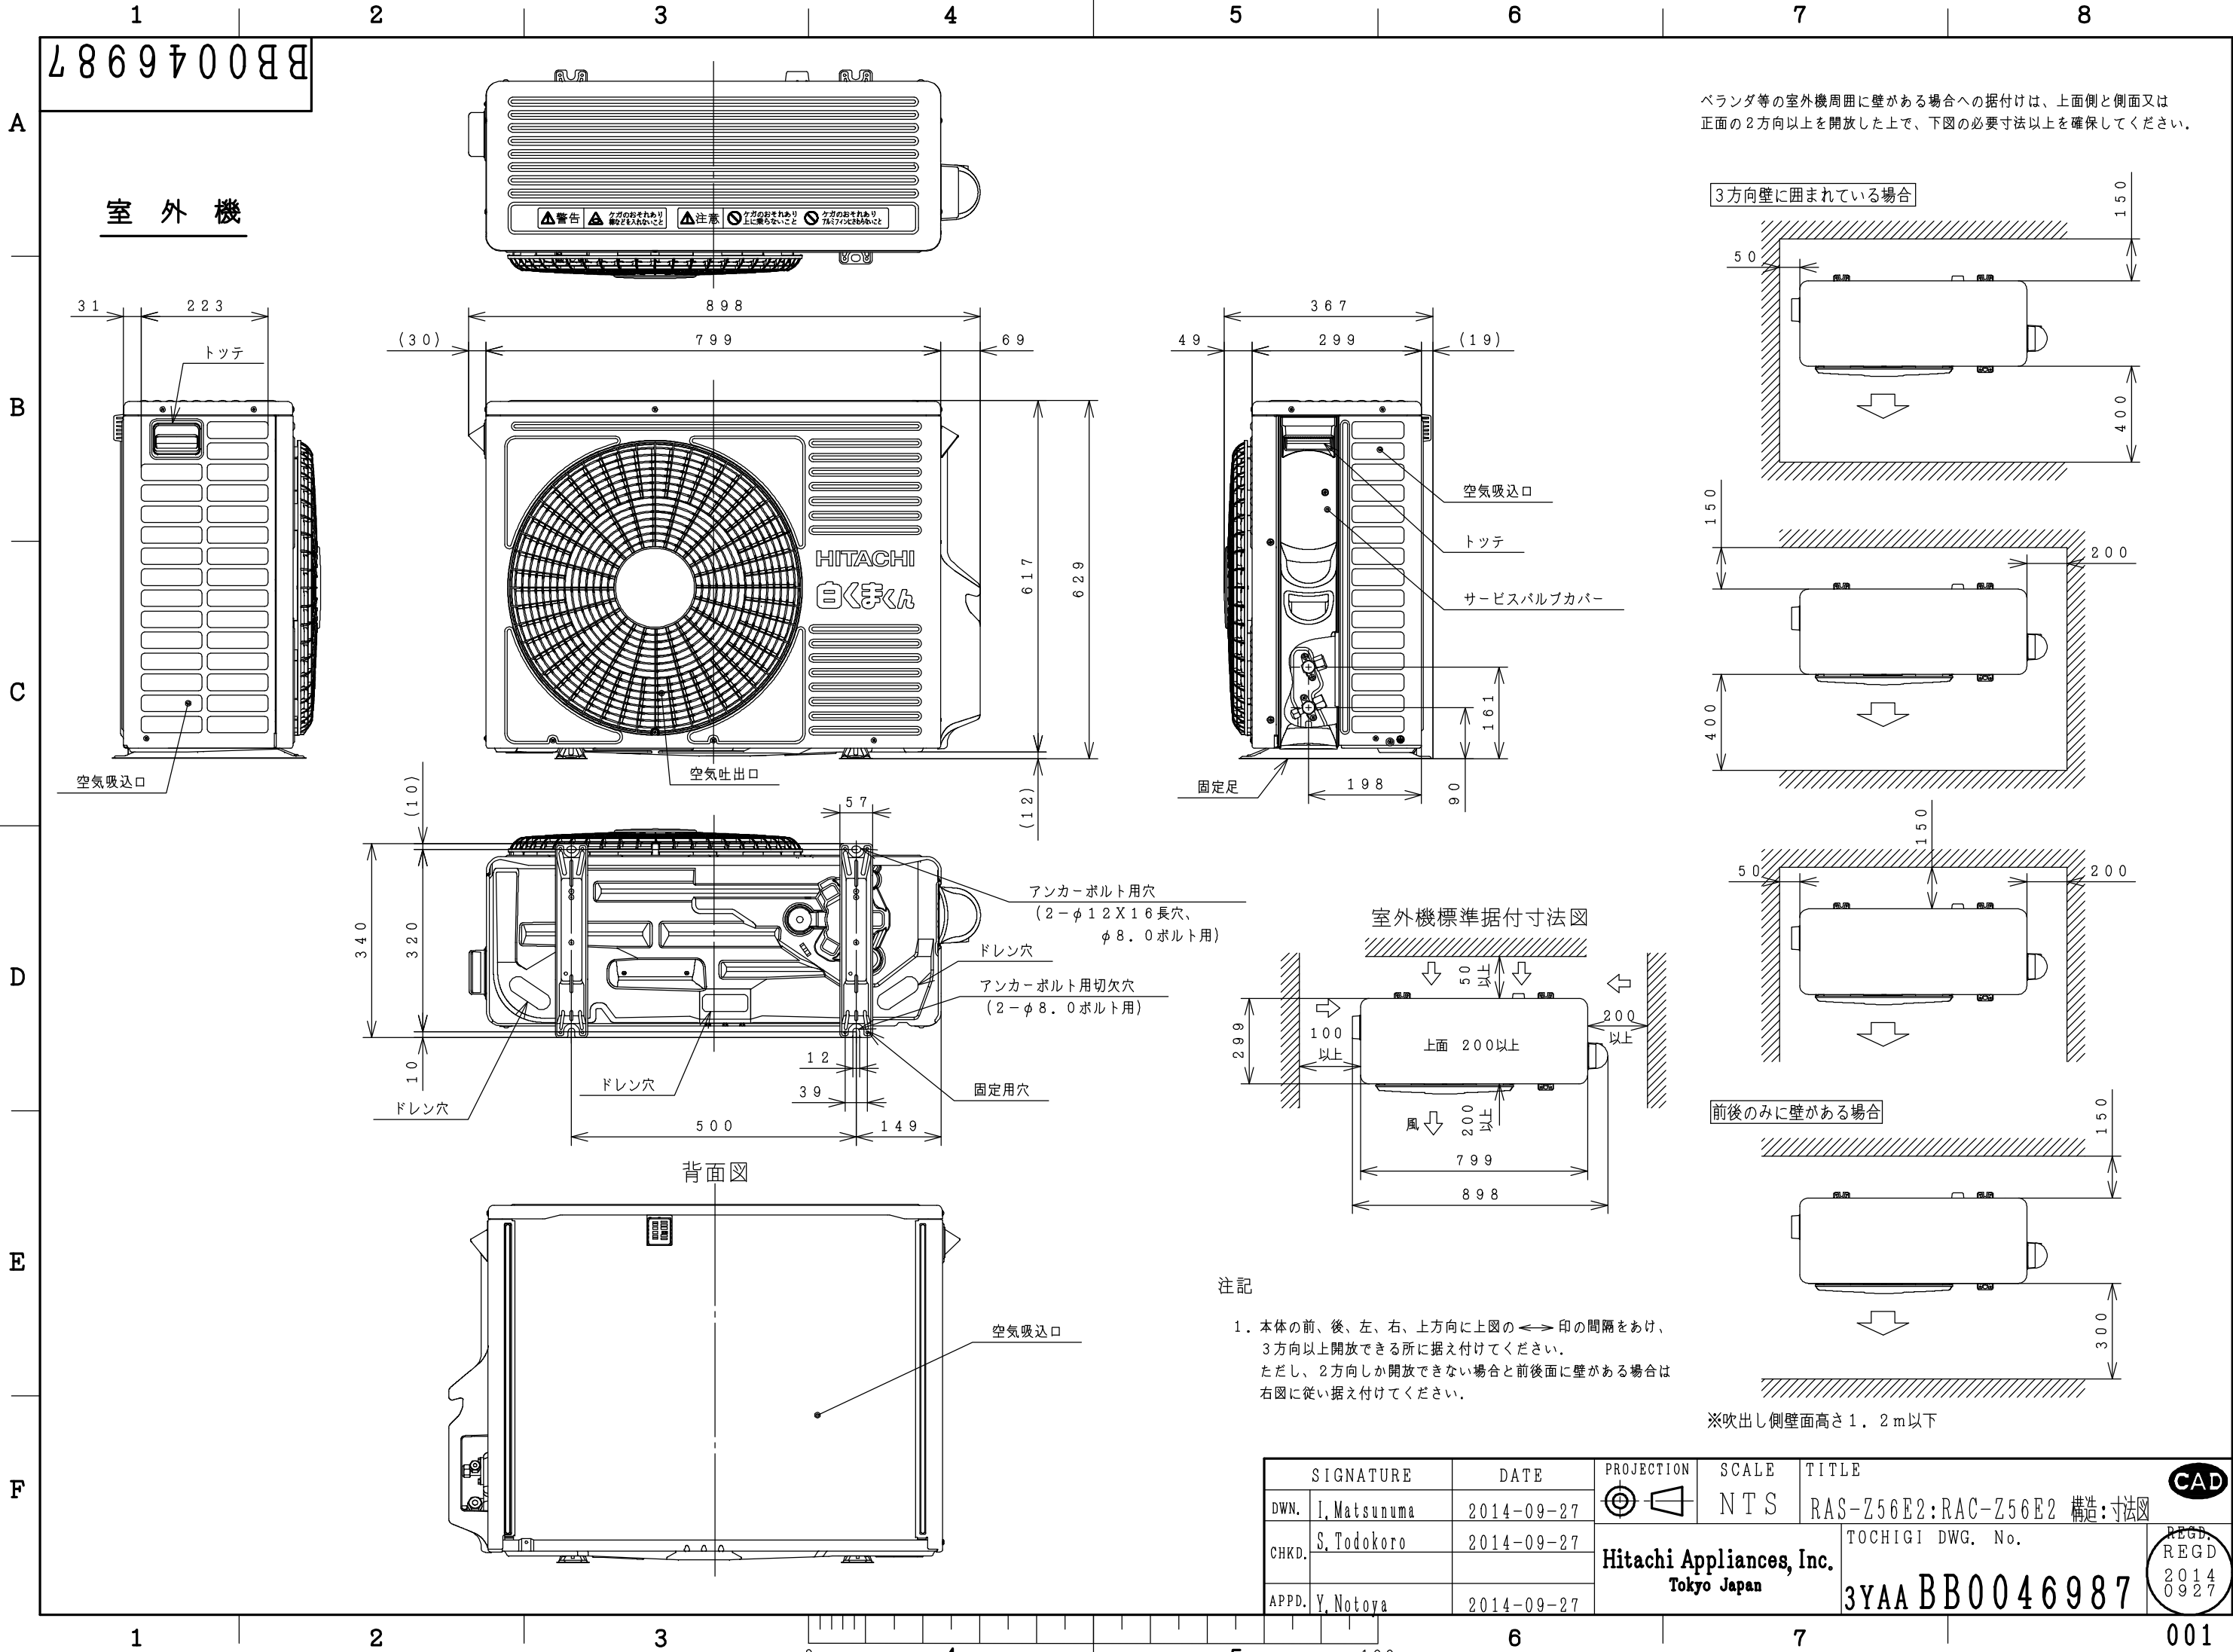

BB0047362

回路図

A

B

C



D

E

F


室内機

室外機

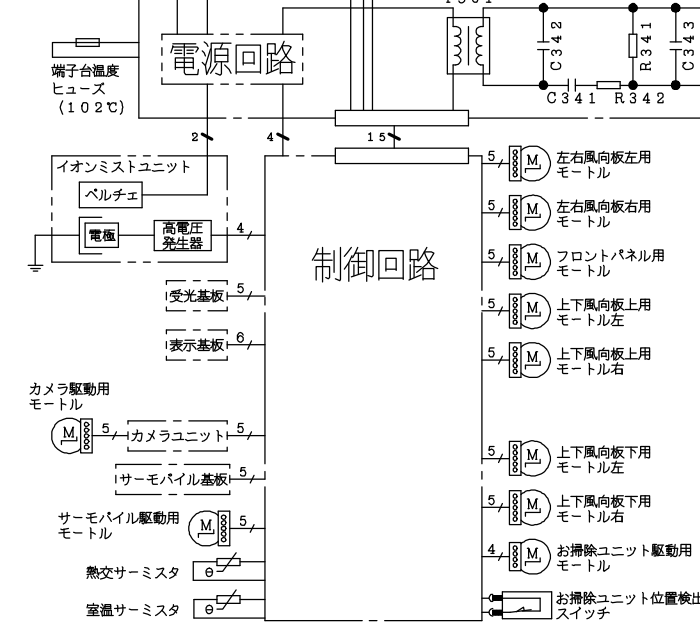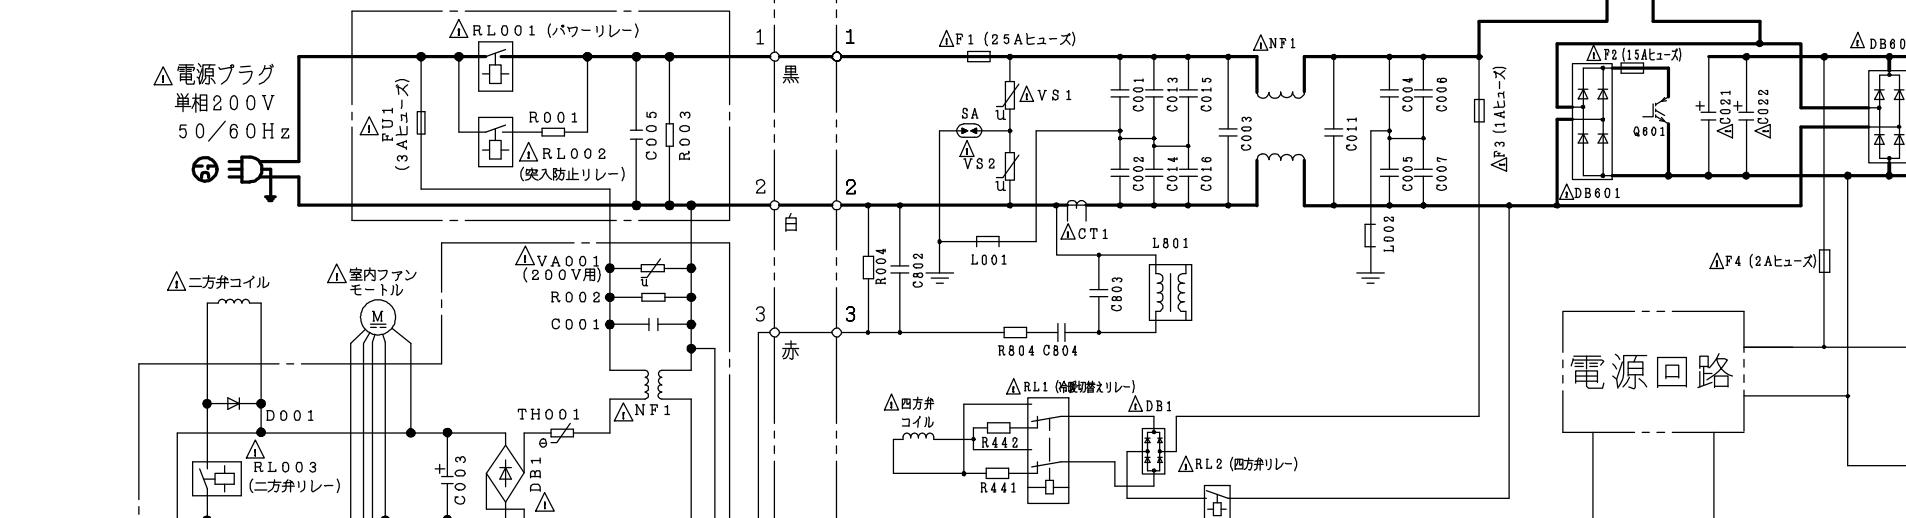

配線図 RAS-Z56E2


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の [テスト端子] CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の [H-LINK] CN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

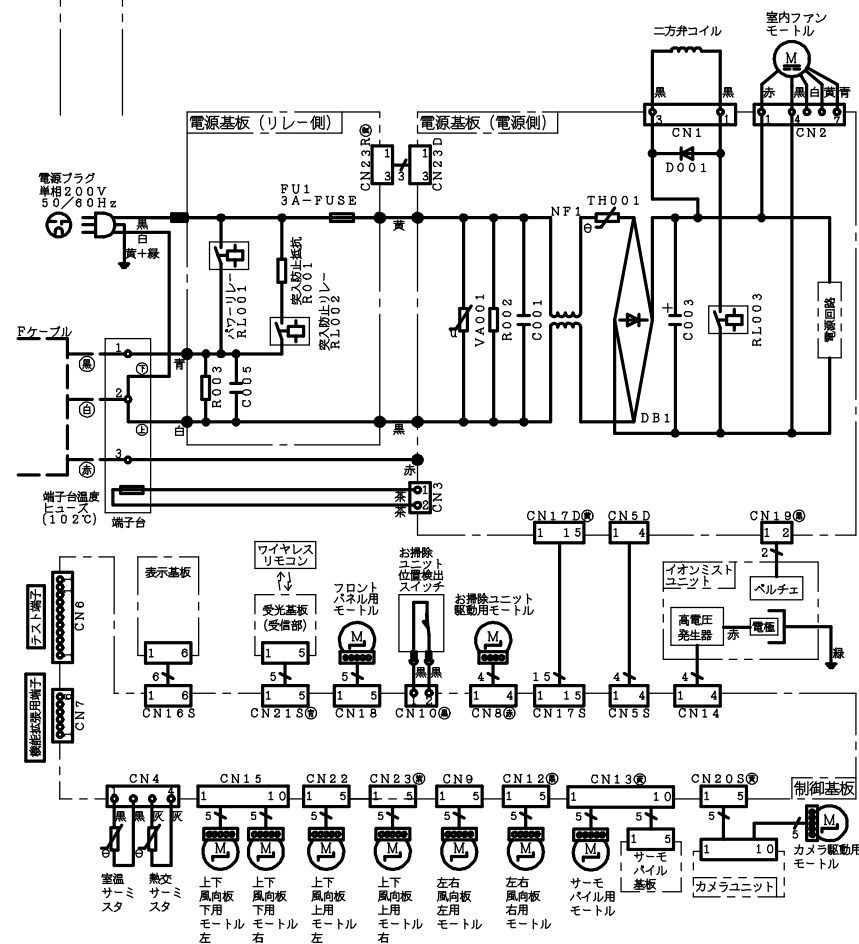

電源回路

制御回路

配線図 RAC-Z56E2

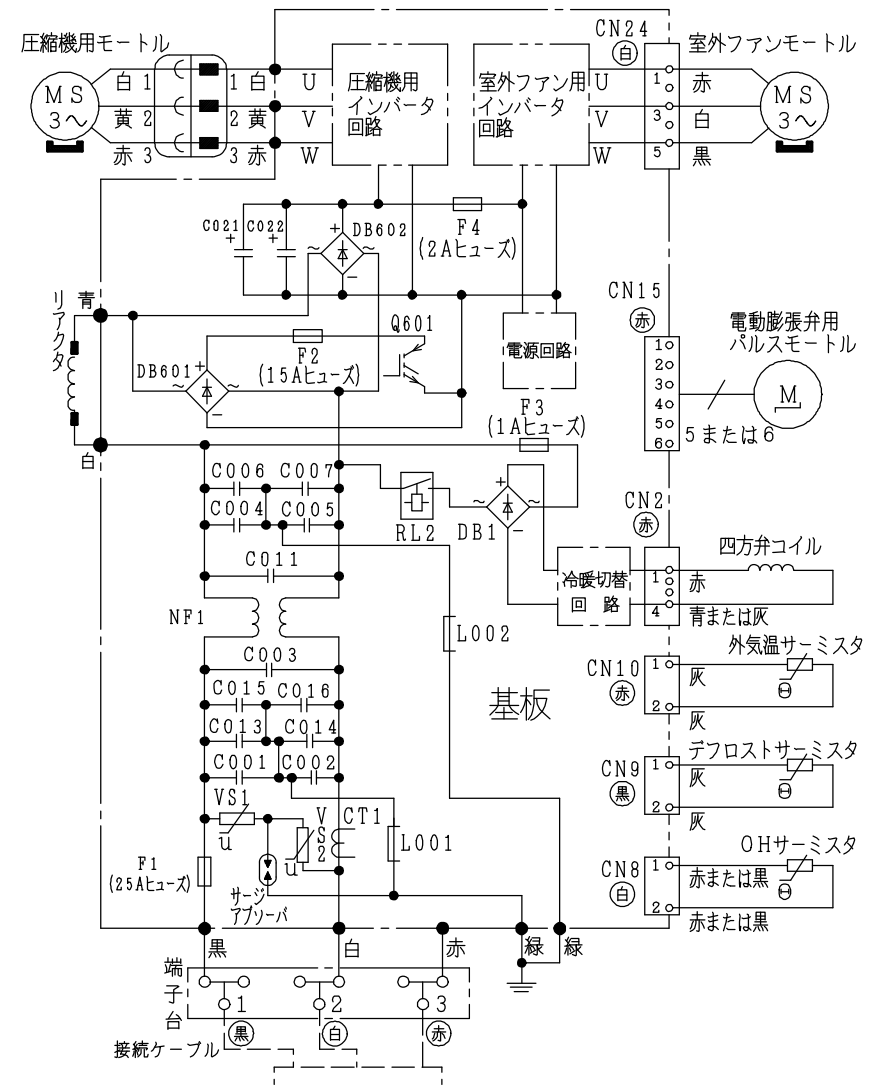

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K. Daigou	2014-10-22		NTS	RAS-Z56E2: RAC-Z56E2 回路図: 配線図	
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0047362
APPD. Y. Notoya	2014-10-23				

A

B

C

D

E

F

REGD.
2014
1023