
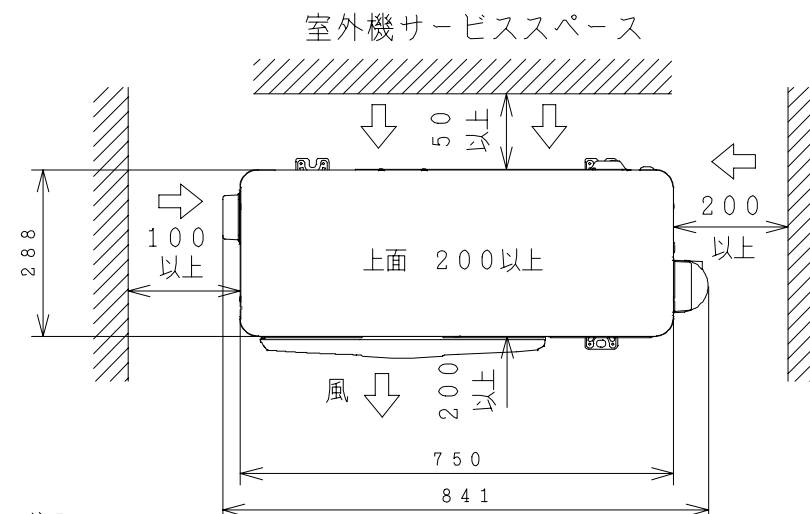







B	B	0	0	4	0	5	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

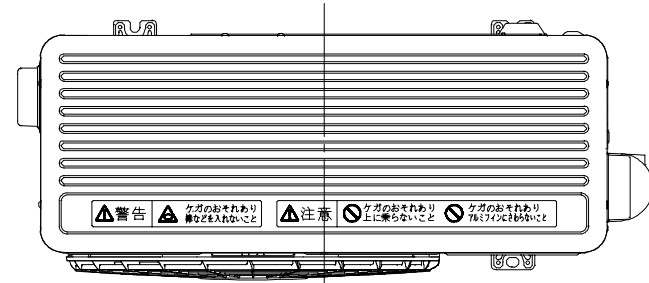



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

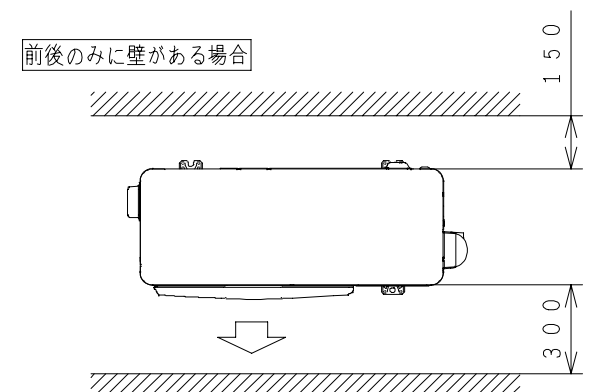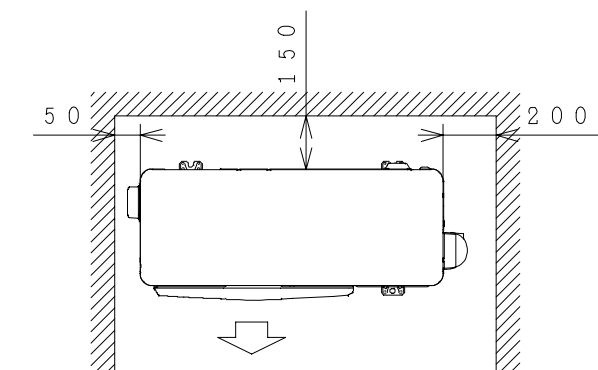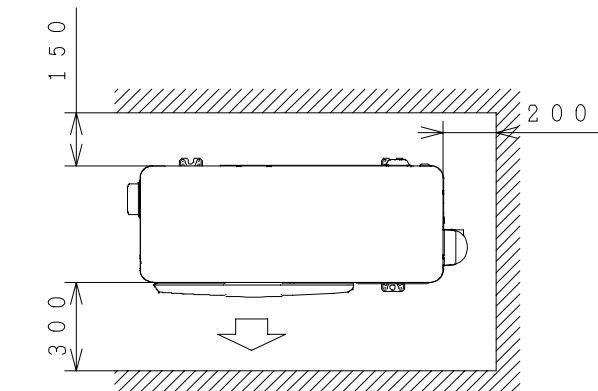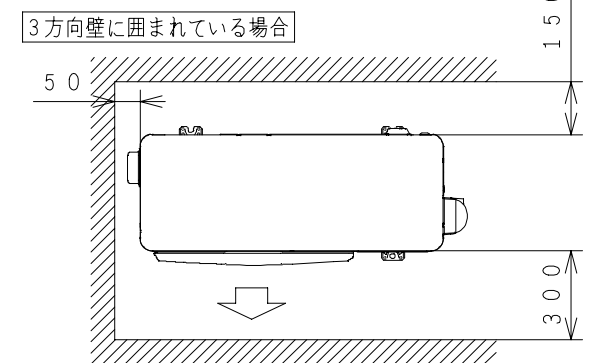

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

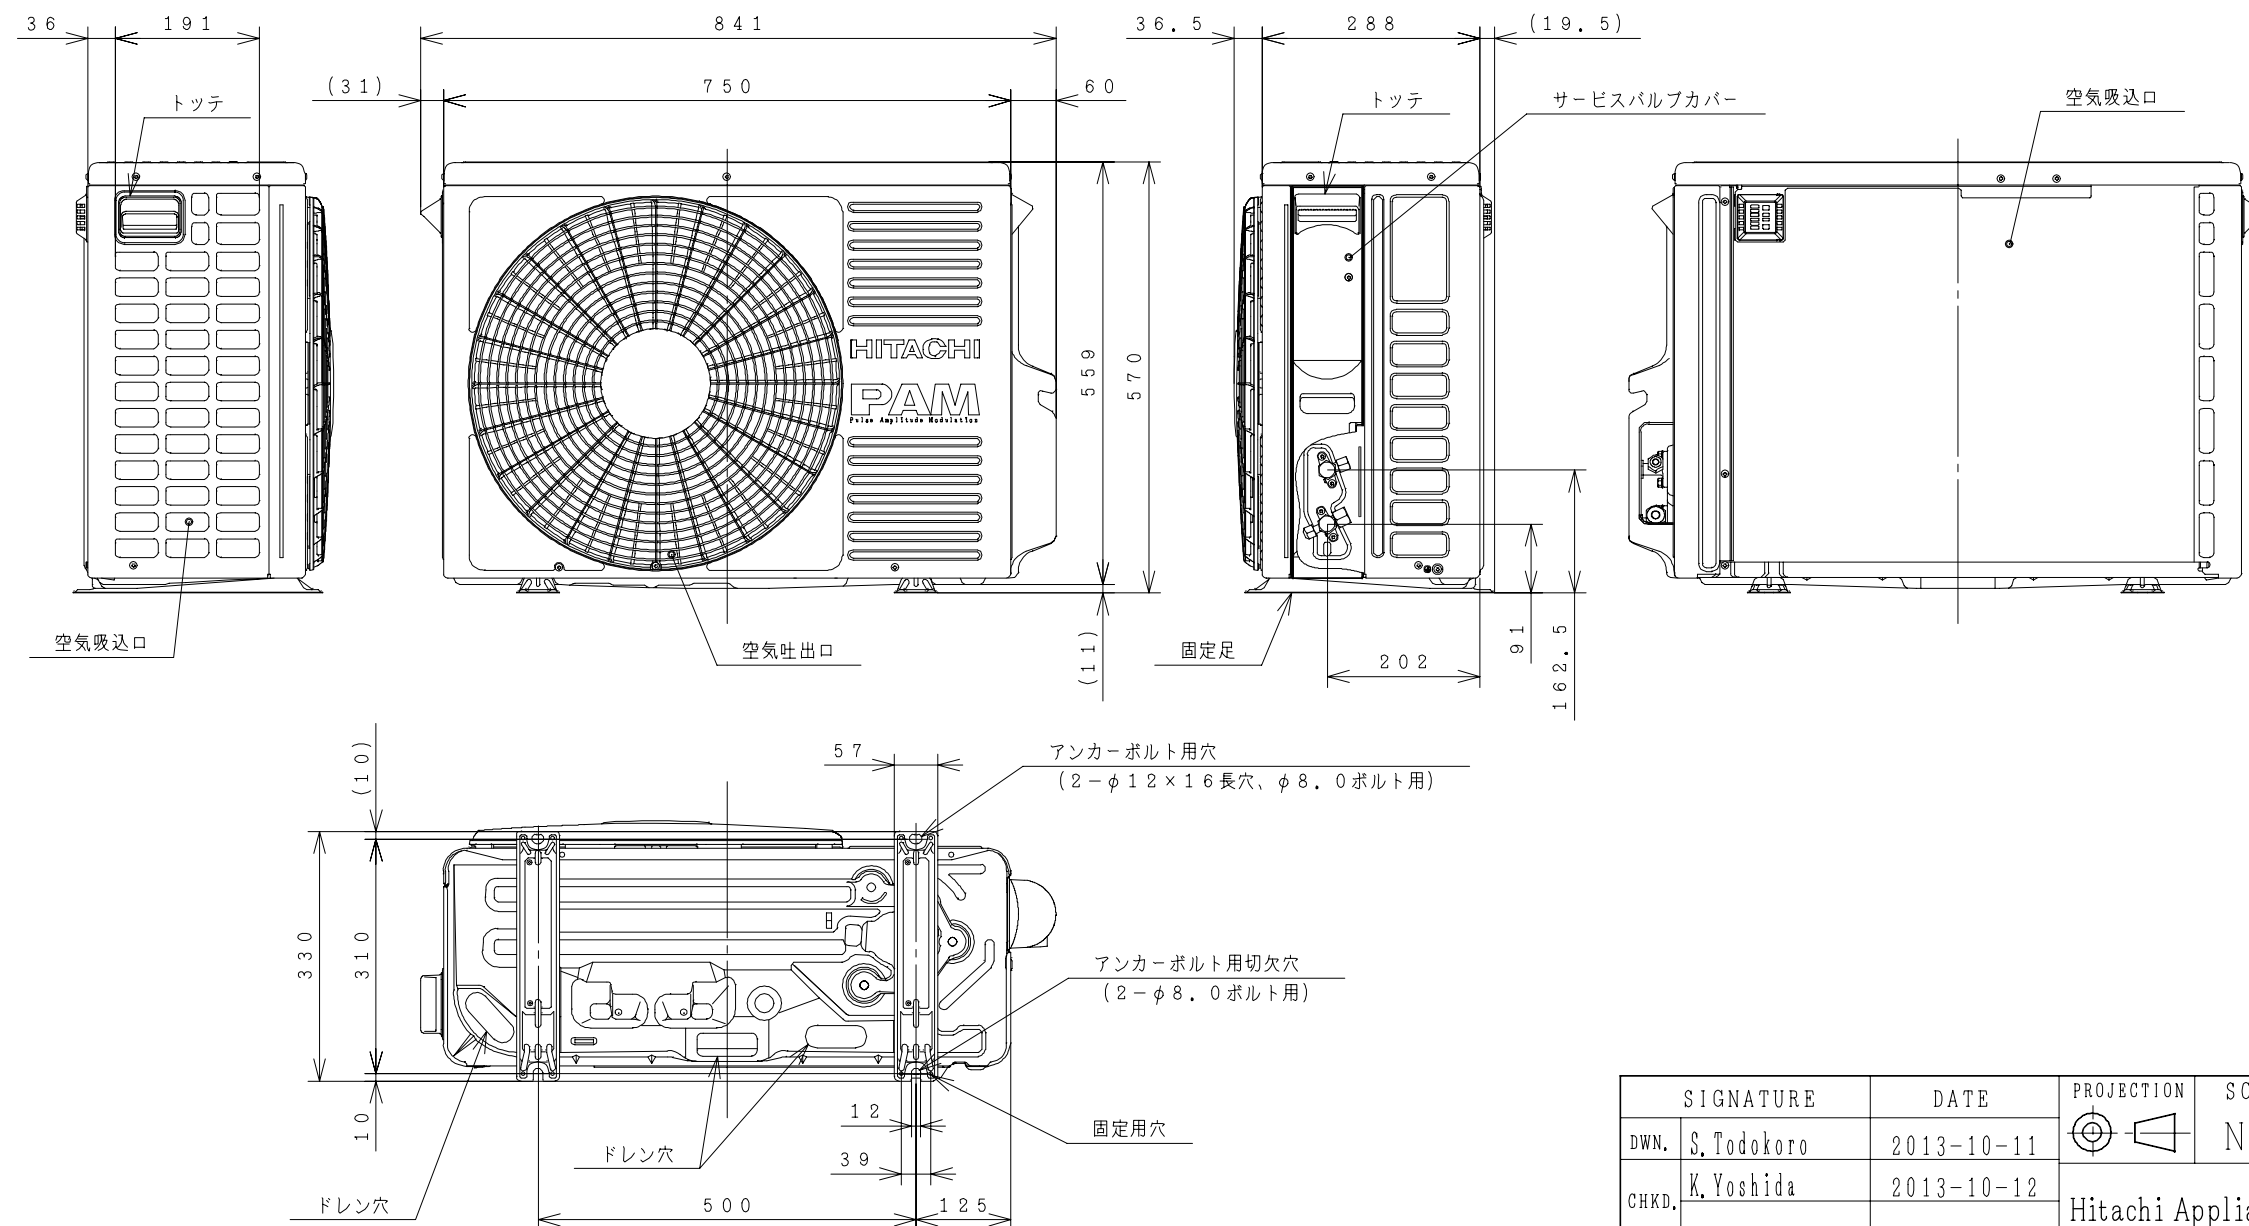

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2013-10-11			NTS	RAS-ZC28D:RAC-ZC28D 構造:寸法図			
CHKD.	K. Yoshida	2013-10-12		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD
APPD.	E. Matsubara	2013-10-14						3YAA BB0040586	2013 1014

BB0040881

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

ニ方井コイル

室内ファン
モーター

VA001
(100V用)
R002
C001

電源回路

端子台温度
ヒューズ
(102℃)

イオンミストユニット
バルブ
電極

制御回路

カメラ駆動用
モーター

サーモパイル基板

サーモパイル駆動用
モーター

熱交サーミスタ

室温サーミスタ

左右風向板右用
モーター

フロントパネル用
モーター

上下風向板上用
モーター左

上下風向板上用
モーター右

上下風向板下用
モーター左

上下風向板下用
モーター右

お掃除ユニット駆動用
モーター

お掃除ユニット位置検出
スイッチ

配線図


RAS-ZC28D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※2 標準アダプター：HA-S100TSA


※3 RACアダプター：PSC-6RAD

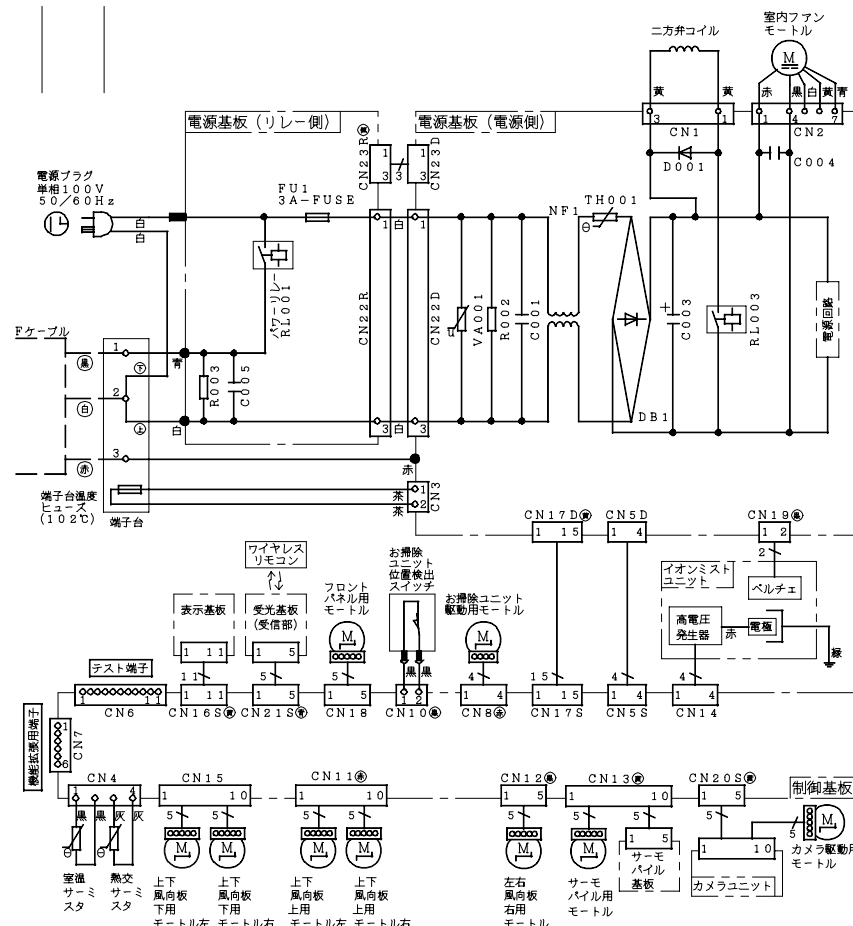

電源回路

制御回路

配線図 RAC-ZC28D

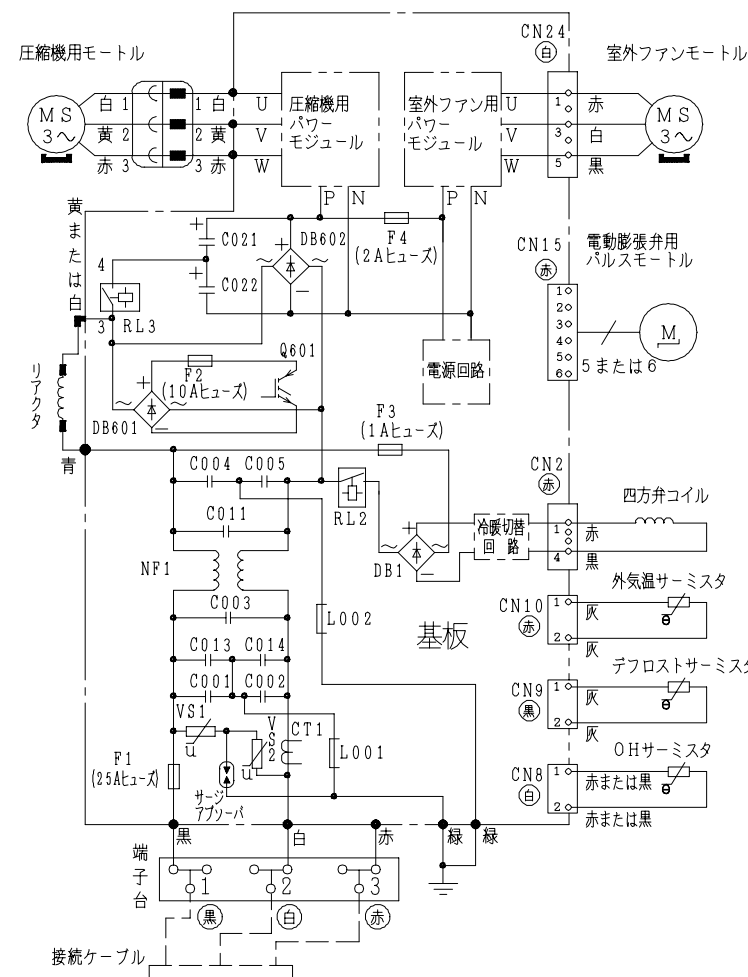

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2013-10-05	1:1	NTS	RAS-ZC28D: RAC-ZC28D 回路図: 配線図
CHKD. Y. Ueda	2013-10-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. E. Matsubara	2013-10-09			3YDA BB0040881

CAD

REGD.
REGD
2013
1009