






日立ルームエアコン 壁掛ZJシリーズ 仕様表			
RAS-ZJ25R/RAC-ZJ25R			

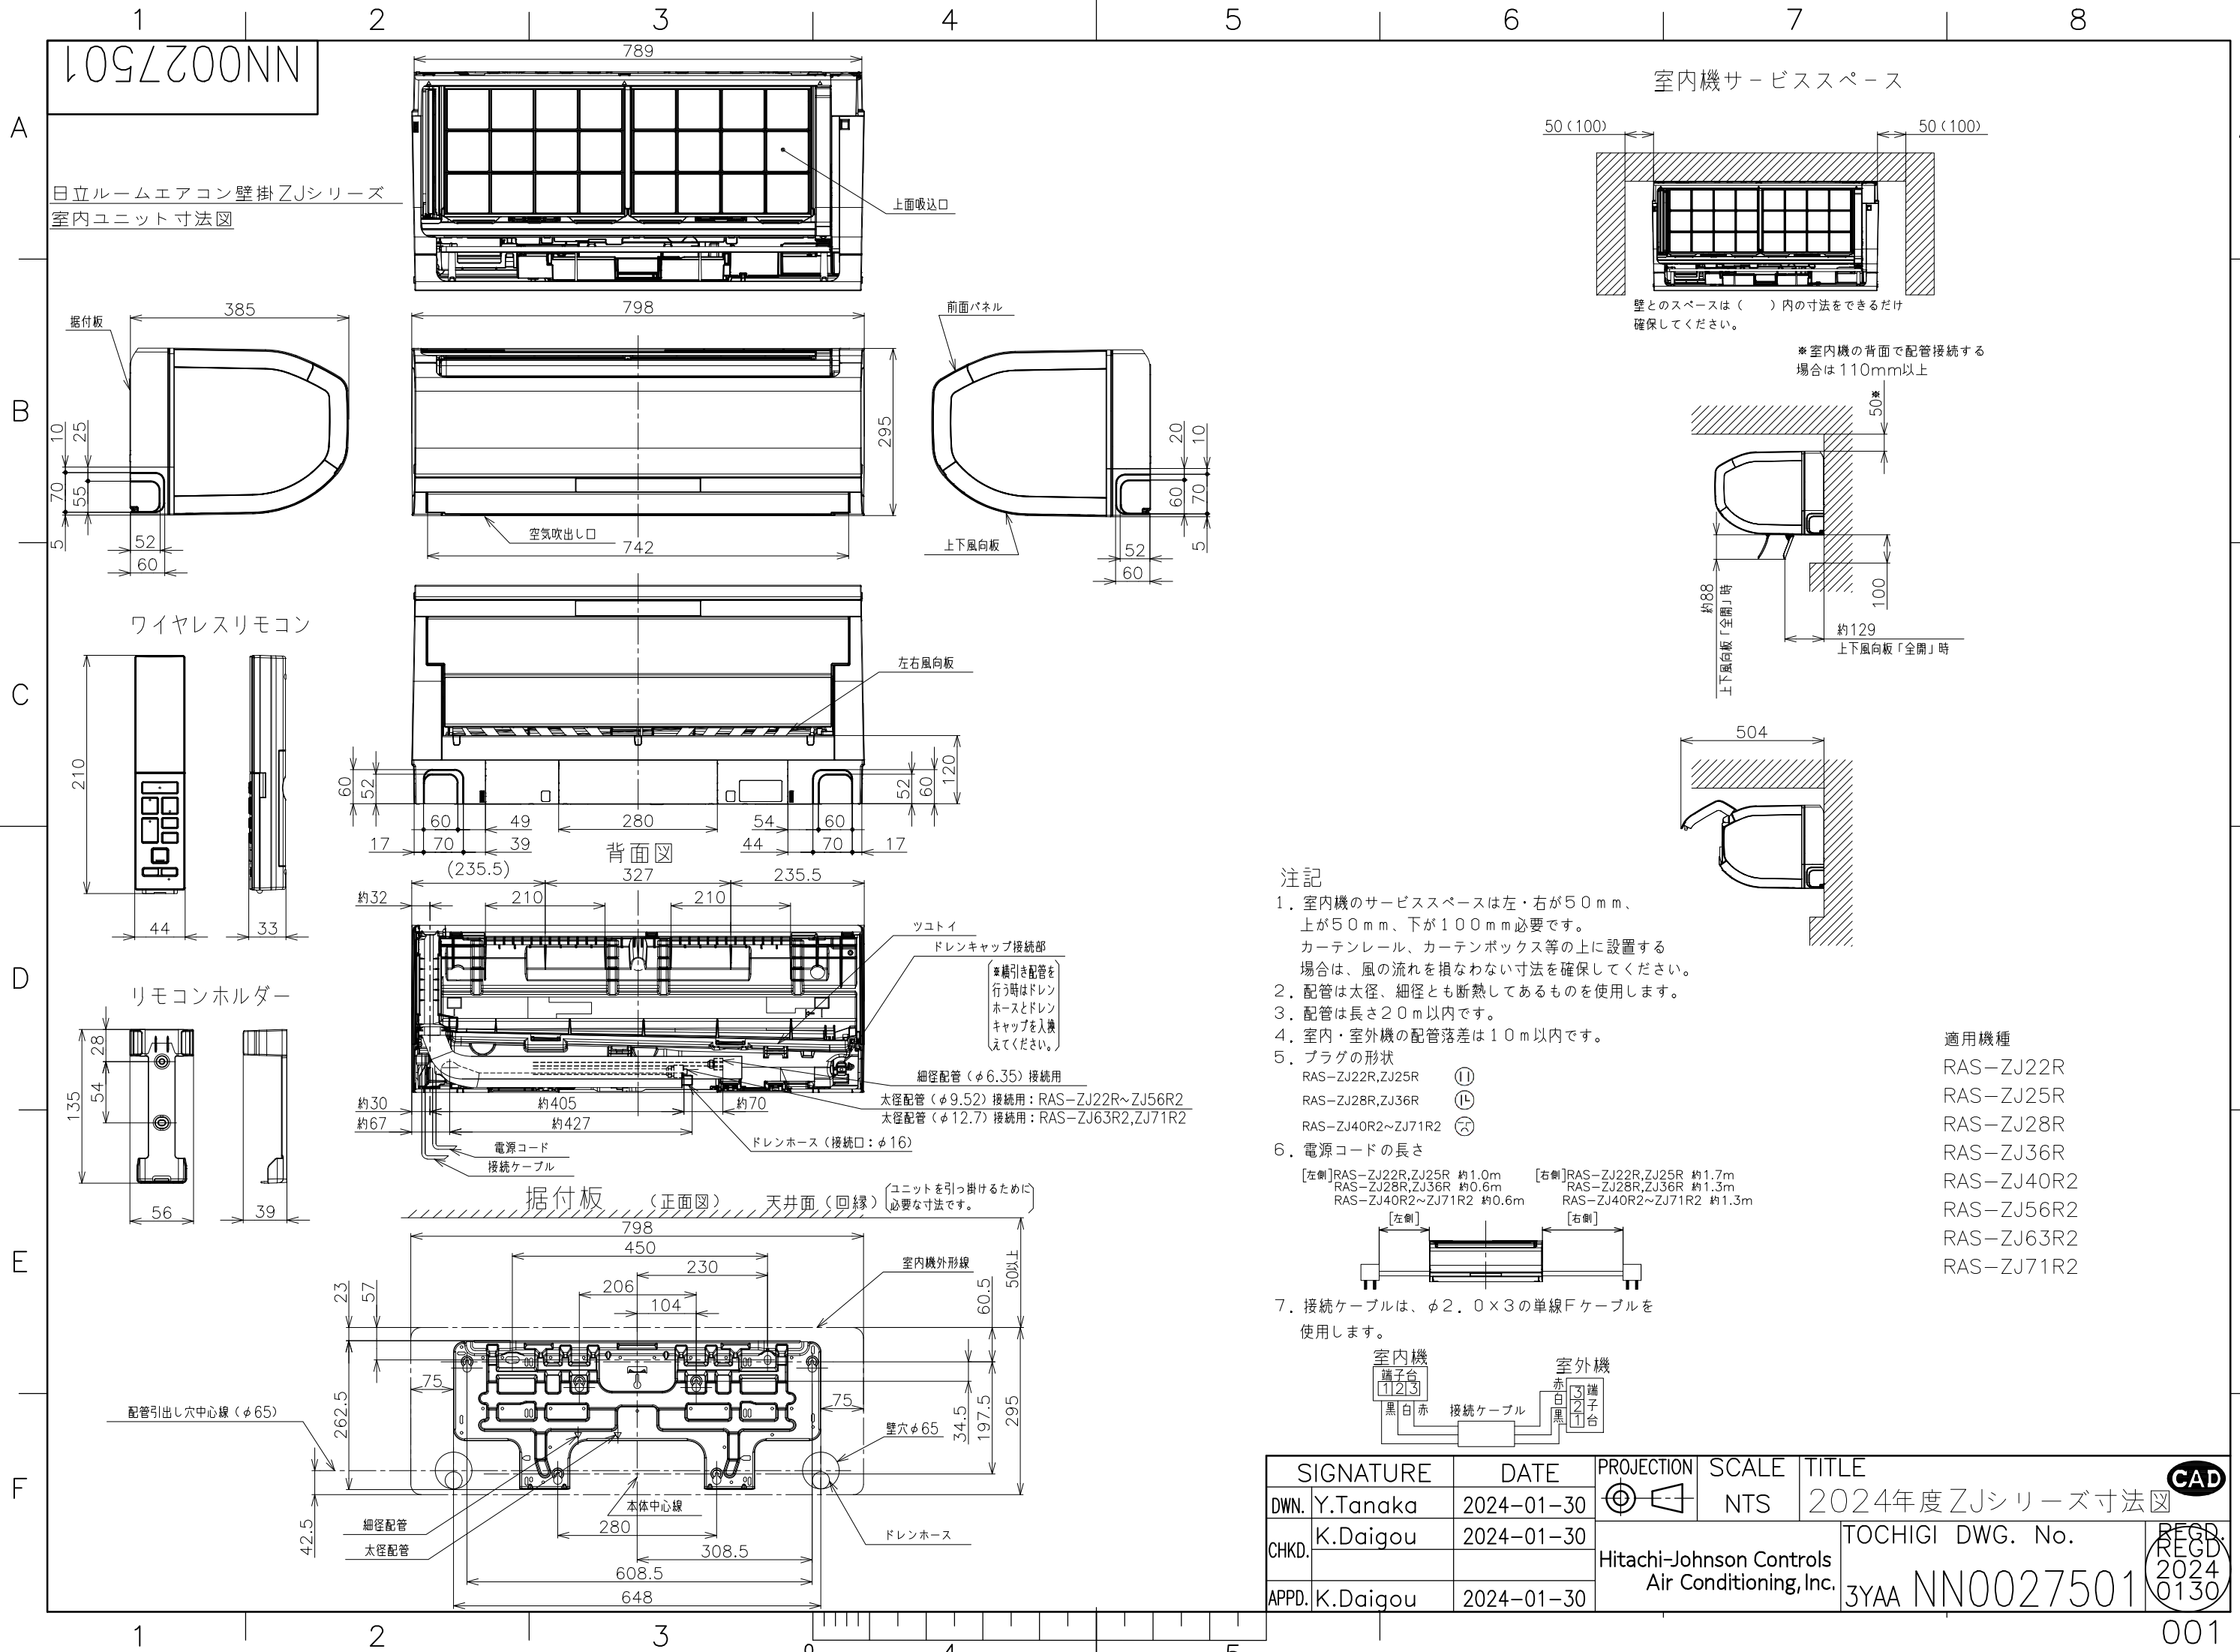


1 2 3 4 5 6 7 8

NN0027502

日立ルームエアコン壁掛ZJシリーズ
室外ユニット寸法図

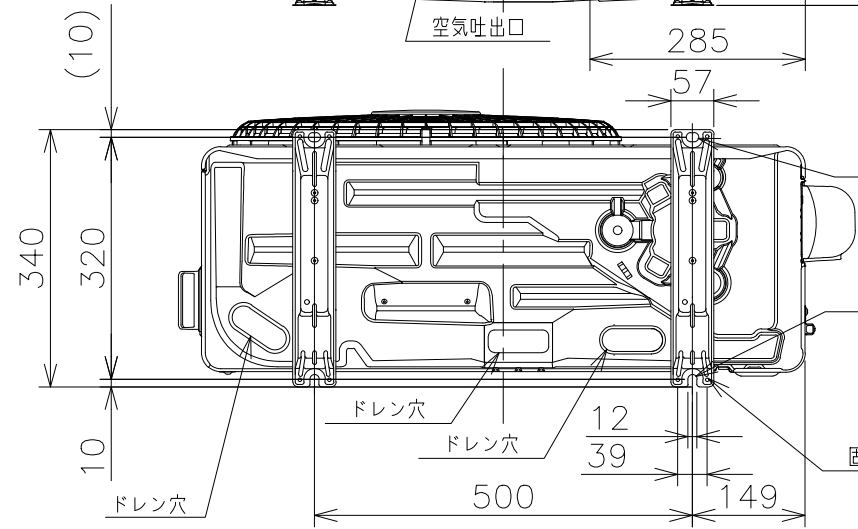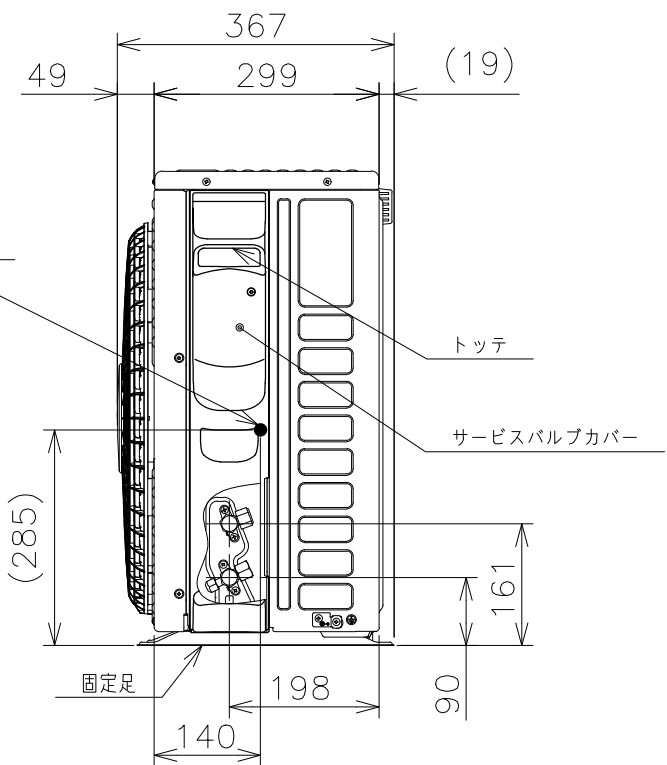
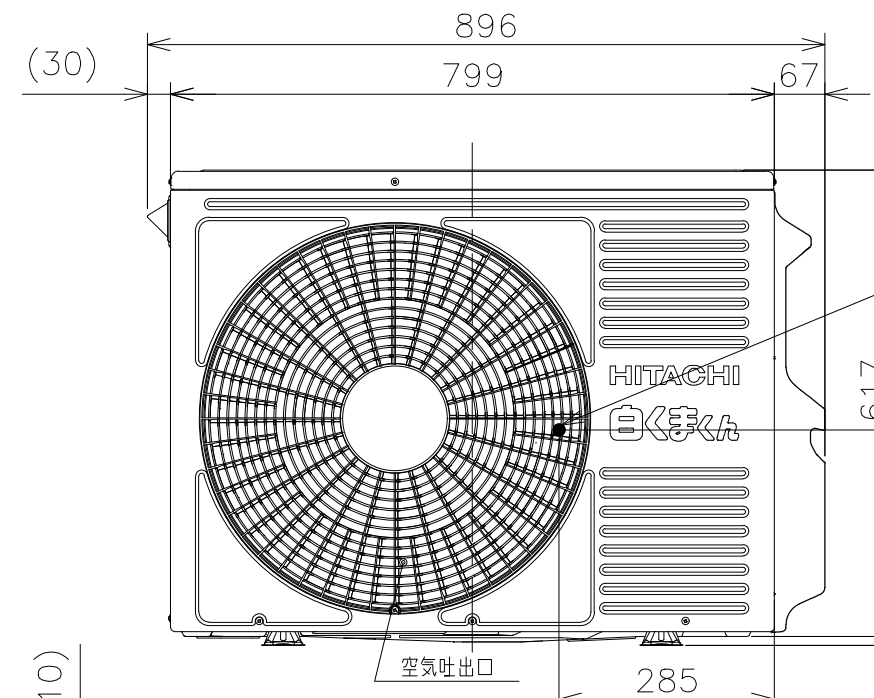
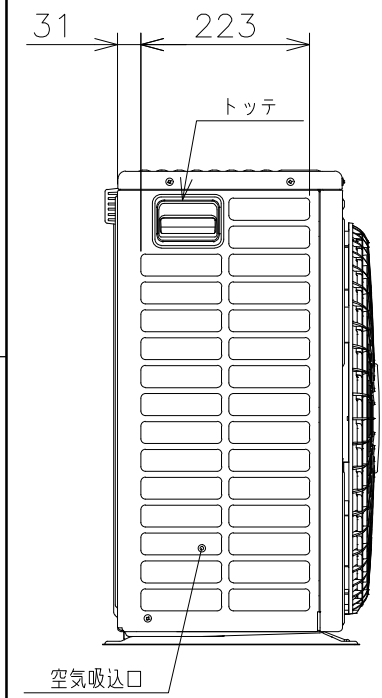


背面図

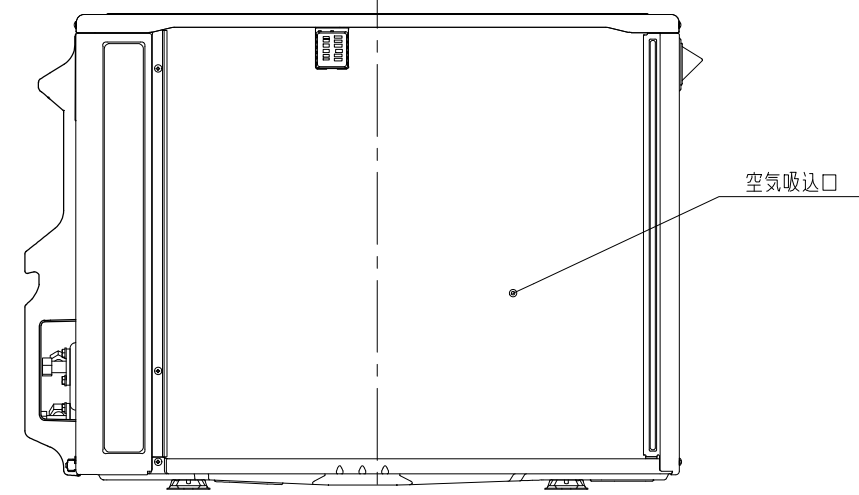


適用機種
RAC-ZJ22R
RAC-ZJ25R
RAC-ZJ28R
RAC-ZJ36R

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

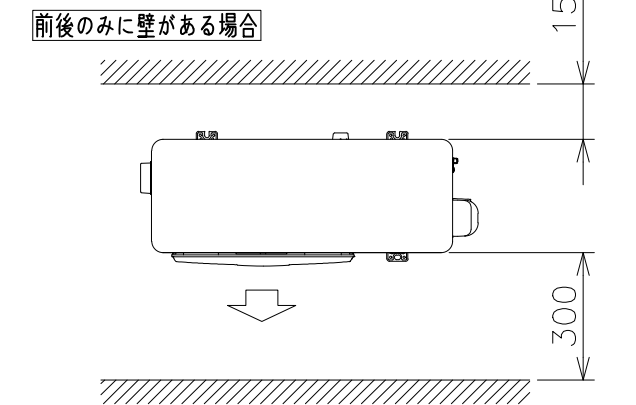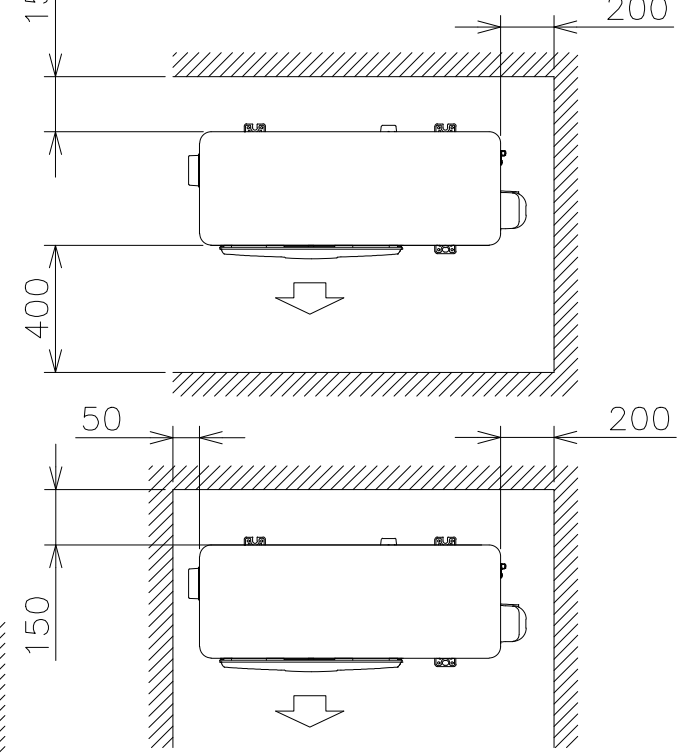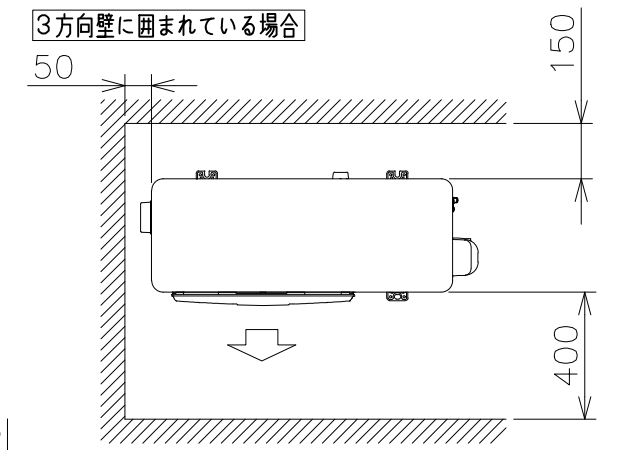

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

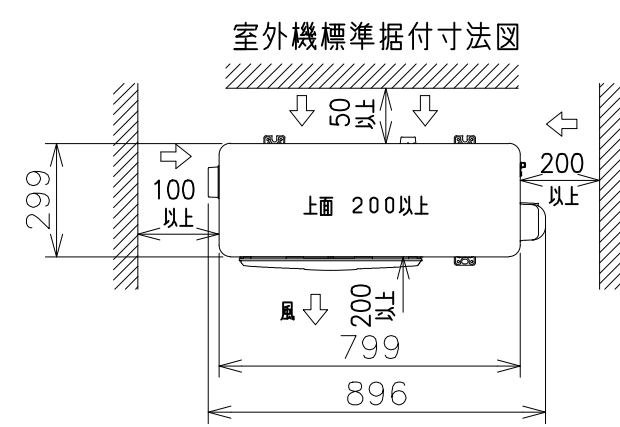

注記
1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の<=>印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-01-30	⊕	NTS	2024年度ZJシリーズ寸法図	
CHKD. K.Daigou	2024-01-30			TOCHIGI DWG. No.	RECD. 2024 0130
APPD. K.Daigou	2024-01-30			3YAA NN0027502	
		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			



3097700NN

日立ルームエアコン 壁掛ZJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAS-ZJ22R
RAS-ZJ25R
RAS-ZJ28R
RAS-ZJ36R

室外機
RAC-ZJ22R
RAC-ZJ25R
RAC-ZJ28R
RAC-ZJ36R



回路図

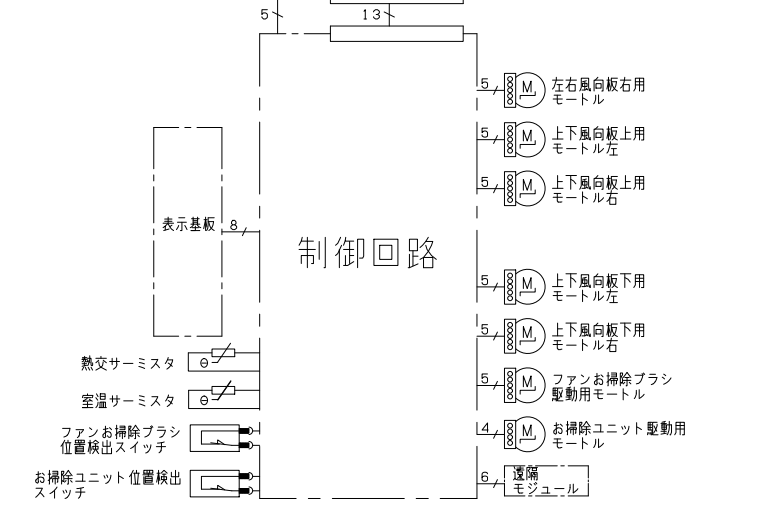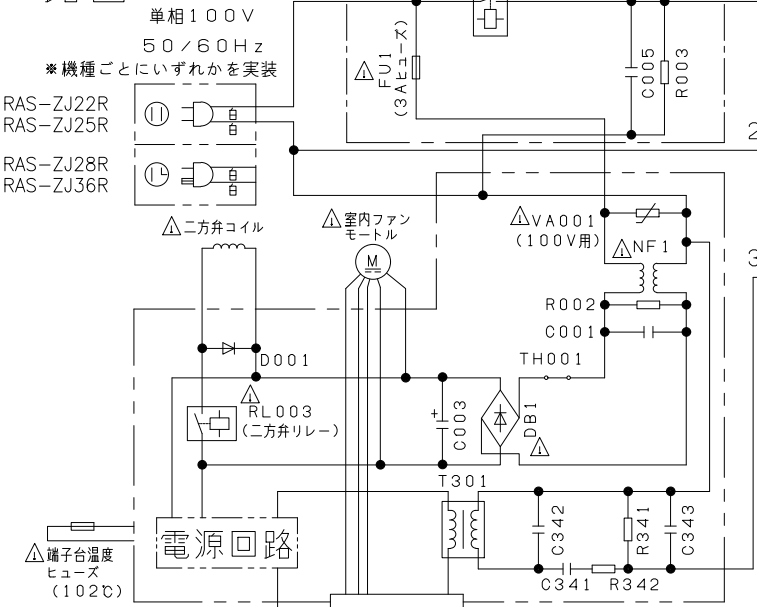


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
*4 RACアダプター：PSC-6RAD


室内機

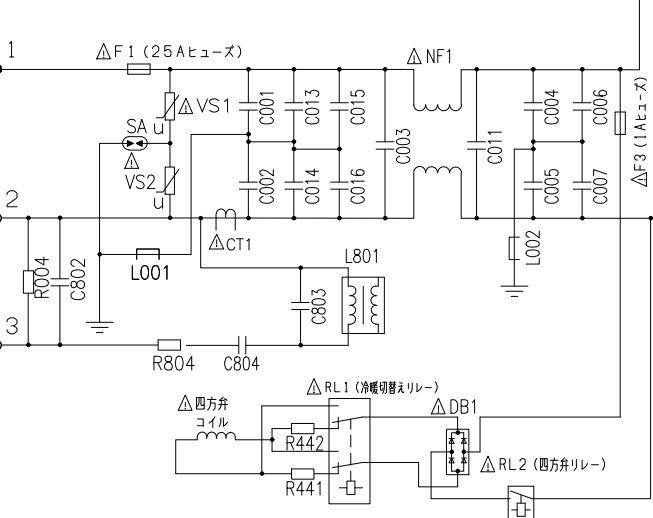


室内機配線図

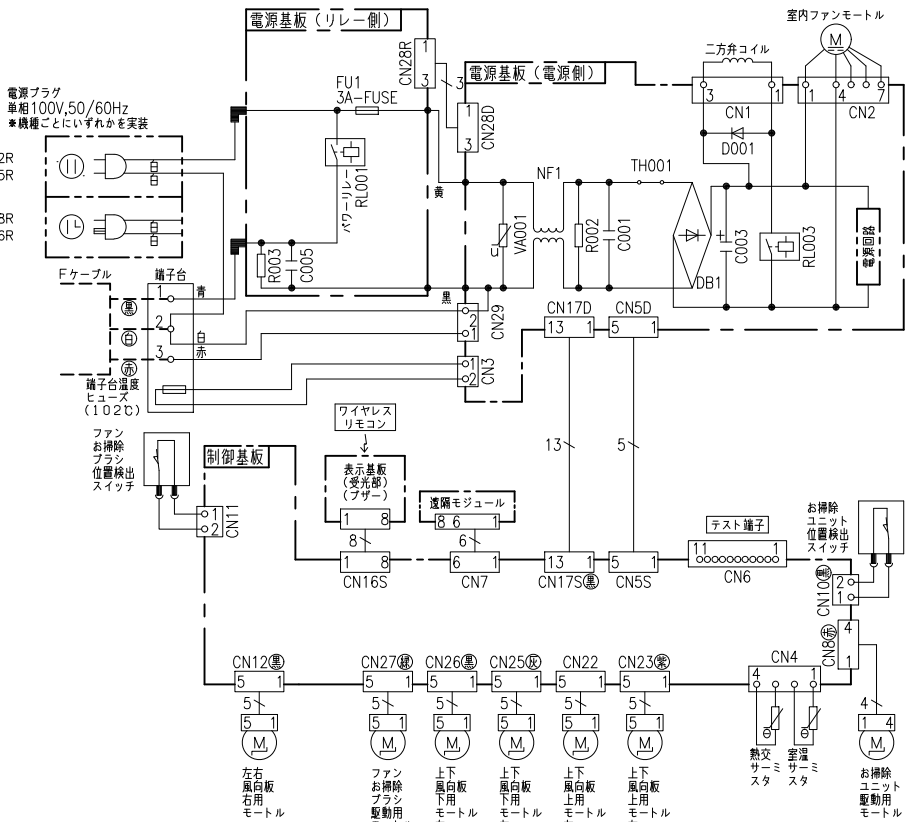


電源回路

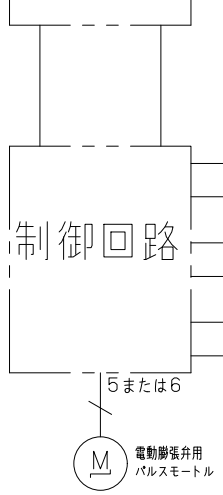


制御回路

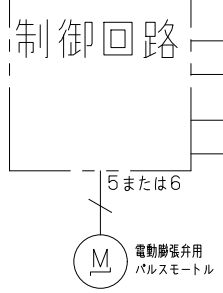

室外機配線図

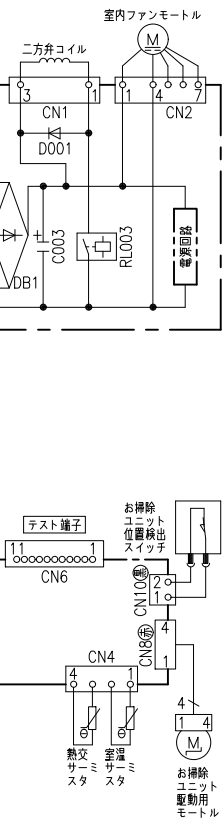

室外機配線図

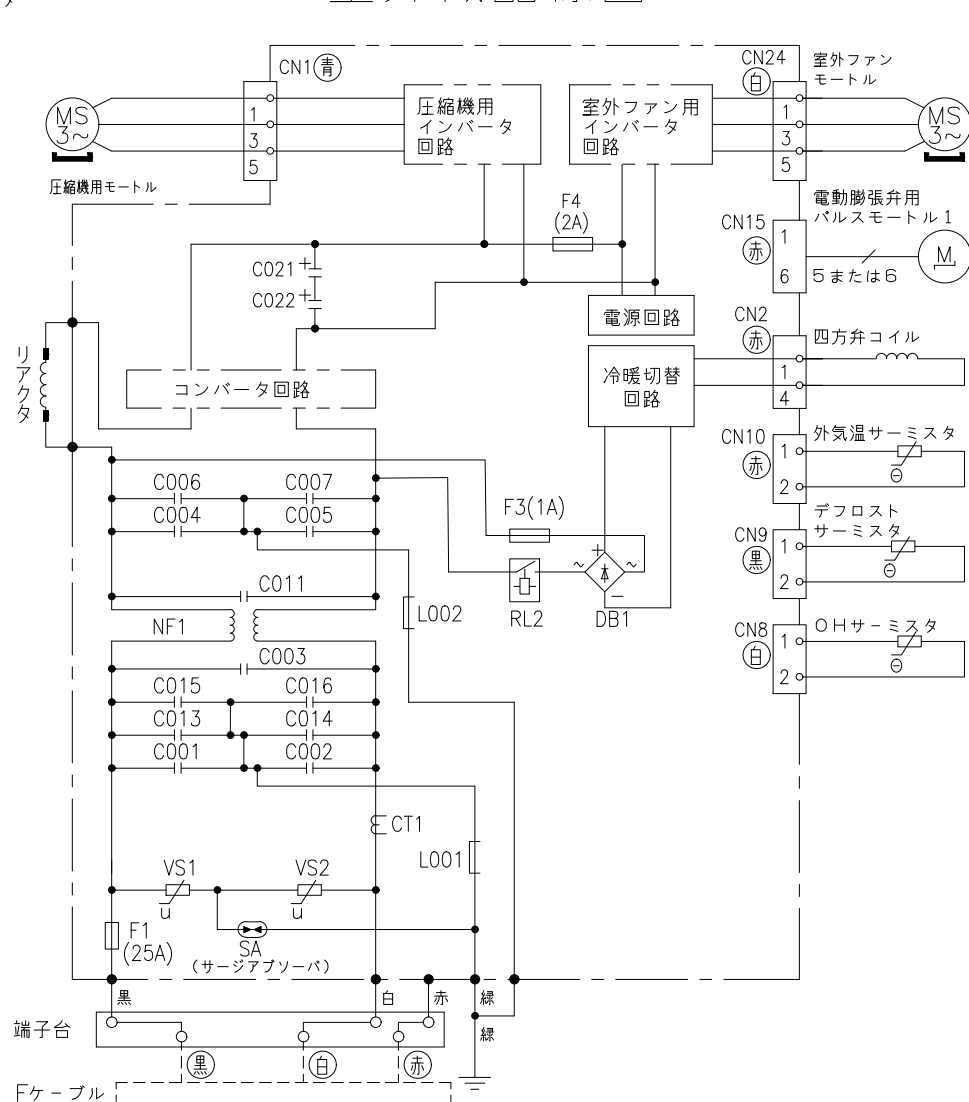

*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Hotta	2024-01-24	⊙	NTS	2024年度 ZJシリーズ 回路図・配線図	REGD. 2024 0124
CHKD. T.Isoda	2024-01-24			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Hashimoto	2024-01-24			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0027503	