



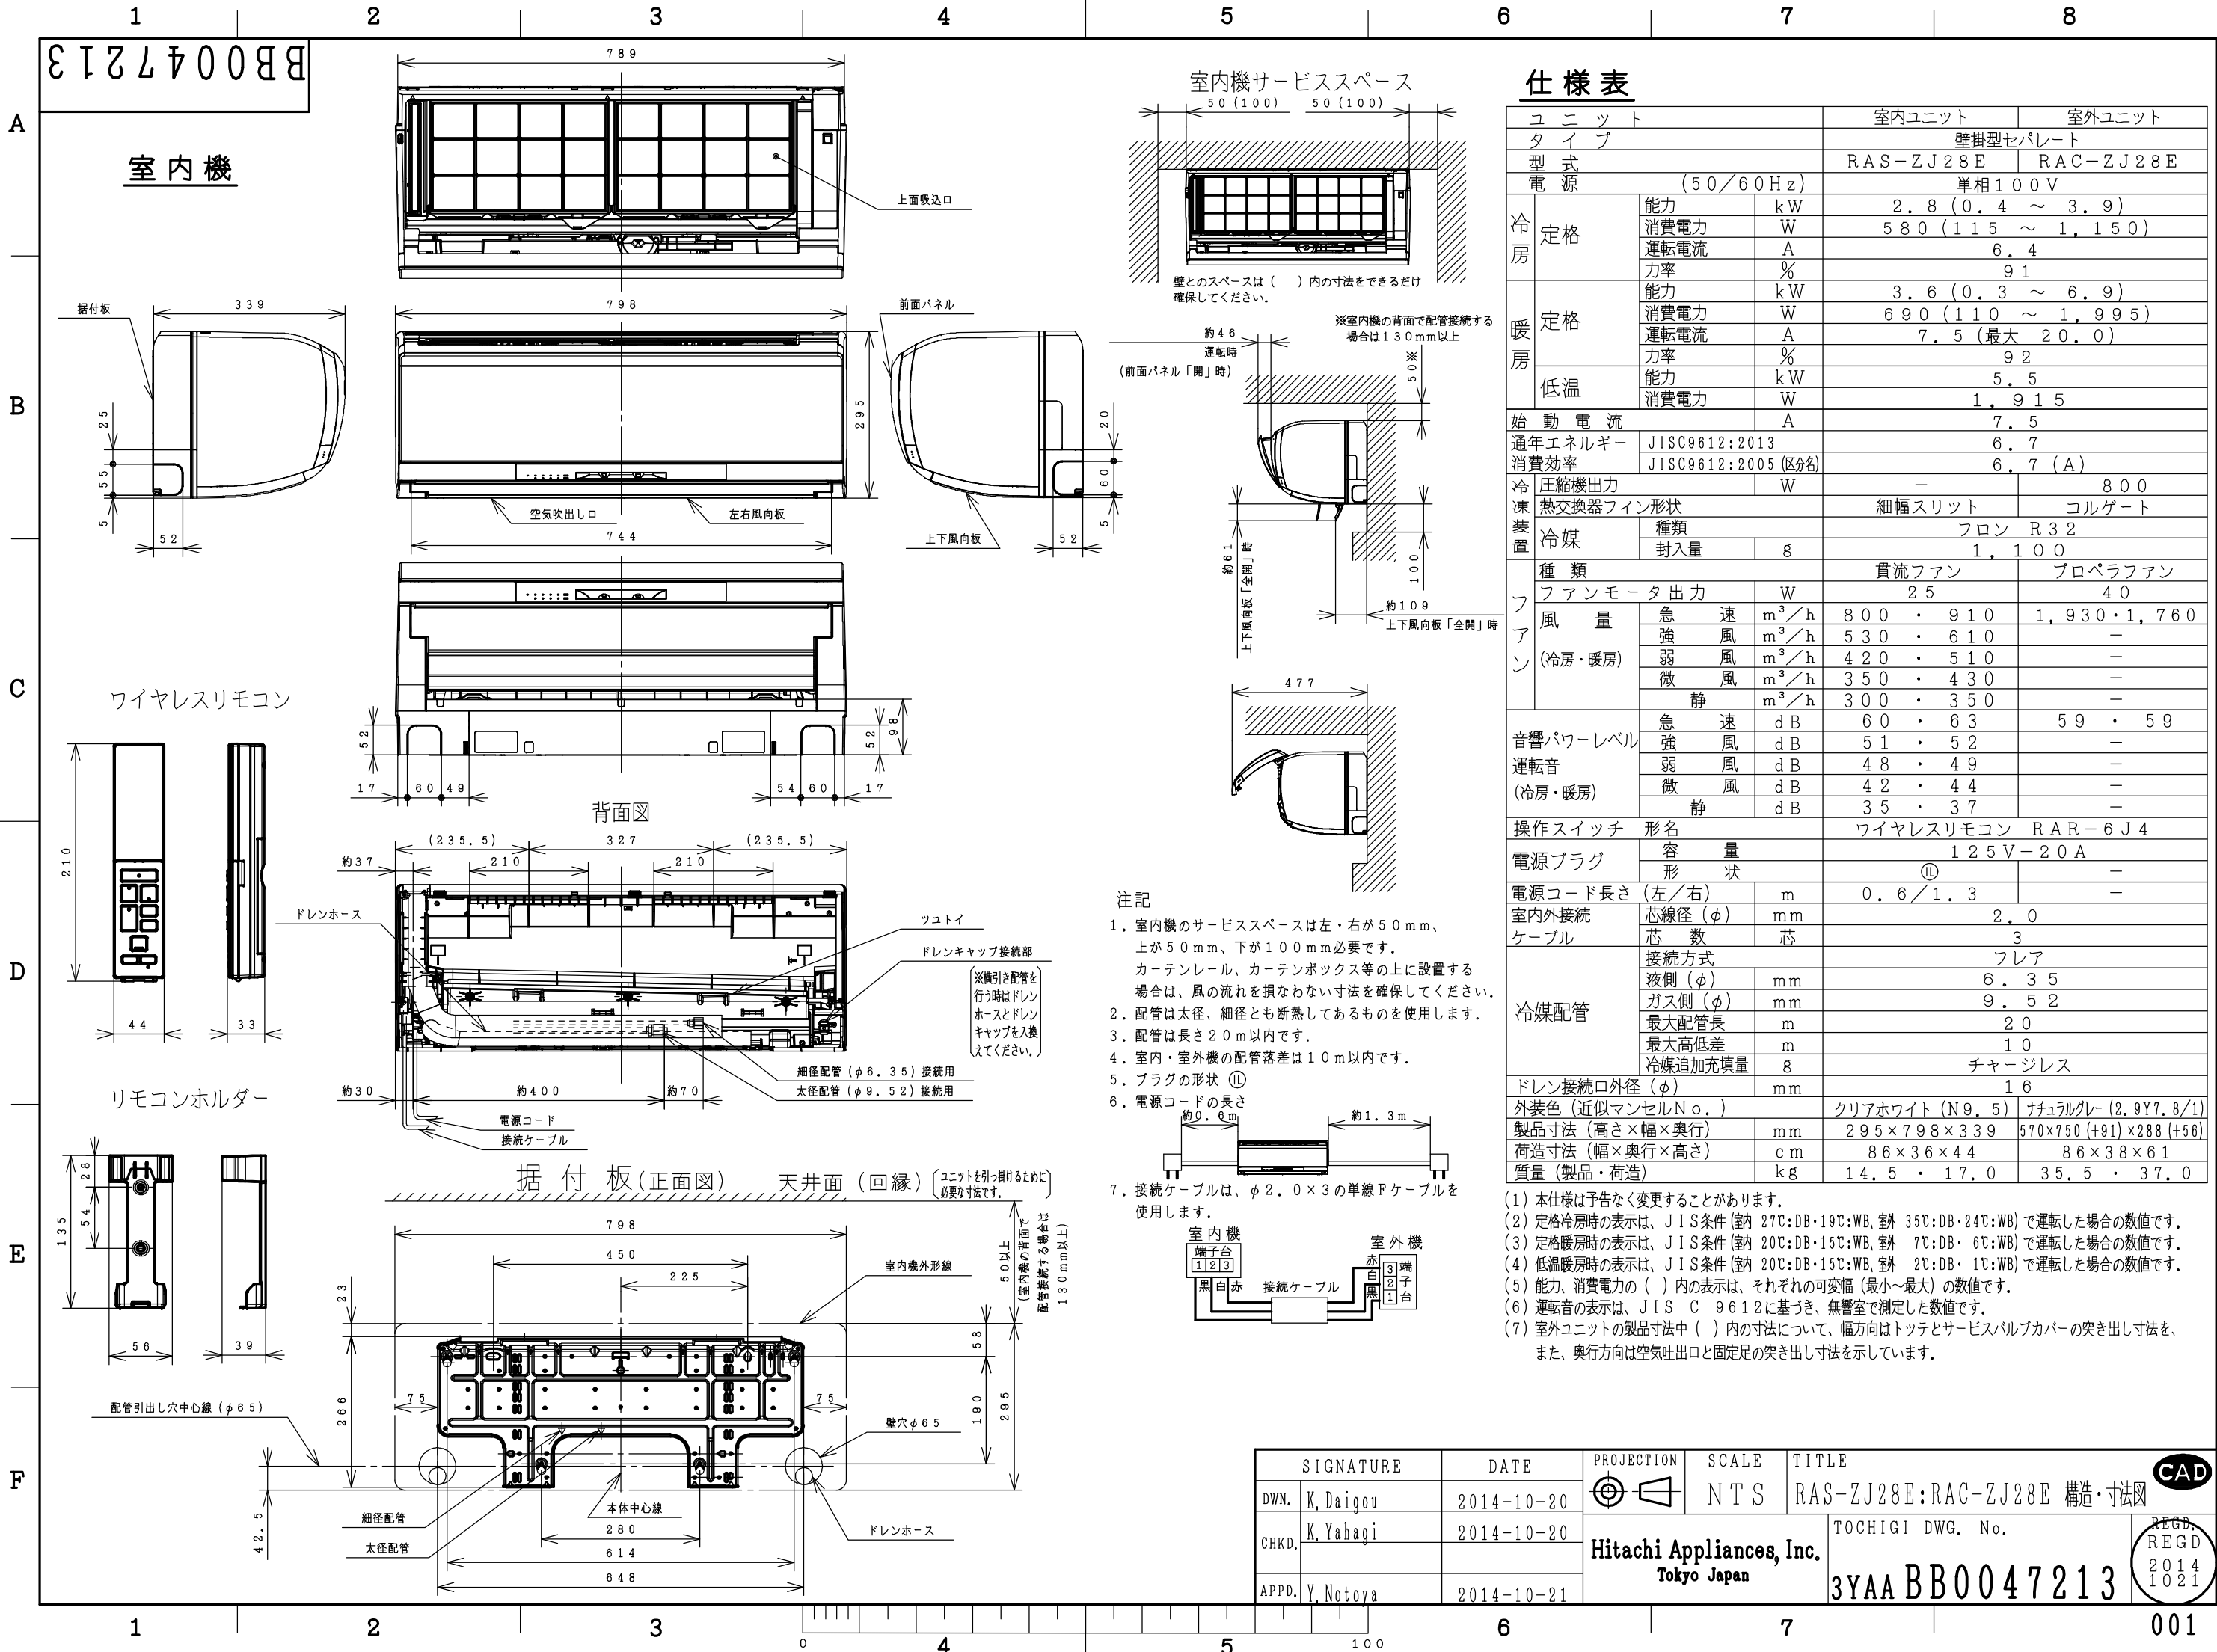

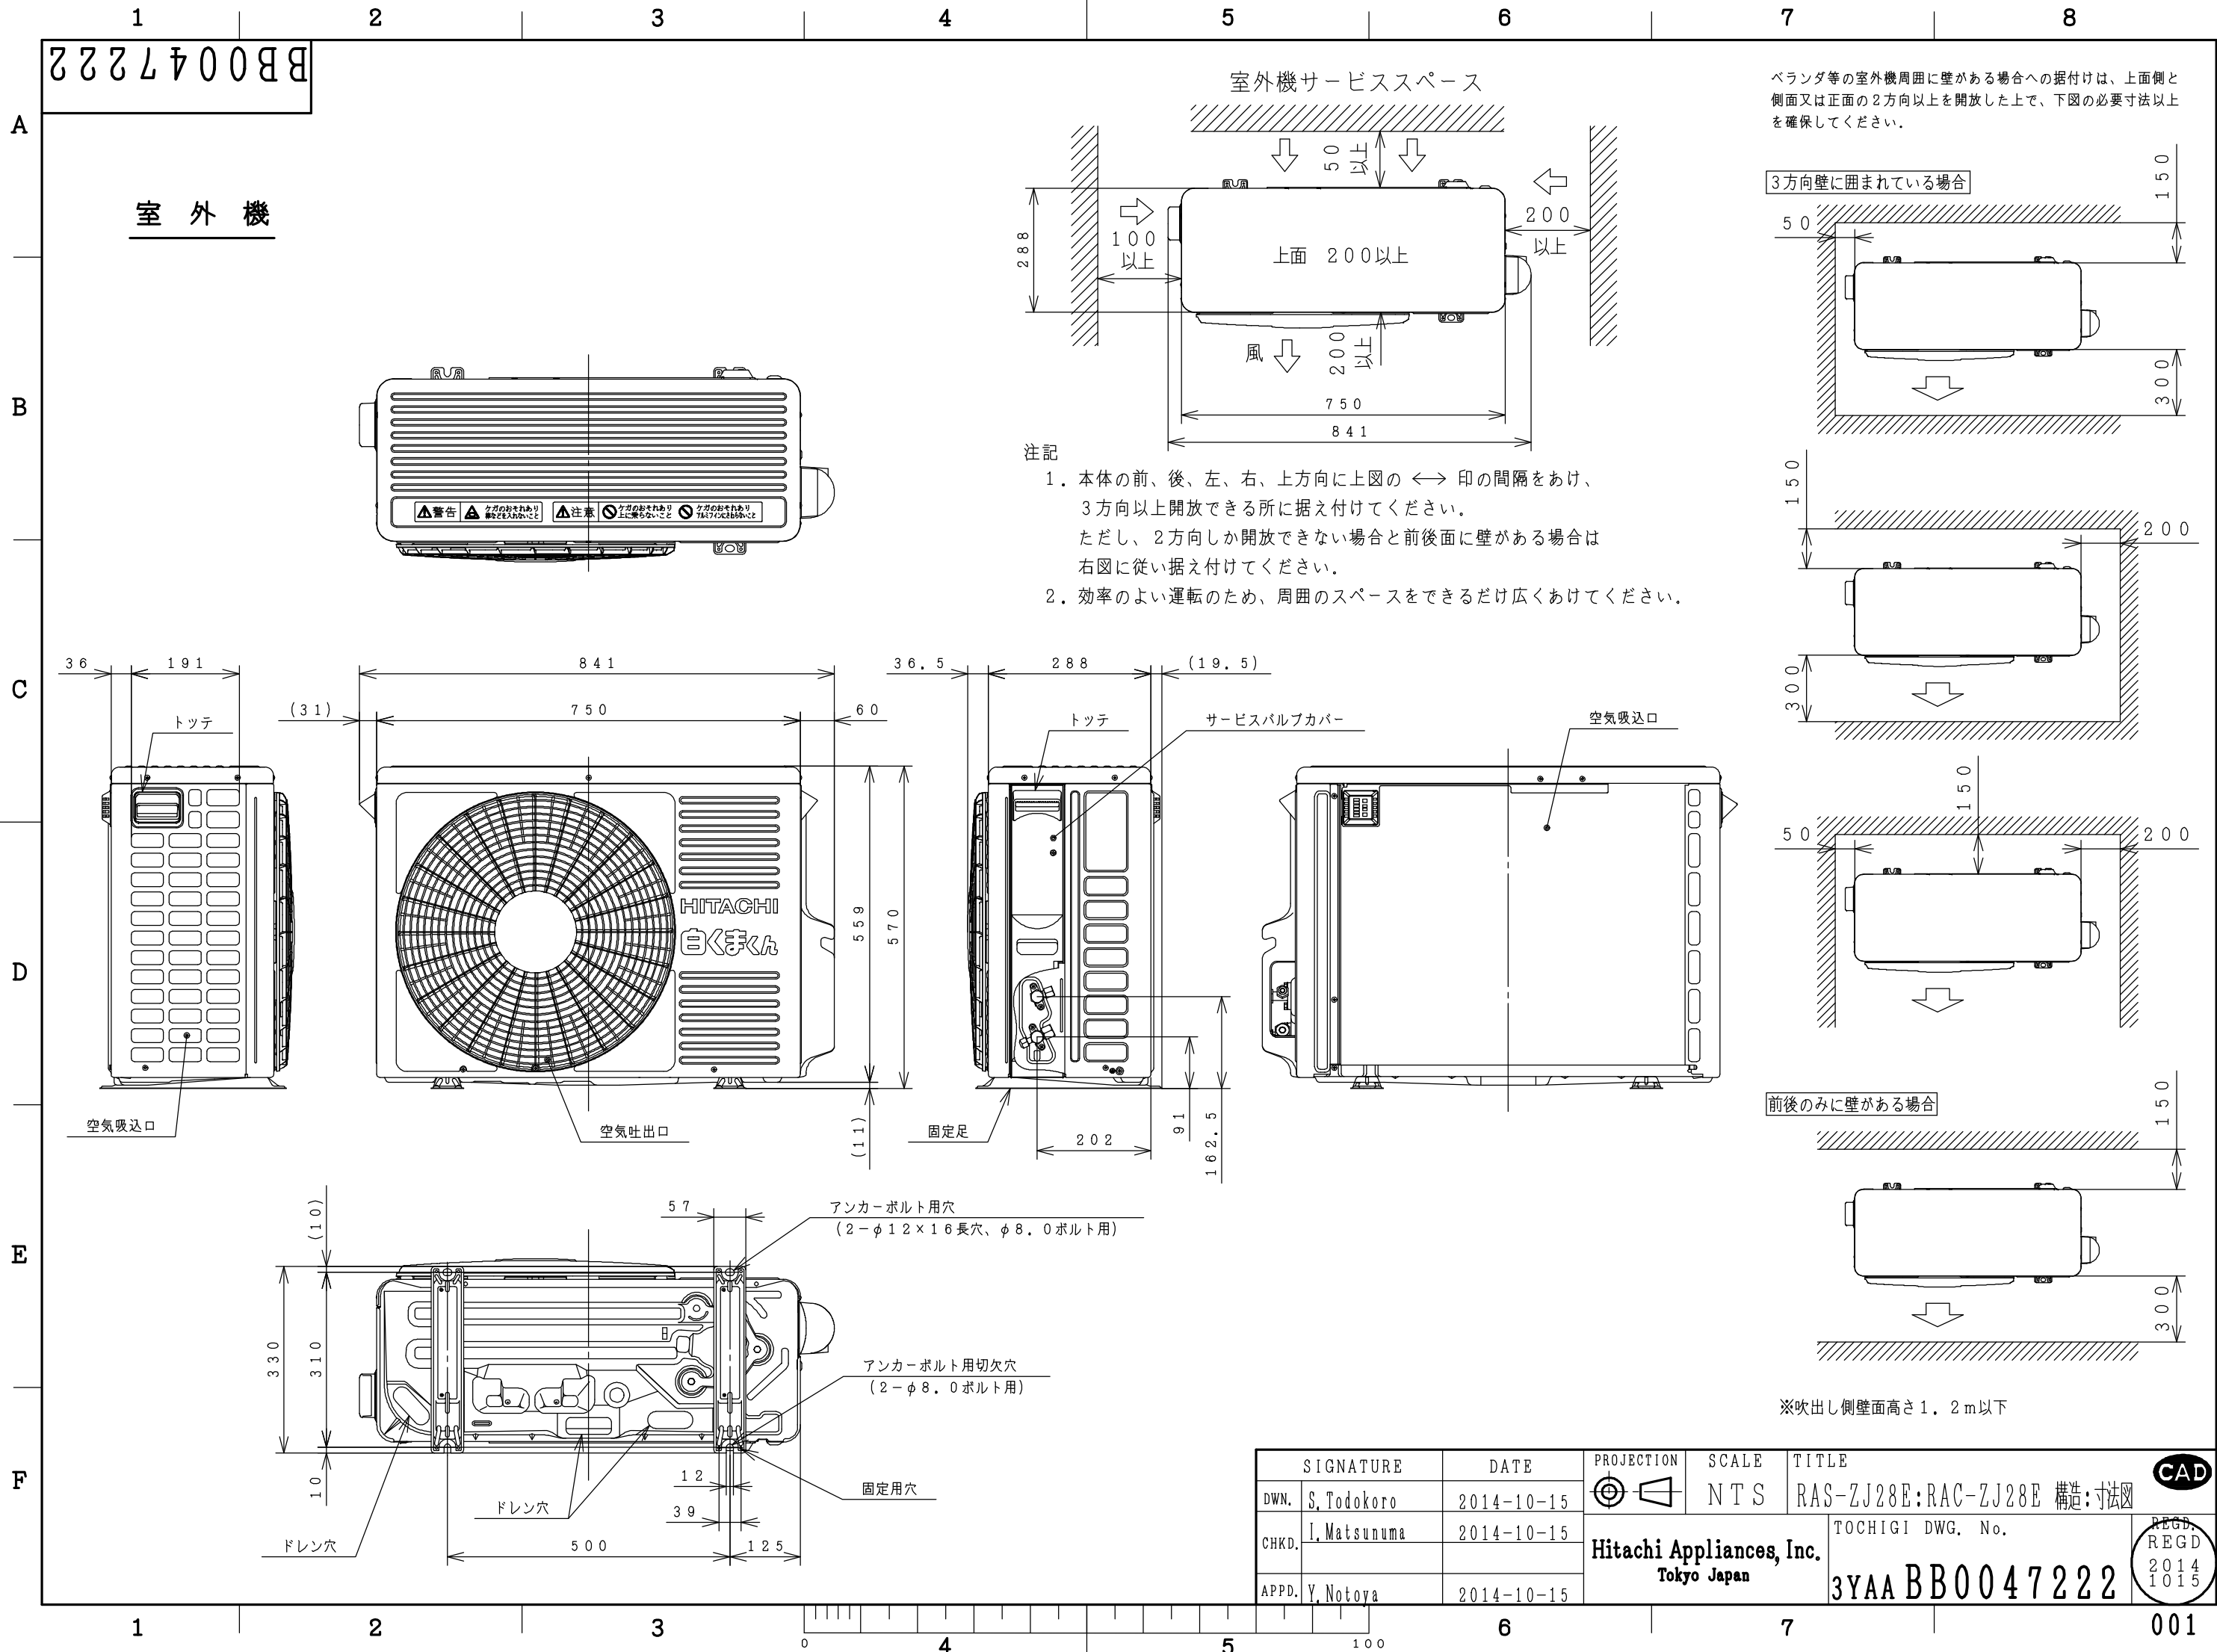

BB0047368

回路図

A




B

C

D

E

F

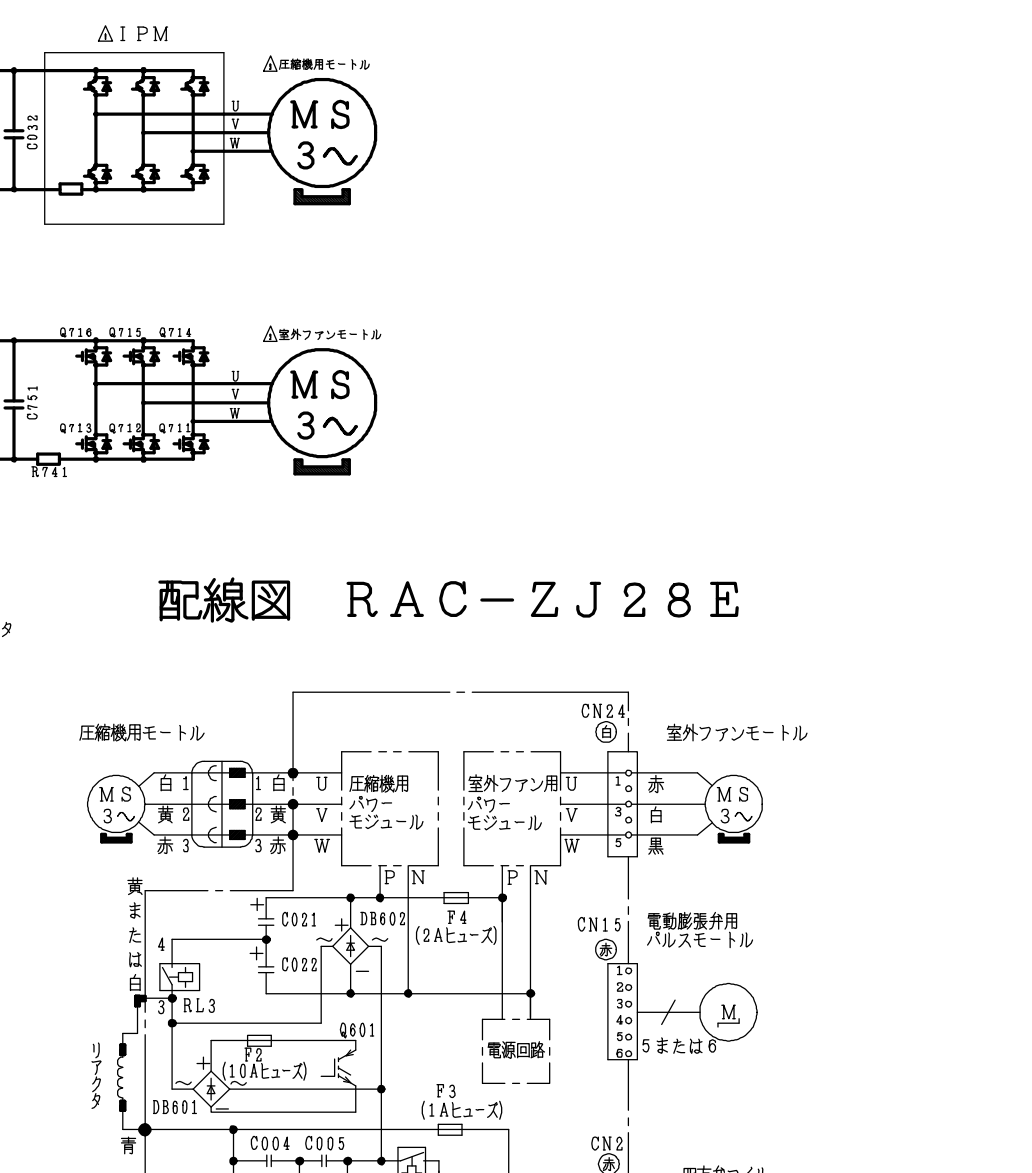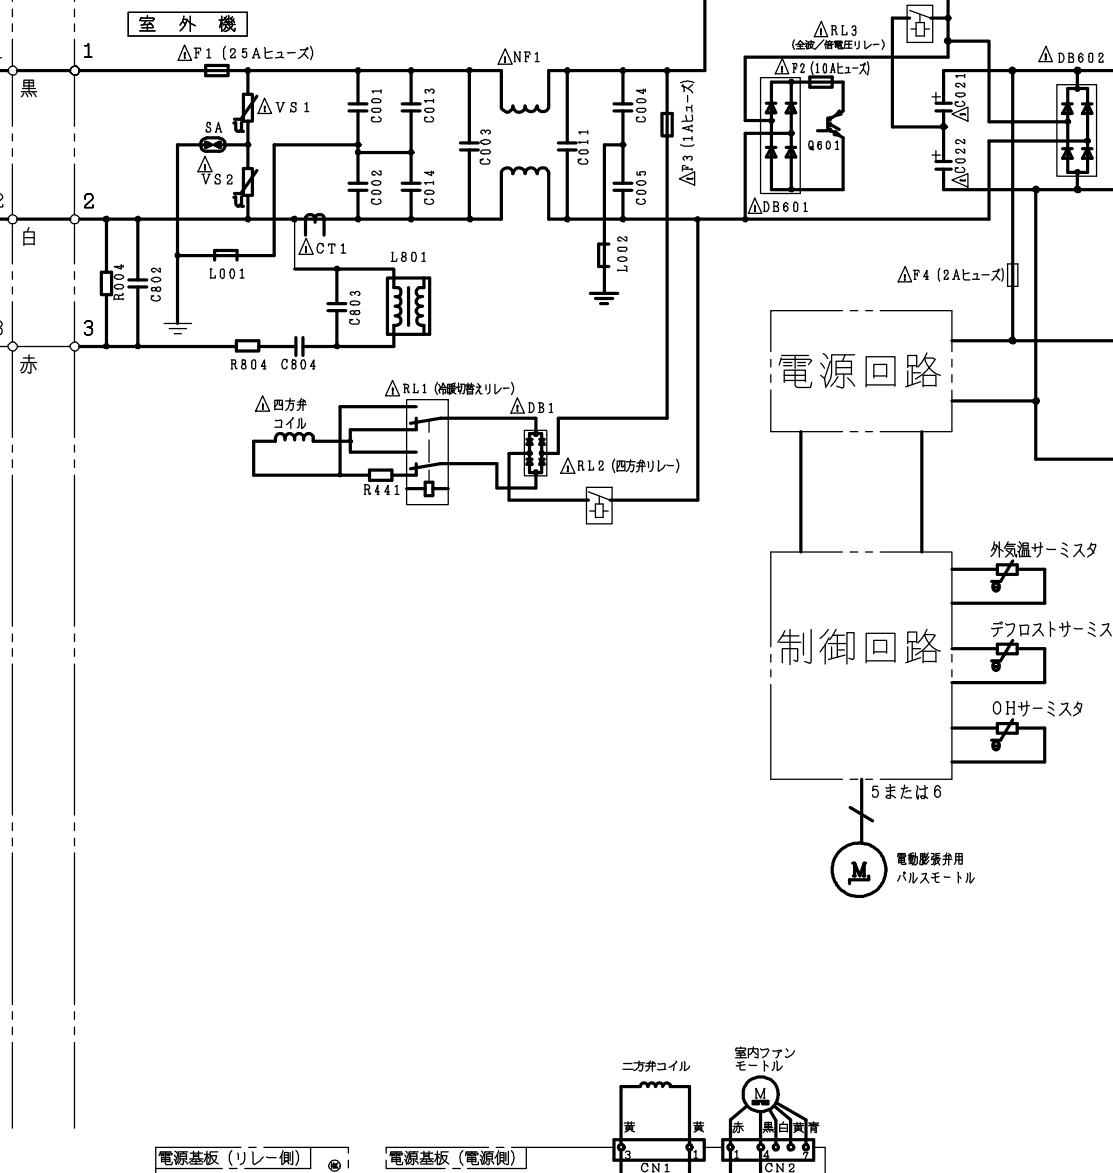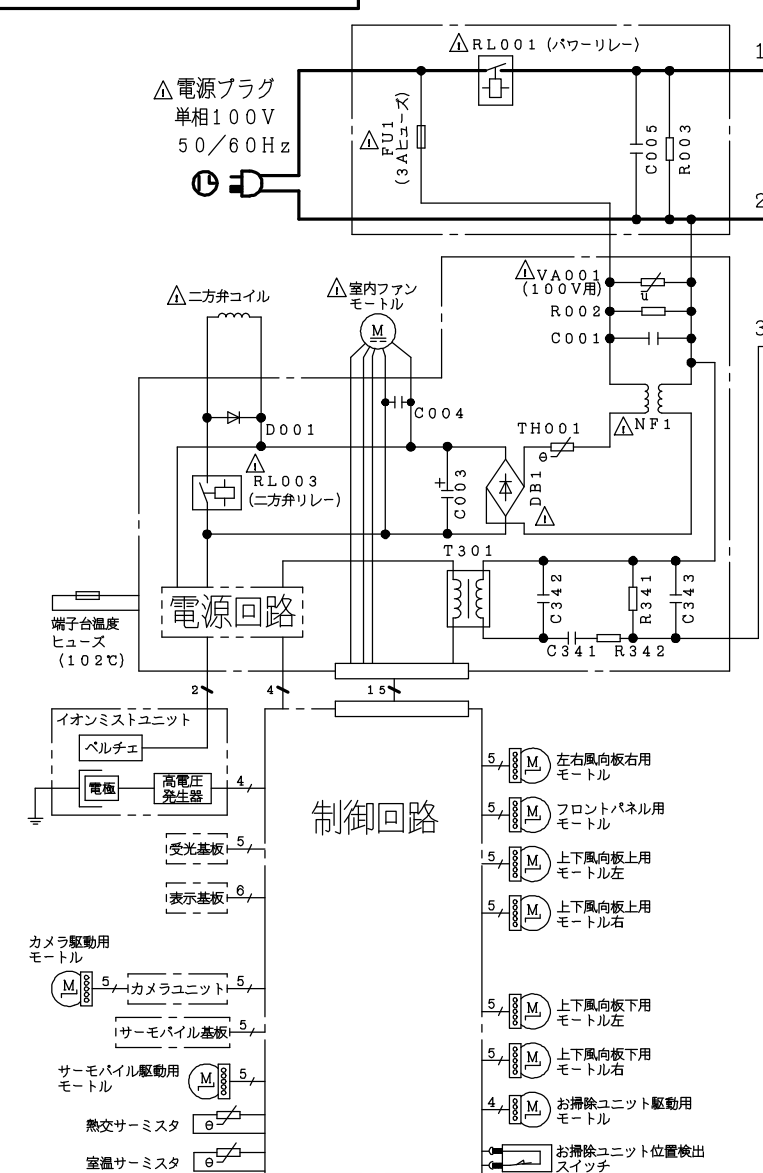


配線図

RAS-ZJ28E

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

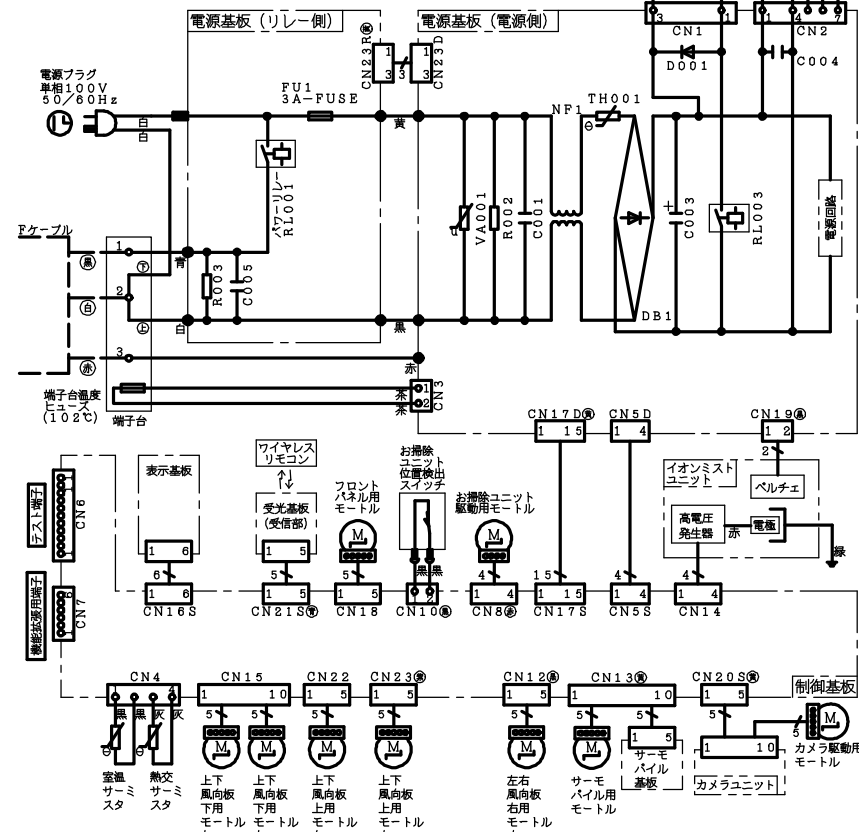

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Daigou	2014-10-22		NTS	RAS-ZJ28E: RAC-ZJ28E 回路図: 配線図
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22			TOCHIGI DWG. No.
H. Hashimoto	2014-10-23			
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			3YDA BB0047368

A

B

C

D

E

F

