


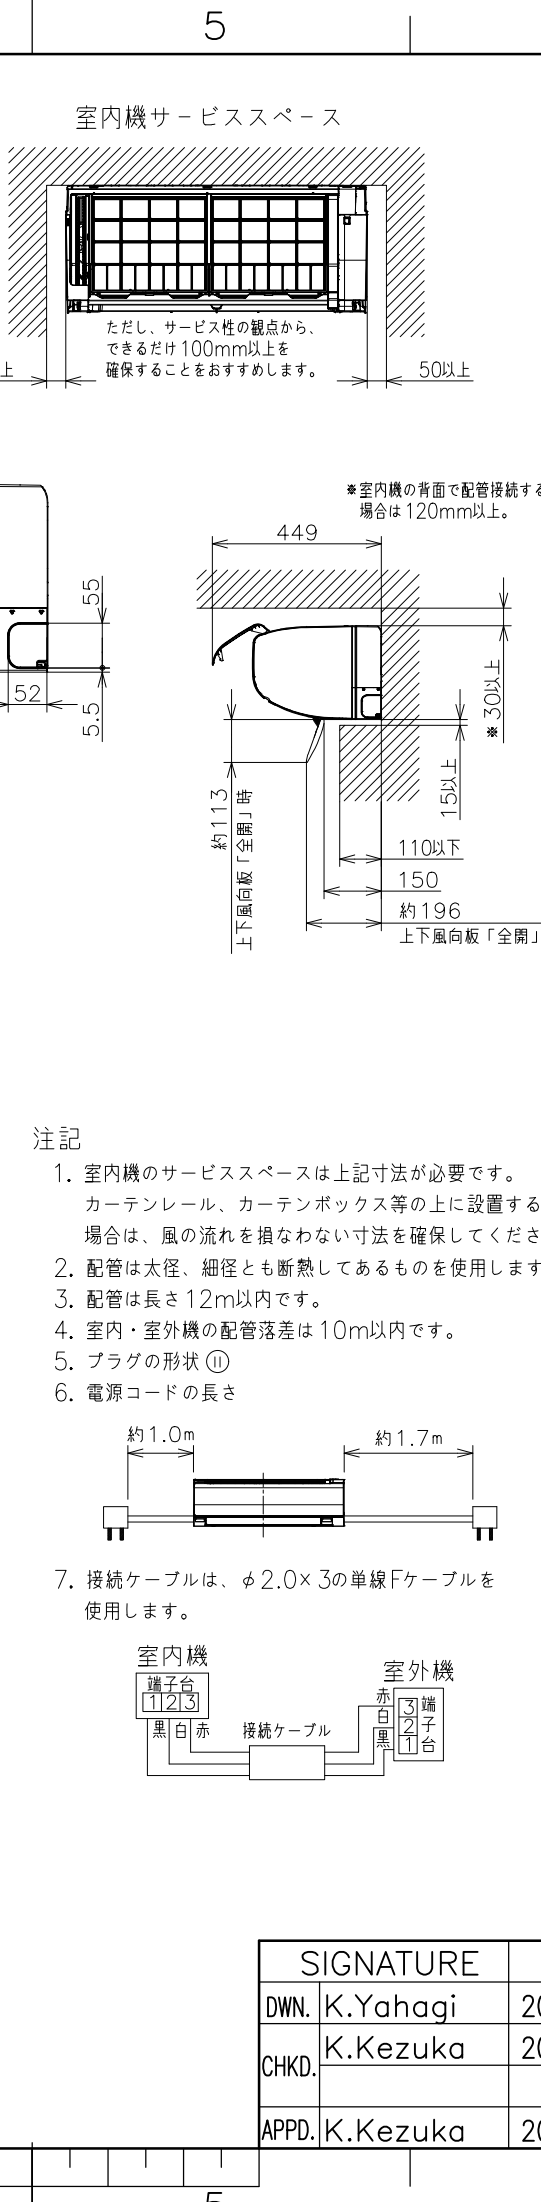

F

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件（室内DB：27℃・WB：19℃、室外DB：35℃・WB：24℃）で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件（室内DB：20℃・WB：15℃、室外DB：7℃・WB：6℃）で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件（室内DB：20℃・WB：15℃、室外DB：2℃・WB：1℃）で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の（ ）内の表示は、それぞれの可変幅（最小～最大）の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中（ ）内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。








SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K.Yahagi	2020-04-03		NTS	RAS-WM22KE8:RAC-WM22KE8 構造・寸法図		
CHKD.	K.Kezuka	2020-04-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K.Kezuka	2020-04-03					3YAA NN0016488
							

1
2
3
4
5
6
7
8

NN0016489

A
B
C
D
E
F

室外機

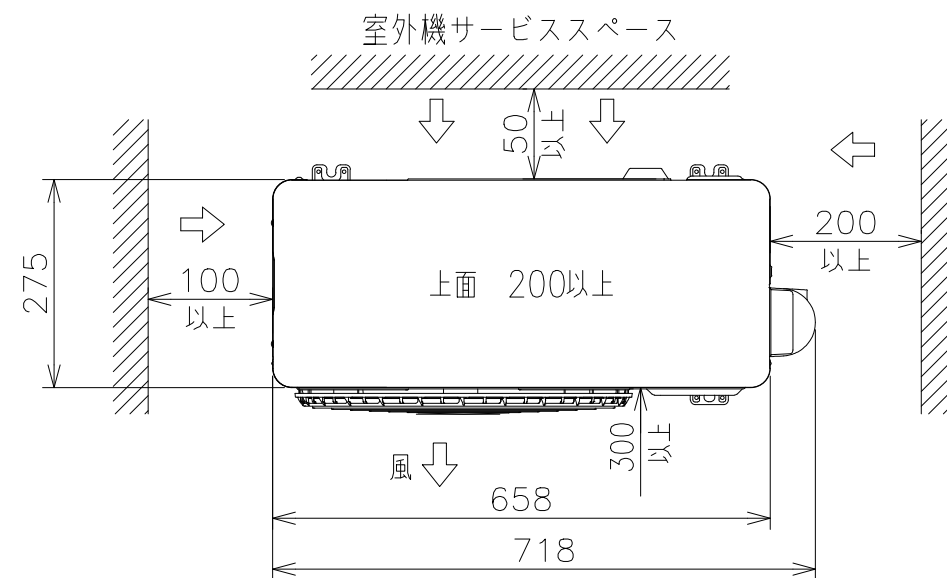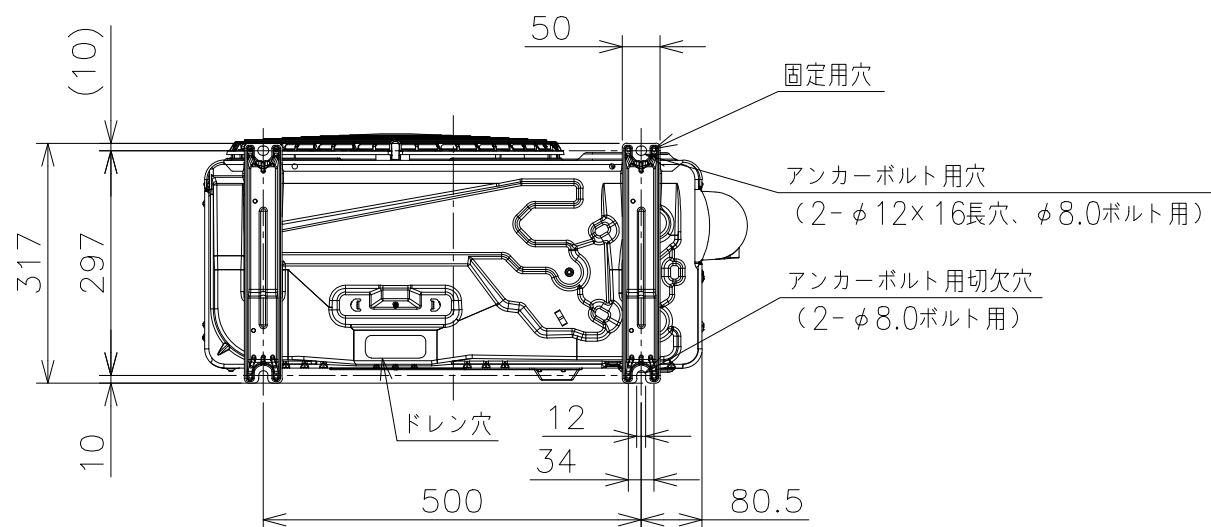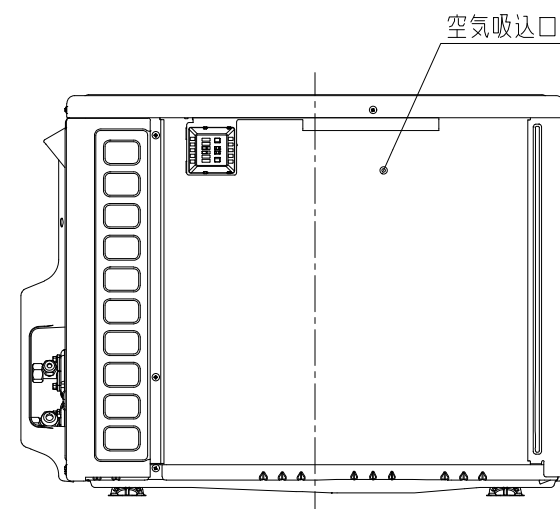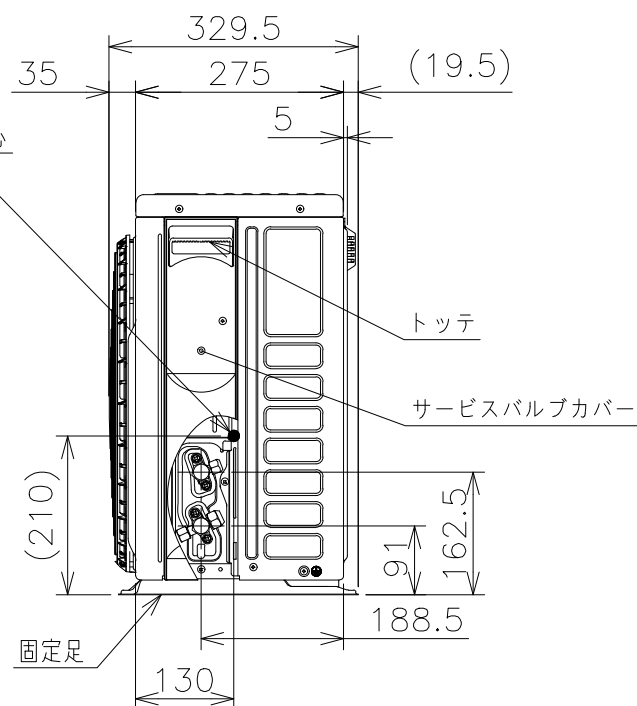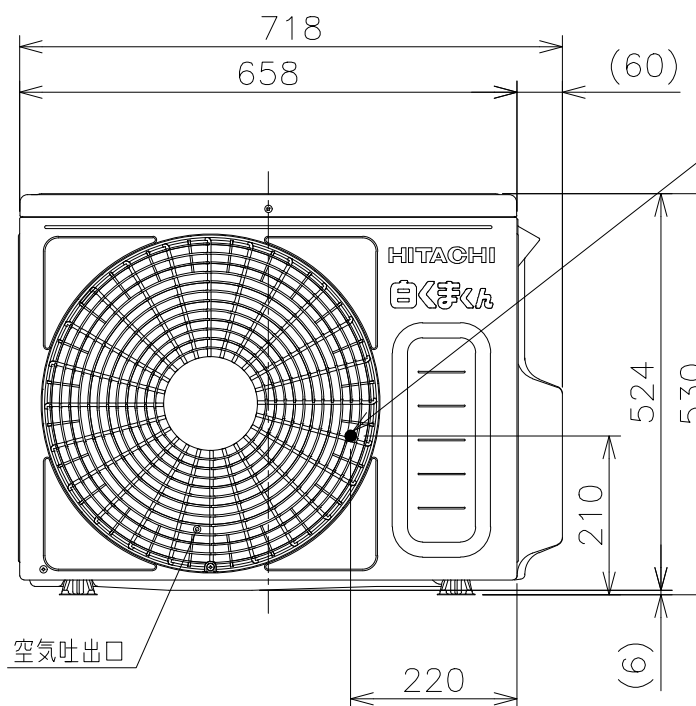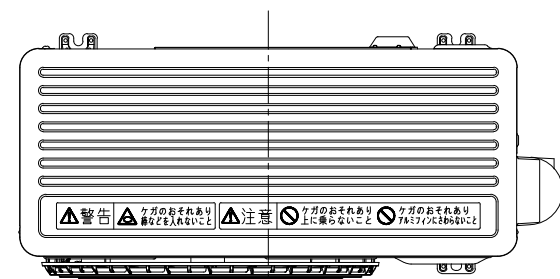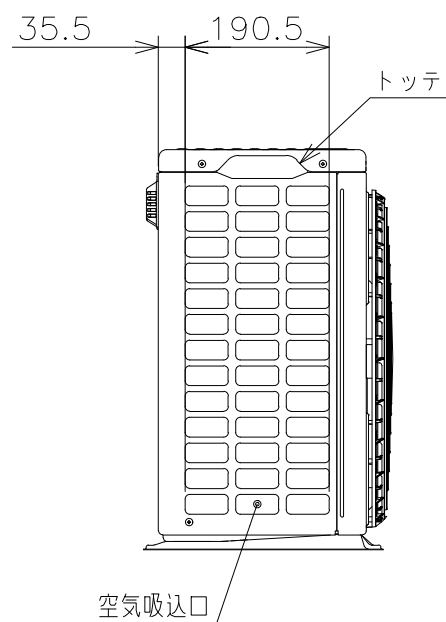


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Shimada	2020-04-13		NTS	RAS-WM22KE8:RAC-WM22KE8 構造・寸法図	
CHKD. M.Oguri	2020-04-24	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016489 REGD. 2020 0424
APPD. K.Kezuka	2020-04-24				


0679100NN

回路図

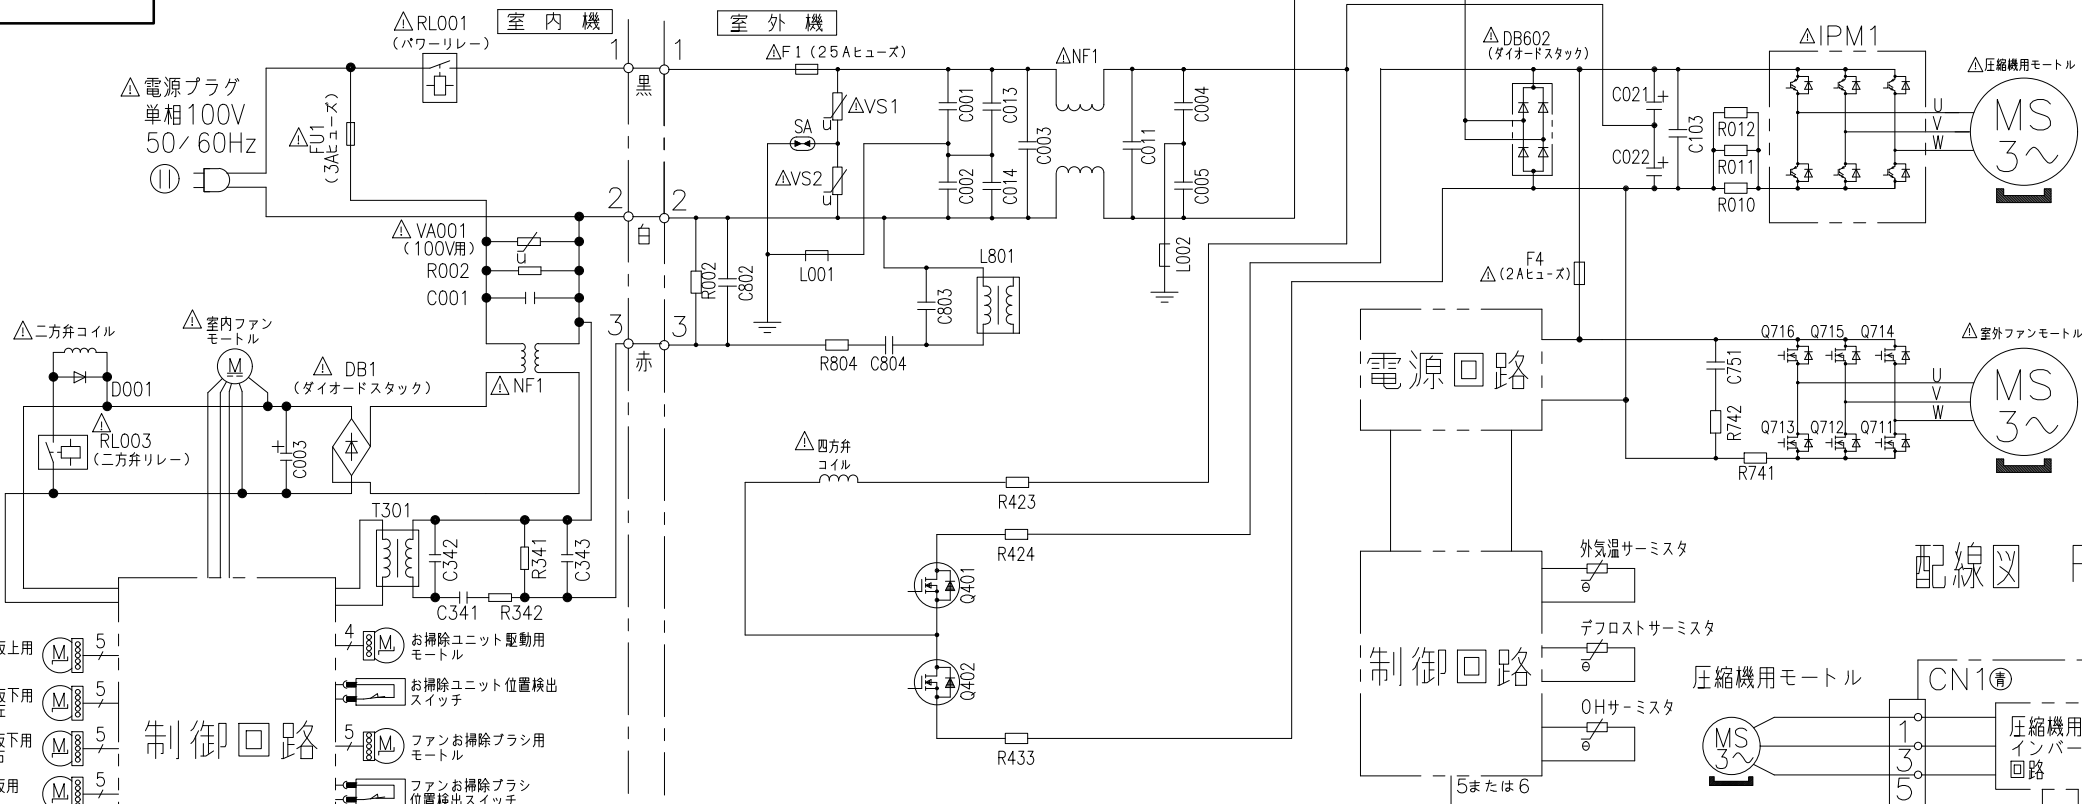


配線図 RAS-WM22KE8

配線図 RAC-WM22KE8

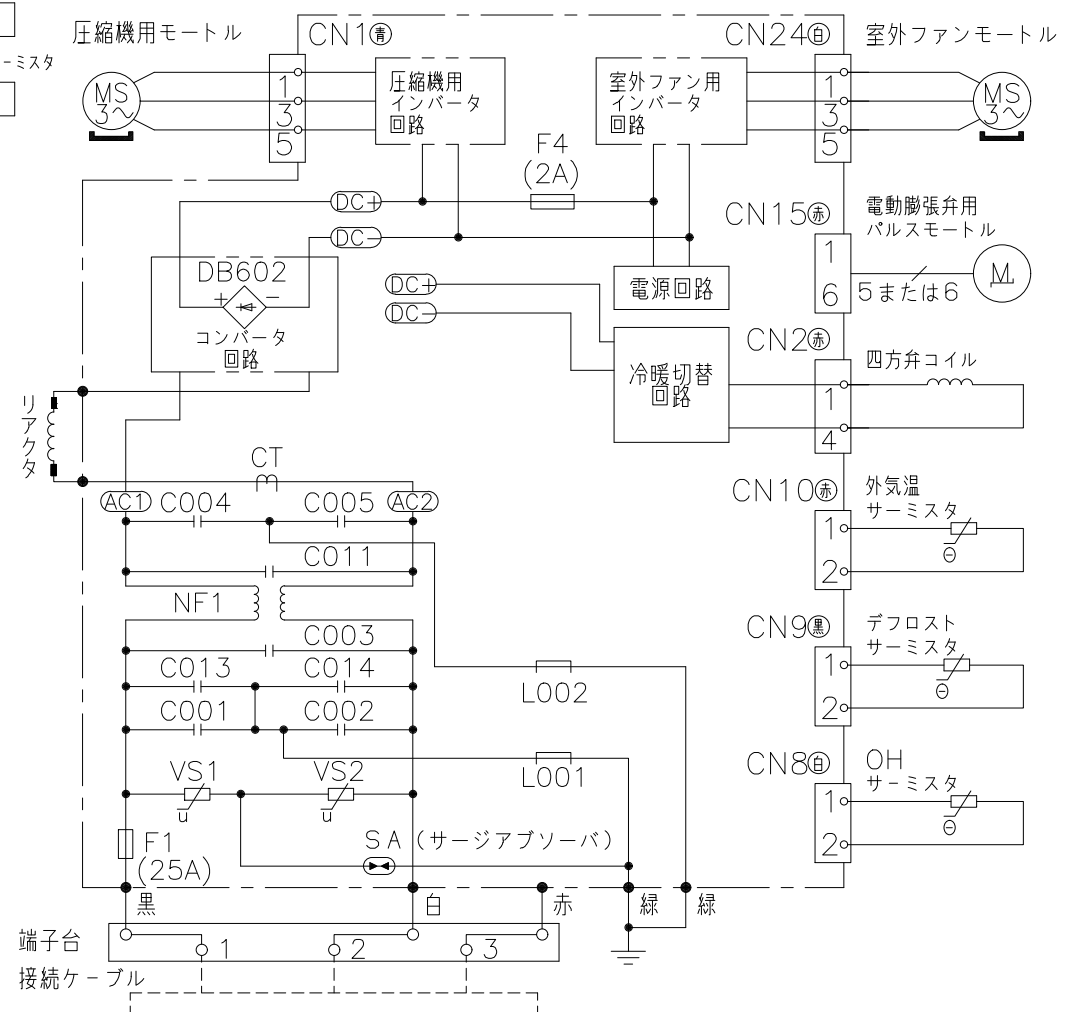

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*⁵HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3
- *⁵ HEMSアダプター：SP-EM1

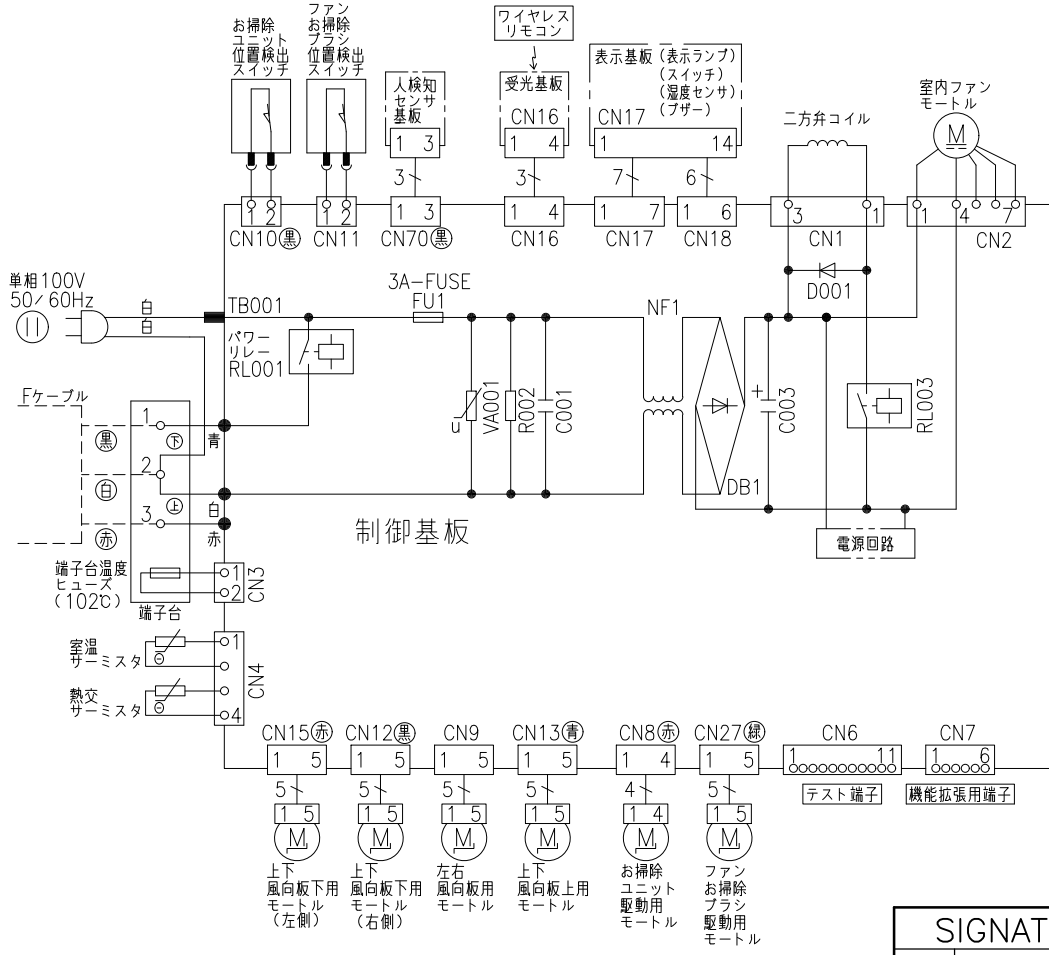

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yahagi	2020-04-08	⊕	NTS	RAS-WM22KE8: RAC-WM22KE8 回路図・配線図
CHKD. K.Kezuka	2020-04-08	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. K.Kezuka	2020-04-08	TOCHIGI DWG. No.		
				3YDA NN0016490



REGD.
2020
0408